


Подрулевой переключатель стеклоочистителей

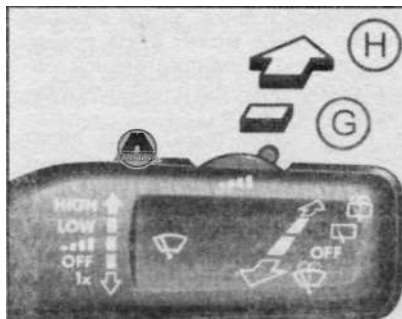

Управление очистителем заднего стекла

A	OFF	Стеклоочиститель выключен.
B		Прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла.
C	LOW	Медленное движение щеток.
D	HIGH	Быстрое движение щеток.
E	1x	Однократное срабатывание щеток. Для ускорения движения щеток нажмите подрулевой переключатель по направлению вниз и удерживайте его.
F		Автоматический режим работы очистителя и омывателя ветрового стекла при нажатом подрулевом переключателе.
G		Прерывистый режим работы очистителя заднего стекла. Стеклоочиститель срабатывает примерно каждые 6 секунд.
H		Автоматический режим очистки заднего стекла: стеклоочиститель и омыватель работают вместе, пока рычаг переключателя остается нажатым в этом положении.

Примечание

Если при включенном стеклоочистителе выключить зажигание, то после включения зажигания щетки стеклоочистителя продолжают работать в прежнем режиме. В холодную погоду, при попадании снега и других посторонних предметов на стекло щетки и электродвигатель стеклоочистителя могут быть повреждены.

Перед началом движения очистите щетки стеклоочистителей от снега и льда.

Примерзшие щетки стеклоочистителей осторожно отделите от ветрового

стекла. Volkswagen рекомендует для этого оттаивающий аэрозоль.

Стеклоочистители работают только при включенном зажигании и закрытом капоте/задней подъемной двери.

Прерывистый режим работы щеток для ветрового стекла регулируется в зависимости от скорости движения автомобиля. Чем выше скорость движения, тем чаще включаются стеклоочистители.

При включенном очистителе ветрового стекла после включения передачи заднего хода автоматически включается очиститель заднего стекла.

Функции стеклоочистителей

При неподвижном автомобиле	Установленная скорость щеток на время остановки переключается на одну ступень вниз.
Во время работы стеклоочистителя и стеклоомывателя в автоматическом режиме	Климатическая установка Climatronic примерно на 30 секунд переключается в режим рециркуляции воздуха, для того чтобы пары жидкости стеклоомывателя не попали в салон.
В прерывистом режиме работы щеток	Интервал между срабатываниями щето изменяется в зависимости от скорости. Чем выше скорость, тем короче интервал.

Обогреваемые жиклеры стеклоомывателя

Обогрев может растопить лед только на жиклерах, но не в подводящих шлангах. Мощность обогрева форсунок стеклоомывателя регулируется

автоматически при включении зажигания в зависимости от температуры окружающей среды.

Омыватель фар

Омыватель фар предназначен для очистки поверхности рассеивателя фар.

После включения зажигания при первом, а затем при каждом пятом включении омывателя ветрового стекла включается омыватель фар.

Для этого следует нажать на подрулевой переключатель стеклоочистителя по направлению к рулевому колесу при включенном ближнем или дальнем свете. Регулярно, например при каждой заправке автомобиля, очищайте поверхность рассеивателя фар от плохо смываемых загрязнений, например остатков насекомых.


Чтобы омыватель фар сохранял работоспособность в зимнее время, необходимо очищать от снега места установки форсунок на бампере. При необходимости удаляйте наледь с помощью специального аэрозоля.

Примечание

При попадании постороннего предмета на ветровое стекло стеклоочиститель стремится его удалить. Если сдвинуть препятствие не удастся, стеклоочиститель останавливается.

Удалите посторонний предмет и снова включите стеклоочиститель.

Сервисное положение щеток очистителя ветрового стекла

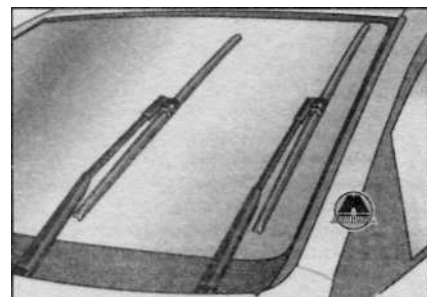

Сервисное положение щеток стеклоочистителя

В сервисном положении поводки щеток стеклоочистителя могут быть отведены от ветрового стекла. Для установки стеклоочистителя в сервисное положение необходимо выполнить следующие действия.

- Капот должен быть закрыт.
- Включите и снова выключите зажигание. (www.monolith.in.ua)
- Быстро нажмите вниз и отпустите подрулевой переключатель стеклоочистителя.

Перед началом движения щетки стеклоочистителя следует снова опустить на ветровое стекло!

При нажатии на подрулевой переключатель при включенном зажигании поводки стеклоочистителей возвращаются в исходное положение.

Поднятие щеток стеклоочистителя с ветрового стекла

- Установите поводки стеклоочистителя в сервисное положение.
- Браться можно только за область крепления щетки.

Примечание

Чтобы исключить повреждения капота и поводков стеклоочи-