




13. ...и извлеките держатель из панели двери.



14. Извлеките стеклоподъемник из нижнего технологического отверстия в панели двери.

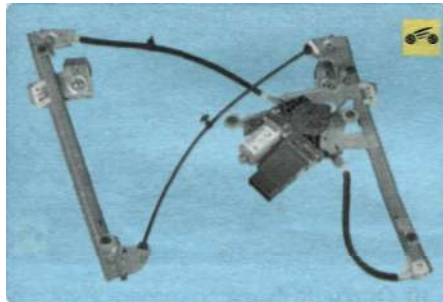

15. Установите стеклоподъемник передней двери в порядке, обратном снятию.


ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ



Вам потребуется отвертка крестообразным лезвием.



Снимите облицовку передней двери (см. «Снятие и установка облицовки передней двери», с. 270).

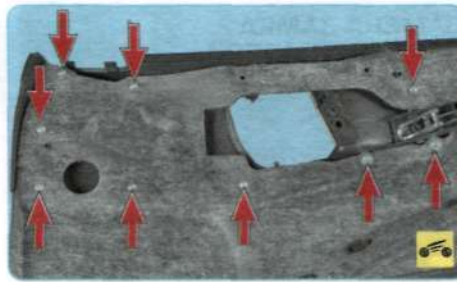

2. Выверните девять винтов крепления внутренней ручки к панели двери.

3. Снимите внутреннюю ручку

4. Установите внутреннюю ручку в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ



Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.

1. Поднимите стекло до упора вверх.

2. Снимите облицовку передней двери и шу изоляционную панель (см. «Снятие и установка облицовки передней двери», с. 270).



3. Подденьте отверткой две заглушки на заднем торце двери...



4. ...и выньте заглушки.




5. Придерживая ручку в положении открывания двери, через нижнее отверстие ОСЛЕБляйте затяжку винта фиксатора рычага ручки до тех пор, пока не почувствуете сопротивление отворачиванию...




6. ...затем через верхнее отверстие ослабьте винт крепления выключателя замка к рамке наружной ручки.

ПРИМЕЧАНИЕ

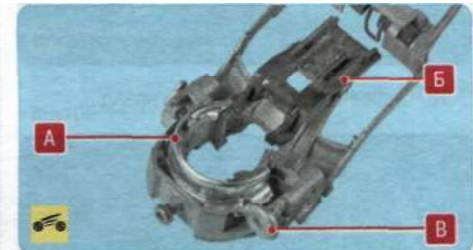

Потянув за наружную ручку, сдвигаем рычаг Б; выворачивая винт В, сдвигаем фиксатор А, который, в свою очередь, фиксирует рычаг Б в открытом положении.

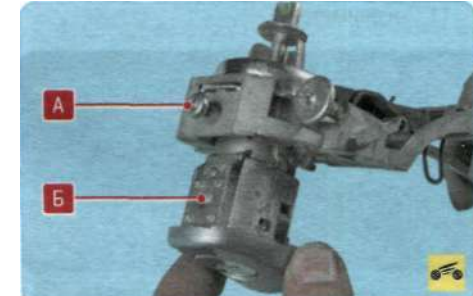

Выключатель замка фиксируется на рамке винтом А, ввернутым в паз Б на выключателе.



7. Извлеките выключатель замка.



8. Подденьте отверткой тягу наружной ручки...