

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Дисплей		Пояснения к показаниям дисплея
Версия А	Версия В	
	-	Заданное значение ограничителя скорости или круиз-контроля (во включенном состоянии).
		Время.
	-	Наружная температура.

Примечание

В зависимости от комплектации автомобиля пробег до очередной замены масла может зависеть от стиля вождения (частая езда на высоких скоростях, езда на короткие расстояния, длительное движение на малой скорости, буксировка прицепа и др.). В некоторых случаях отображаемое расстояние до очередной замены масла может уменьшаться быстрее и не соответствовать действительно пройденному расстоянию.


Периодичность замены масла зависит от программы технического обслуживания автомобиля (см. сервисную книжку автомобиля).

Обнуление показаний. Для обнуления счетчика пробега до следующей замены масла нажмите и удерживайте кнопку обнуления показаний около 10 секунд, пока на экране не отобразятся новые значения.

Установка текущего времени на часах

(ВНИМАНИЕ)

В целях вашей безопасности рекомендуем не настраивать часы при движении автомобиля.

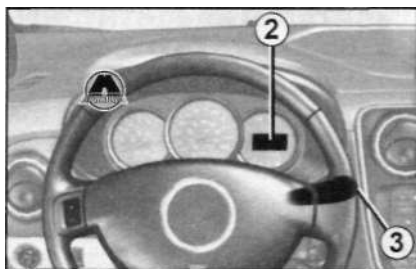

Выберите индикацию «Часы» на щитке приборов нажатием кнопки (3).

Продолительно нажмите на кнопку (3), чтобы войти в режим установки часов. Изд-во «Monolith»

Для изменения часов следует нажимать и отпускать кнопку (3) в режиме, когда мигают только часы.

Продолительно нажмите на кнопку (3), чтобы войти в режим установки минут.

Для изменение минут следует нажимать и отпускать кнопку (3) в режиме, когда мигают только минуты.

Подтвердите выбор продолжительным нажатием на кнопку (3).

Примечание

При отключении электрического питания (при отключении аккумуляторной батареи, обрыве провода электропитания, и т. д.) показываемое часами значение времени сбивается.


Необходимо заново установить на часах текущее время.

Рулевое колесо

Регулировка положения рулевого колеса

Примечание

В зависимости от модификации автомобиля положение рулевого колеса может регулироваться по высоте.

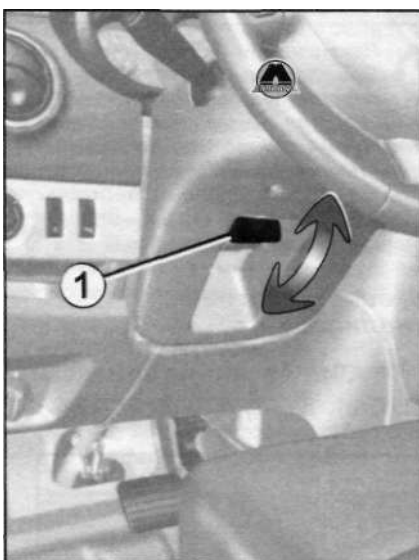

Потяните рычаг (1) и установите рулевое колесо в нужное положение.

Затем нажмите на рычаг, чтобы заблокировать рулевое колесо.

Проверьте надежность фиксации рулевого колеса.

ВНИМАНИЕ

В целях безопасности проводите эти регулировки на неподвижном автомобиле.


Приборы наружного освещения и сигнализации

(ВНИМАНИЕ)

Перед поездкой в темное время суток проверьте исправность электрооборудования и отрегулируйте направление света фар (если загрузка автомобиля отличается от обычной).

Необходимо следить за тем, чтобы наружные осветительные приборы автомобиля не были закрыты (например, грязью, снегом или перевозимыми грузами).

Управление наружным освещением

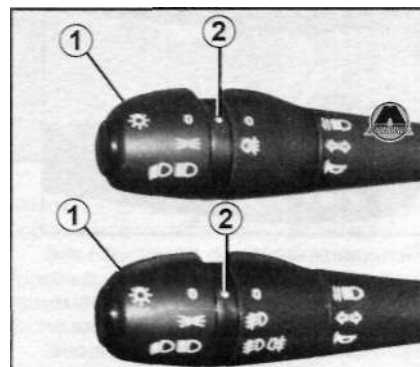

Габаритные огни

Нажмите на рычажок переключателя (1) в положение «L» (метка (2) совместится с соответствующим символом).