


- блок управления Motronic, датчик частоты вращения вала двигателя, датчик положения распределительного вала, датчик температуры охлаждающей жидкости - выход из радиатора
- G28 - датчик оборотов двигателя
 - G40 - датчик положения кулачкового вала
 - G83 - датчик температуры охлаждающей жидкости - выход из радиатора
 - J220 - блок управления Motronic
 - J293 - блок управления вентилятора дополнительного охлаждения
 - J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
 - T3m - штекерный соединитель, 3-контактный, на датчике положения кулачкового вала
 - T4p - штекерный соединитель, 4-контактный, в держателе на радиаторе влево
 - T6y - штекерный соединитель, 6-контактный, в держателе на двигателе впереди
 - T60a - штекерный соединитель, 60-контактный, на блоке управления двигателем
 - T94a - штекерный соединитель, 94-контактный, на блоке управления двигателем
 - 220 - соединение на массу (датчика), в соединительном жгуте двигателя
 - 327 - присоединение к массе (датчика), в пучке проводов подкапотного пространства
 - D174 - соединение -2- (5V), в соединительном жгуте двигателя

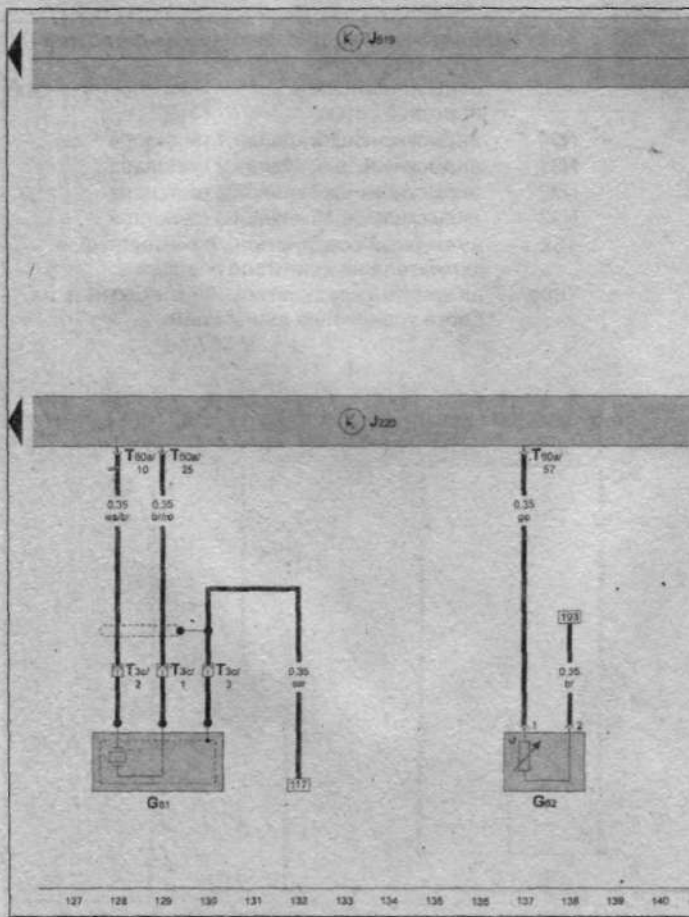

- блок управления Motronic, датчик детонационного сгорания I, датчик температуры охлаждающей жидкости
- G61 - датчик детонаций I
 - G62 - датчик температуры охлаждающей жидкости
 - J220 - блок управления Motronic
 - J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
 - T3c - штекерный соединитель, 3-контактный, на датчике детонаций I
 - T60a - штекерный соединитель, 60-контактный, на блоке управления двигателем