



4. После установки зеркала в нужное положение установите переключатель выбора регулируемого зеркала в среднее положение.
5. Зеркало можно сложить, чтобы не повредить его при постановке автомобиля на стоянку или во время автоматической мойки. Если на зеркало надавить рукой, то оно сложится.

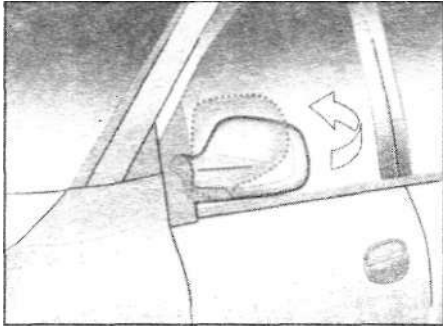

6. Некоторые модификации имеют дополнительную функцию - автоматическое складывание зеркал, которое производится нажатием на выключатель, показанный на рисунке. Для возвращения зеркал в рабочее положение нажмите на выключатель еще раз.


Внимание:

- При складывании зеркал не подставляйте руки между автомобилем и зеркалом во избежание защемления и получения травмы.
- Во избежание повреждения электропривода зеркала не складывайте его, если зеркало примерзло.

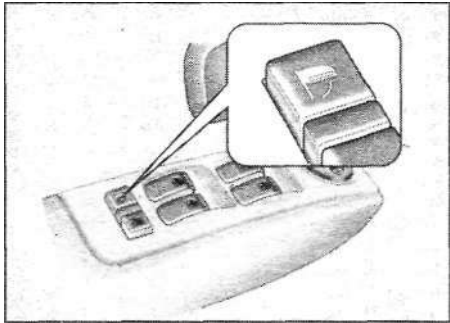

Внутреннее зеркало заднего вида с механическим противоослепляющим устройством

Автомобиль оборудован внутренним зеркалом заднего вида с двумя положениями ("день/ночь"). Чтобы выбрать положение "ночь" (противоослепляющее действие), потяните рычаг в нижней части зеркала на себя. В этом положении уменьшается ослепляющее действие фар от едущих сзади Вас автомобилей в ночное время.

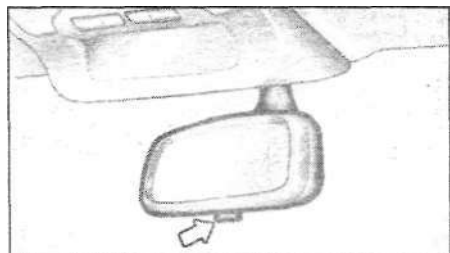

Антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла / обогреватель стекла задней двери


Примечание: на моделях с подогревом боковых зеркал заднего вида при включении / выключении антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла / обогревателя стекла задней двери одновременно включается / выключается подогрев боковых зеркал для удаления запотевания с зеркальных элементов.

1. Антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла / обогреватель стекла задней двери может быть включен, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON".

Внимание:

- При протирке внутренней поверхности лобового стекла и стекла задней двери пользуйтесь мягкой тканью. Осторожно протирайте стекло вдоль проводов обогревателя, чтобы не повредить их.
- Не заклеивайте чем-либо нити обогревателя. Не кладите у стекла предметы, которые могут случайно коснуться нитей обогревателя и повредить их.
- Длительная работа обогревателя может привести к разрядке аккумуляторной батареи и к выходу из строя самого обогревателя.

2. Для включения антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла и обогревателя нажмите на выключатель, расположенный как показано на рисунке, при этом на выключателе загорится индикатор.

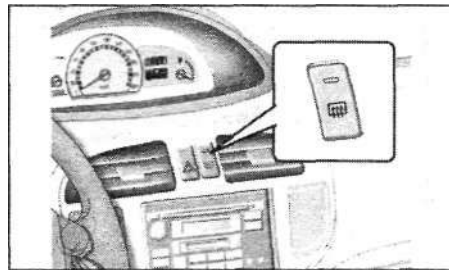

3. Обогрев стекол выключается автоматически через 20 минут. Чтобы выключить обогреватель раньше, повторно нажмите на выключатель.

Сиденья

Внимание:


- Обязательно отрегулируйте сиденье перед поездкой. Отрегулируйте высоту подголовника так, чтобы его центр находился на уровне глаз.
- После регулировки убедитесь в том, что сиденье надежно зафиксировано.
- Во время движения не кладите подушку или что-либо подобное между спиной и спинкой сиденья. Это уменьшит эффективность действия подголовников при аварии.
- Для уменьшения опасности травмирования в случае столкновения или резкого торможения спинки сидений водителя и пассажира во время движения автомобиля должны находиться в вертикальном положении. Когда спинка сиденья наклонена назад, защитное действие ремней безопасности значительно снижается. Возникает опасность, что человек при столкновении и резкой остановке автомобиля выскользнет из-под ремней, что может привести к серьезной травме.

жир во время движения автомобиля должны находиться в вертикальном положении. Когда спинка сиденья наклонена назад, защитное действие ремней безопасности значительно снижается. Возникает опасность, что человек при столкновении и резкой остановке автомобиля выскользнет из-под ремней, что может привести к серьезной травме.

Регулировка передних сидений


1. Регулировка продольного положения передних сидений.

Для регулировки продольного положения передних сидений переведите рычаг вверх и передвиньте сиденье в требуемое положение. После регулировки установите регулировочный рычаг в исходное положение.

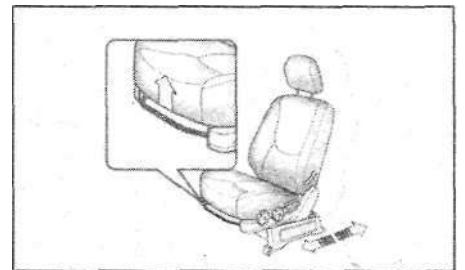


2. Регулировка положения спинки передних сидений.

Для изменения угла наклона спинки сиденья - наклонитесь слегка вперед, потяните вверх рычаг блокировки спинки сиденья, затем отклонитесь назад в требуемое положение и отпустите рычаг. Спинка сиденья зафиксируется в этом положении.

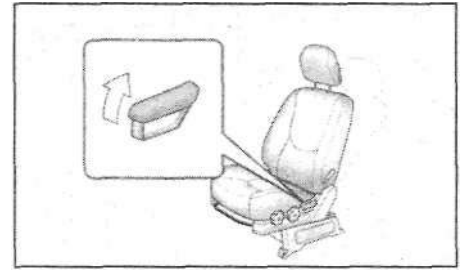

3. (Модификации) Регулировка поясничной опоры сиденья водителя.

Для регулировки поясничной опоры перемещайте регулировочный рычаг, расположенный сбоку спинки сиденья, вниз (усиление) или вверх (ослабление).

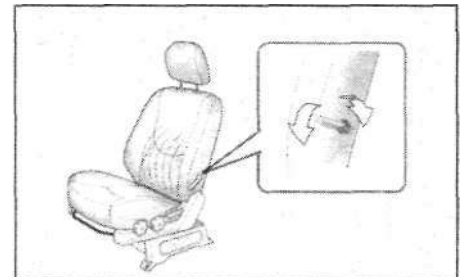

4. (Модификации) Регулировка высоты передней и задней части подушки сиденья водителя,

а) Для того, чтобы поднять переднюю или заднюю часть подушки сиденья,