

• При выполнении следующих действий, если переключатель фар находится в положении fQ, фары автоматически погаснут, если водительская дверь будет оставаться закрытой примерно три минуты.

- Кроме моделей, оборудованных системой дистанционного управления автомобилем: замок зажигания повернут в положение «LOCK» или «ACC», или ключ извлечен из замка зажигания.
- Для моделей, оборудованных системой дистанционного управления автомобилем: выбран рабочий режим «OFF» или «ACC».

Примечание

- Функцию автоматического отключения фар можно выключить.
- Более подробную информацию вы можете получить в авторизованном сервисном центре Mitsubishi Motors.

Зуммер, предупреждающий о включенном освещении

При следующих условиях включается звуковой сигнал для напоминания водителю о необходимости выключить освещение. Изд-во «Monolith»

• Кроме моделей, оборудованных системой дистанционного управления автомобилем: если открыть дверь водителя в момент, когда ключ зажигания находится в положении «LOCK» или «ACC» или вынут из замка зажигания, а приборы внешнего освещения включены.

• Для моделей, оборудованных системой дистанционного управления автомобилем: если открыть дверь водителя, когда выбран режим работы «ACC» или «OFF».


В обоих случаях сигнал автоматически выключается, если система автоматического отключения освещения активирована, переключатель фар находится в положении «OFF» или двери закрыты.

Дневные ходовые огни

Дневные ходовые огни включаются при работающем двигателе, когда переключатель фар находится в положении «OFF» или «АУТО» и выключены габаритные огни.

Переключатель дальнего и ближнего света фар

Если переключатель света фар находится в положении 1Q, переключение с дальнего света на ближний (и наоборот) осуществляется переводом рычага в положение (1). При включении дальнего света фар загорается соответствующая контрольная лампа на панели приборов.

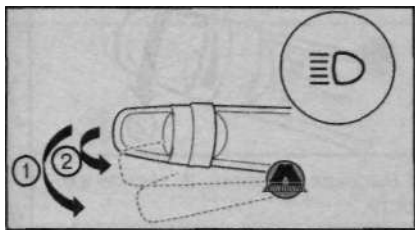

Мигание дальним светом фар

Дальний свет фар включается при переводе рычага в положение (2) и выключается при отпускании рычага.

При включении дальнего света также включается контрольная лампа дальнего света фар на панели приборов.


Примечание

• Мигание дальним светом фар возможно и в том случае, если центральный переключатель освещения находится в положении «OFF».

• Если выключить фары в тот момент, когда включен дальний свет фар, то при следующем возврате переключателя света в положение =Q фары автоматически переключатся на ближний свет.

Корректор света фар

Угол наклона фар изменяется в зависимости от загрузки автомобиля. Корректор направления света фар используется для регулировки направления светового пучка (при включенном ближнем свете), чтобы свет фар не ослеплял водителей встречных автомобилей. Устанавливайте регулятор в соответствии с рекомендациями таблицы, в зависимости от количества пассажиров и наличия груза в автомобиле.

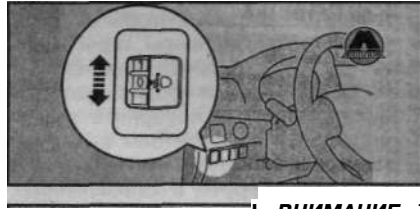

ВНИМАНИЕ

Всегда выполняйте регулировку перед началом движения на автомобиле.

Не пытайтесь регулировать направление света фар во время управления автомобилем: есть риск дорожно-транспортного происшествия.

Примечание

При регулировке направления светового пучка вначале переведите ручку в положение «0» (наивысшее положение светового пучка).

Загрузка автомобиля (Club cab)		
Загрузка автомобиля (Double cab)		
Положение регулятора	0	«3» или «4»

● — один человек.
■ — полностью загруженное багажное отделение.


Положение регулятора «0» — только водитель.

Положение регулятора «3» — водитель + полностью загруженное багажное отделение (кроме автомобилей, оборудованных ксеноновыми фарами и 16-дюймовыми шинами).

Положение регулятора «4» — водитель + полностью загруженное багажное отделение (автомобили, оборудованные ксеноновыми фарами и 16-дюймовыми шинами).

Подрулевой переключатель указателей поворота

Указатели поворота начинают мигать при перемещении рычага (когда замок зажигания находится в положении «ON» или выбран рабочий режим «ON»). Одновременно начинает мигать индикатор указателя поворота.

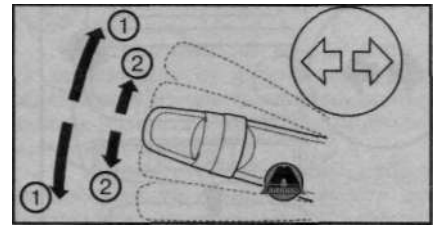

1. Указатели поворота.

Перед тем как совершить обычный поворот, установите рычаг в положение (1). По завершении поворота рычаг автоматически возвратится в исходное положение. В некоторых случаях автоматического возврата рычага не происходит. Это случается при повороте рулевого колеса на небольшой угол. В этом случае верните рычаг в исходное положение вручную.

2. Сигнал перестроения на другую полосу.

При перестроении на другую полосу движения переведите рычаг в положение (2). Указатели поворота и контрольная лампа будут мигать, когда рычаг удерживается в этом положении. При отпускании рычага указатель поворота и контрольная лампа на приборной панели мигнут три раза.

Примечание

1. Если контрольная лампа мигает слишком часто, возможно, перегорела лампочка в указателе поворота. Рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр Mitsubishi.

2. Имеется возможность включить следующие функции:

- Мигание указателей поворота и контрольных ламп указателей поворота при перемещении рычага, даже если замок зажигания находится в положении «ACC».

- Отключение функции троекратного мигания указателей поворота при смене полосы движения.

- Можно настроить время, в течение которого нужно удерживать рычаг, чтобы указатели поворота мигнули три раза.