



Снятие и установка радиатора

Снятие


1. Снять шумоизолирующий кожух или защиту.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Снять раму с вентилятором радиатора. (www.monolith.in.ua)
4. Открыть скобу крепления -стрелка-.

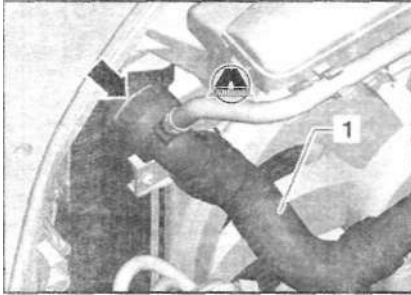

5. Отсоединить шланг системы охлаждения -1- от верхнего патрубка радиатора.
6. Разблокировать скобу -стрелка-шланга охлаждающей ЖИДКОСТИ И отсоединить шланг охлаждающей жидкости от правой быстросъемной муфты радиатора.

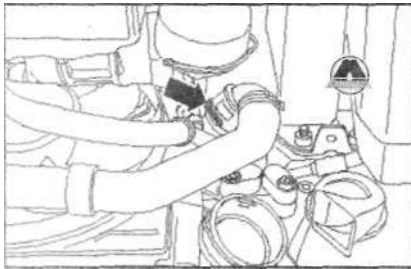

7. Выкрутить винты крепления -стрелки- радиатора и снять радиатор движением вверх.

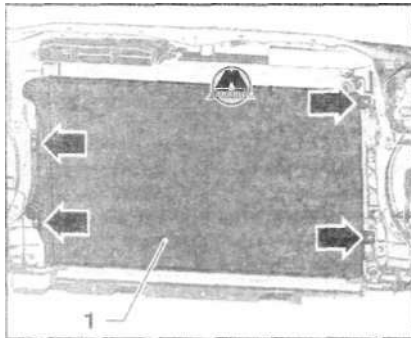


Установка

Установка осуществляется в обратную последовательность.


Снятие и установка рамы с вентилятором радиатора -V7- и вентилятором радиатора 2 -V177-

Снятие


1. Снять кожух двигателя.
2. Снять крышку воздухозаборника, осторожно отсоединив фиксаторы -стрелки-.

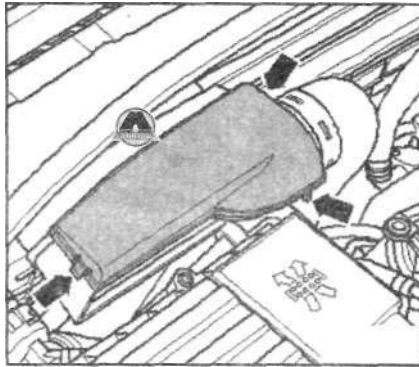


3. Открутить винты крепления -стрелки- воздухозаборника -1- и вынуть соединительный патрубок -2- из направляющей.

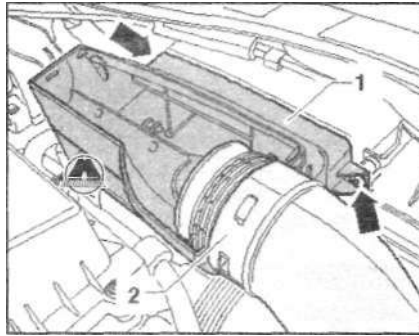


4. Выкрутить верхние винты -верхние стрелки-воздухозаборника.

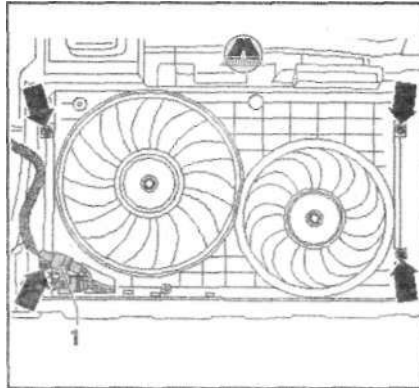


5. Снять шумоизолирующий кожух.
6. Отсоединить разъем -1- и отложить провода в сторону.
7. Снять соединительный шланг "горячей стороны" на интеркулере. Для этого снять хомуты шлангов -1-.

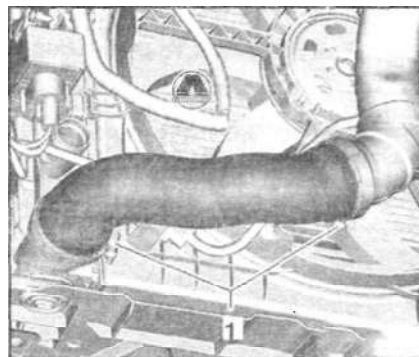

8. Снять соединительный шланг "холодной стороны" интеркулера. Для этого ослабить хомуты шлангов.

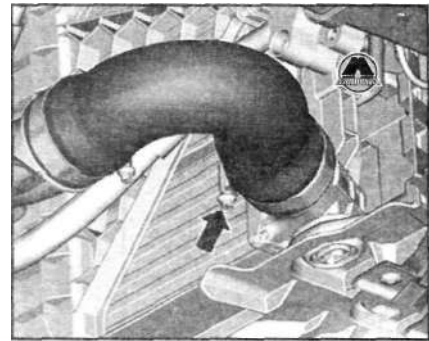


9. Выкрутить нижние винты -стрелки- снизу-.

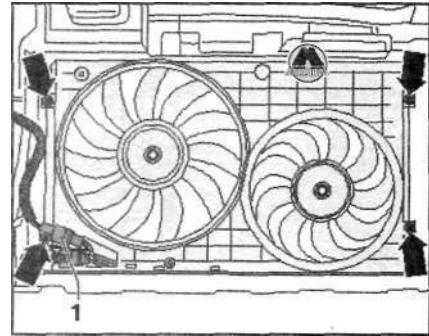

10. Движением вниз снять воздухозаборник с вентилятором радиатора.

Автомобили с 2 вентиляторами радиатора


11. Отсоединить разъем -1- и освободить жгуты проводки.

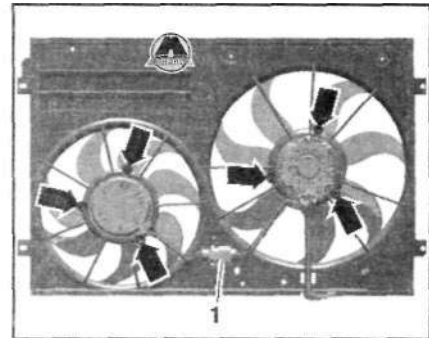

12. Отвернуть гайки -стрелки- и снять радиатор вентилятора.

Автомобили с одним вентилятором радиатора

13. Выкрутить болты -стрелки-, снять вентилятор радиатора.

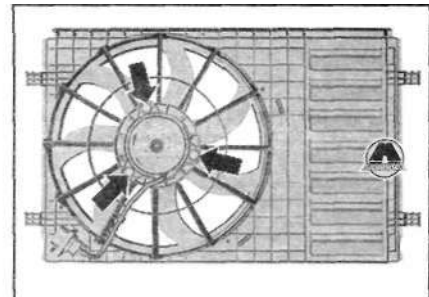

Примечание
Момент затяжки -стрелки- 6 Нм

Установка

Установка осуществляется в обратную последовательность.