


### Лампа освещения багажника (при наличии)

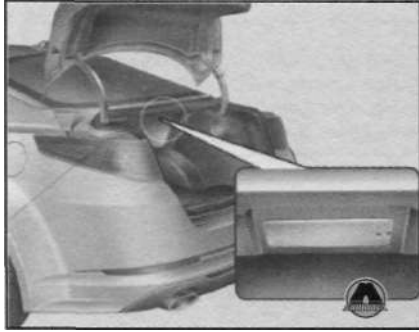


Лампа освещения багажника загорается при открытом багажнике.

#### ~[ ВНИМАНИЕ ]


**Лампа освещения багажного отсека работает, когда крышка отсека открыта. Чтобы избежать чрезмерного энергопотребления, надежно закрывайте крышку багажного отсека.**

### Лампа подсветки двери (при наличии)

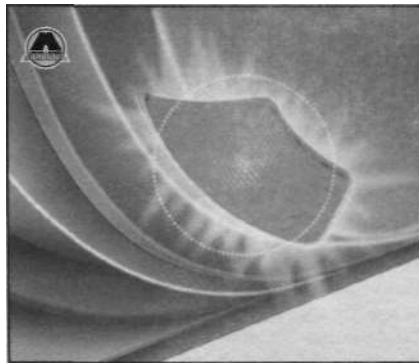

Лампа подсветки двери загорается при открывании двери для облегчения входа в автомобиль и выхода из него. Кроме того, данная лампа играет роль предупредительного светового сигнала для проезжающих мимо автомобилей, который оповещает о том, что дверь автомобиля открыта.

### Лампа освещения перчаточного ящика (при наличии)

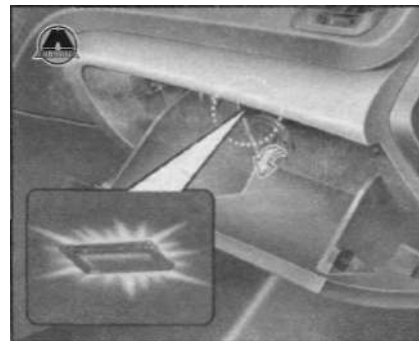

Лампа освещения перчаточного ящика загорается при его открывании. Для ее работы должны быть включены габаритные огни или фары.

#### 1 ВНИМАНИЕ ]

**Необходимо плотно закрывать дверцу перчаточного ящика, чтобы предотвратить ненужный разряд системы.**

### Лампа зеркала заднего вида



Нажмите этот выключатель для включения или выключения лампы.

-УЧ- лампа включится при нажатии кнопки.


О - лампа выключится при нажатии кнопки.

#### 1 ВНИМАНИЕ ]

**Переключатель всегда должен быть установлен в положение «Выключено», когда лампа зеркала заднего вида не используется. Если закрыть солнцезащитный козырек, не выключая лампу, это может привести к разряду аккумуляторной батареи или повреждению солнцезащитного козырька.**

### Крышка горловины топливного бака

#### Открытие крышки горловины топливного бака

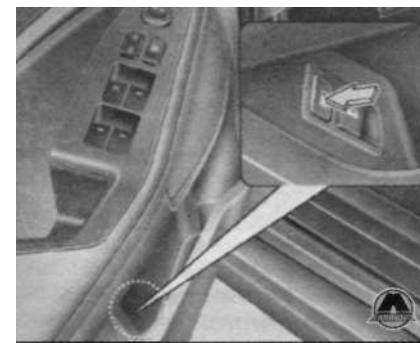


Открывать крышку горловины топливного бака следует из салона автомобиля с помощью кнопки.

#### Примечание

Если крышка горловины топливного бака не открывается из-за того, что вокруг нее образовался лед, легко постучите по ней или надавите на нее так, чтобы сломать лед и освободить ее. Не прилагайте к ней излишнее усилие. Если это необходимо, используйте подходящую жидкость для удаления льда (не допускается использование антифриза из системы охлаждения двигателя) или переместите автомобиль в теплое место и дождитесь, пока лед растает.

двигателя) или переместите автомобиль в теплое место и дождитесь, пока лед растает.

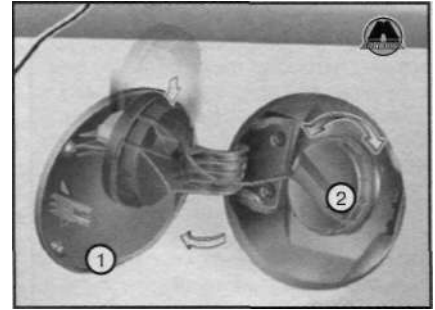

1. Заглушите двигатель.
2. Чтобы открыть крышку горловины топливного бака, нажмите на соответствующую кнопку.
3. Для полного открытия целиком вытяните крышку заливной горловины топливного бака (1).
4. Для снятия крышки (2) поверните ее против часовой стрелки.
5. Залейте в бак необходимое количество топлива.

#### Закрытие крышки горловины топливного бака

1. Чтобы установить крышку горловины на место, поверните ее по часовой стрелке до щелчка. Щелчок указывает на то, что крышка надежно затянута.
2. Закройте крышку горловины топливного бака и слегка надавите на нее, а затем убедитесь, что она надежно закрыта.

#### -[ ВНИМАНИЕ ]

#### Заправка автомобиля топливом

Если топливо под давлением выплеснется наружу, оно может попасть на вашу одежду или кожу, из-за чего одежда может загореться и вы можете получить ожоги. Всегда открывайте крышку заправочной горловины аккуратно и медленно. Если из-под крышки вытекает топливо или раздается шипящий звук, подождите до тех пор, пока эти явления не прекратятся, после чего полностью откройте крышку.

Не доливайте топливо в бак по верхнюю кромку заправочной горловины после того, как произойдет автоматическое отключение заправочного пистолета во время заправки.

После завершения заправки автомобиля топливом обязательно убедитесь в том, что крышка заправочной горловины плотно закрыта, для того чтобы топливо не выплеснулось наружу в случае дорожно-транспортного происшествия.

#### ~[ ВНИМАНИЕ ]

**Опасности мризаправке автомобиля топливом  
Автомобильное топливо является огнеопасным веществом.**