



двигатель

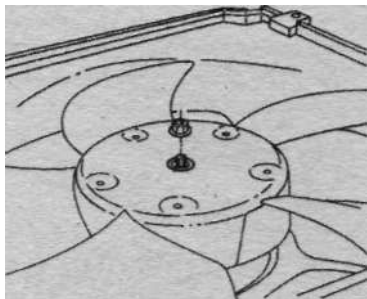

4. Установите узел кожуха электрического охлаждающего вентилятора на радиатор.

Внимание: Будьте осторожны при установке монтажной стойки на кожух вентилятора в гнездо на левом бачке радиатора. Удостоверьтесь, что петля на нижнем конце кожуха проскользнула в фиксирующий зажим близко к центру радиатора.

5. Прикрепите кожух к верхней части радиатора с помощью монтажных болтов. Затяните монтажные болты узла электрического охлаждающего вентилятора с усилием 4 Нм.

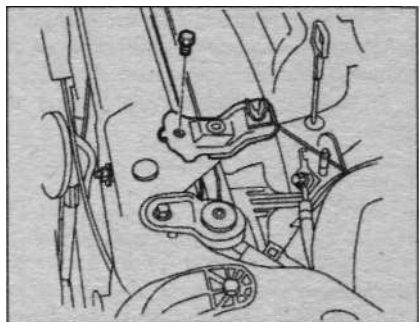

6. Установите колодку охлаждающего вентилятора.

7. Установите опорный кронштейн штока кожуха.

8. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

Снятие


1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку охлаждающего вентилятора.

3. Выкрутите монтажные болты кожуха вентилятора.


4. Поднимите узел кожуха вентилятора вверх и снимите узел кожуха вентилятора с автомобиля.

5. Открутите гайки мотора вентилятора, прикрепляющие мотор вентилятора к кожуху.

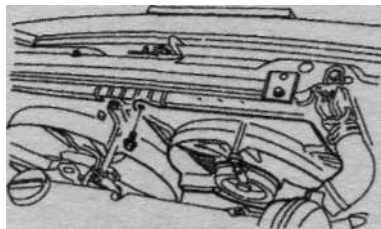

6. Снимите мотор вентилятора с кожуха.

7. Снимите стопорную гайку вентилятора, прикрепляющую вентилятор к мотору.

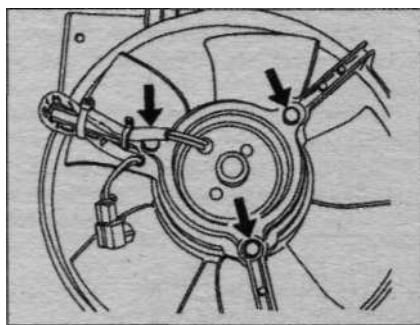


Установка

Внимание: Если лопасть вентилятора изогнута или повреждена, не пытайтесь отремонтировать или повторно использовать поврежденную деталь. Изогнутый или поврежденный узел вентилятора необходимо заменить на новый узел вентилятора. Важно, чтобы узлы вентилятора находились в соответствующем равновесии. Узел вентилятора, который не находится в соответствующем равновесии, может выйти из строя и улететь в сторону во время работы, создавая экстремальную опасность. Соответствующее равновесие не может быть достигнуто при изогнутом или поврежденном вентиляторе.

1. Установите вентилятор на мотор.

2. Наживите стопорную гайку вентилятора. Затяните стопорную гайку вентилятора с усилием 4 Нм.

3. Прикрепите мотор вентилятора к кожуху.

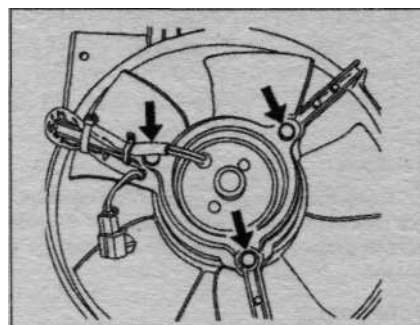


4. Прикрепите мотор вентилятора к кожуху с помощью стопорных гаек. Затяните стопорные гайки мотора вентилятора с усилием 3,2 Нм.

5. Установите узел электрического охлаждающего вентилятора на радиатор.

6. Будьте осторожны при установке монтажной стойки на кожух вентилятора в гнездо на правом бачке радиатора.

7. Также удостоверьтесь, что нижний конец кожуха проскользнул в фиксирующий зажим близко к центру радиатора.

8. Прикрепите кожух к верхней части радиатора монтажными болтами. Затяните монтажные болты узла электрического охлаждающего радиатора с усилием 4 Нм.

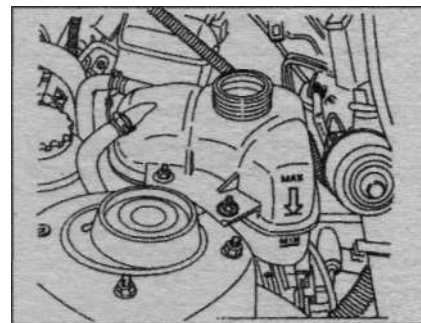


9. Присоедините колодку охлаждающего вентилятора.

10. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК

Снятие

1. Слейте охлаждающую жидкость двигателя до уровня ниже расширительного бачка.

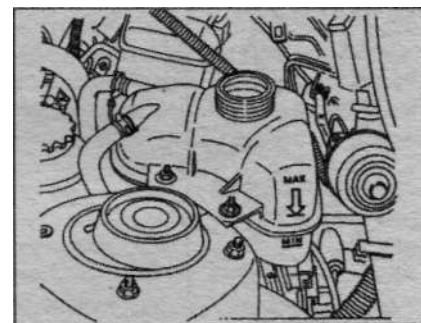

2. Отпустите зажимы переливного трубопровода и отсоедините переливной трубопровод от расширительного бачка.

3; Открутите гайки крепления бачка.

4. Снимите бачок с машины.

5. Промойте внутреннюю и наружную стороны расширительного бачка и крышку водой с мылом.

6. Тщательно промойте расширительный бачок и крышку.

Установка

1. Установите расширительный бачок на автомобиль.

2. Прикрепите расширительный бачок с помощью гаек. Затяните гайки расширительного бачка с усилием 4 Нм.