


- Отрегулируйте клапанный зазор следующих клапанов: 3, 6, 7, 10, 11 и 12 начиная от передней стороны двигателя.
- Затяните регулировочную гайку клапанного зазора на коромысле и снова проверьте зазор клапана.

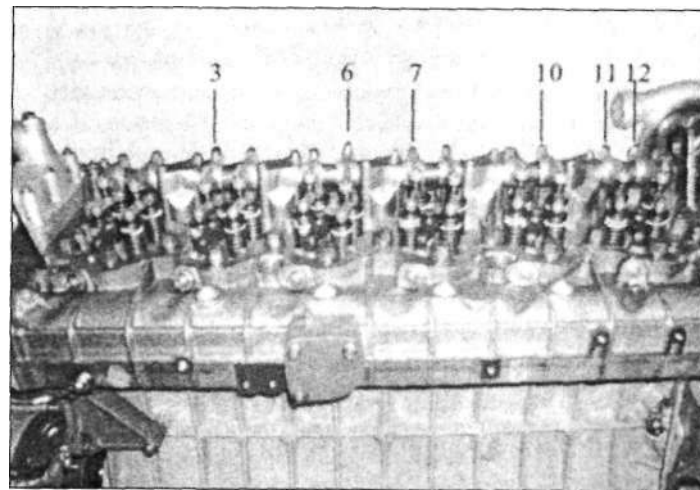

- Установите уплотнительную прокладку на клапанную крышку.

