


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Рабочее место водителя

1. Комбинированный переключатель
2. Рычаг переключателя ТЕМПОМАТА
3. Комбинация приборов
4. Звуковой сигнал
5. Автоматическая КП: подрулевые переключатели передач
6. Селектор АКП DIRECT SELECT
7. Сигнализатор системы ПАРКТРОНИК
8. Панель управления под крышей
9. Системы кондиционирования воздуха
10. Замок зажигания
11. Кнопка пуска/выключения двигателя Start/Stop

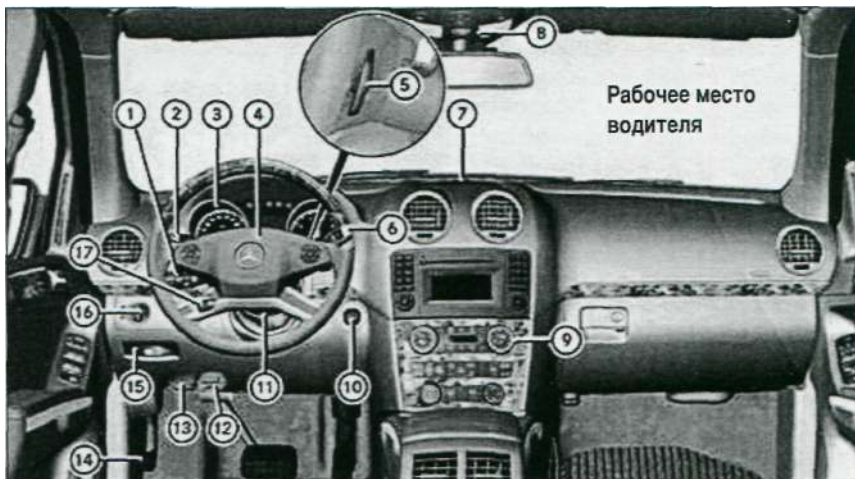


Рабочее место водителя

12. Гнездо электропитания бортового диагностирования
13. Открывание капота
14. Стояночный тормоз
15. Отпускание стояночного тормоза
16. Переключатель света
17. Электрическая регулировка положения рулевого колеса
- Система обогрева рулевого колеса

## Комбинация приборов

### Индикация и элементы управления

1. Спидометр с сегментами
2. Единица измерения спидометра
3. Регулировка освещения приборов: темнее
4. Кнопка сброса
5. Регулировка освещения приборов: светлее
6. Тахометр
7. Уровень топлива в топливном баке
8. Мультифункциональный дисплей
9. Часы

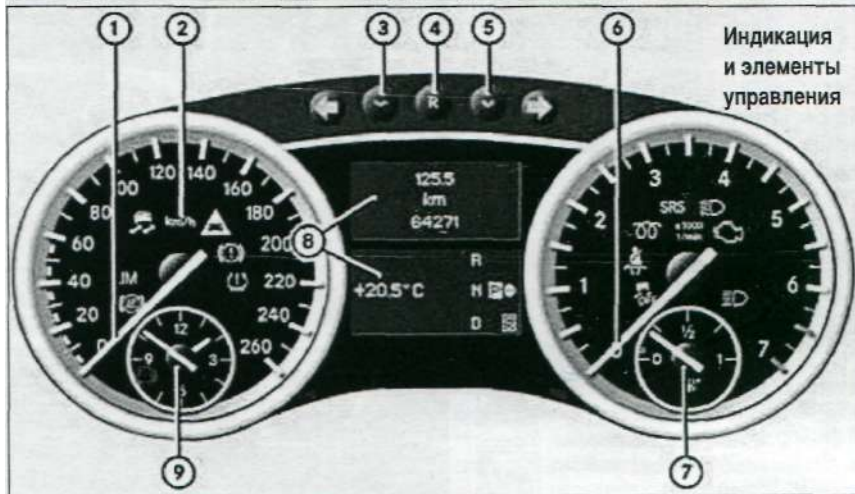

Индикация и элементы управления

### Предупредительные сигнальные и контрольные лампы

1. Система ABS
2. Индикатор LIM
3. Система ESP
4. Сигнализация сближения до минимальной допустимой дистанции
- В а/м без системы "ДИСТРОНИК" лампа коротко загорается, однако никакой функции она не имеет.
5. Тормоза
6. Система контроля давления воздуха в шинах
7. Указатель поворота
8. Режим OFF системы ESP
9. Ремень безопасности
10. Дизельный двигатель: предпусковой подогрев
11. Система SRS
12. Ближний свет



Предупредительные сигнальные и контрольные лампы

13. Бортовое диагностирование двигателя
14. Дальний свет
15. Минимальный резерв топлива