


значительную электрическую мощность. Поэтому во избежание разряда аккумуляторной батареи соблюдайте следующие рекомендации. Не включайте электрообогреватель при пуске двигателя и при неработающем двигателе. Своевременно выключайте электрообогреватель после очистки заднего стекла.

#### Часы с цифровой индикацией

При включенном зажигании часы показывают текущее время.

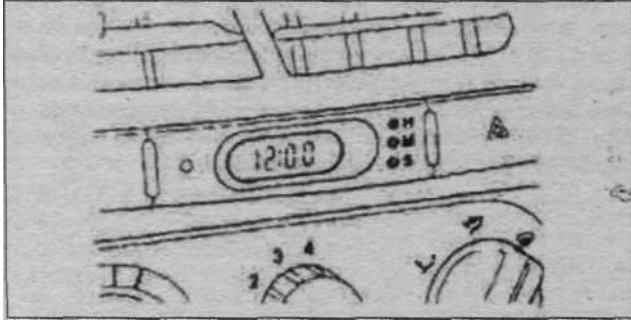

Для установки времени и корректировки показаний часов предусмотрено три кнопки.

Кнопка Н - установка времени в первом и втором разрядах (часы). Для изменения показаний часов на единицу коротко нажмите на кнопку Н (ключ зажигания должен находиться в положении ON). Удержание кнопки Н в нажатом положении вызывает непрерывную смену показаний часов.

Кнопка М - установка времени в третьем и четвертом разрядах (минуты). Для изменения показаний минут на единицу коротко нажмите на кнопку М (ключ зажигания должен находиться в положении ON). Удержание кнопки М в нажатом положении вызывает непрерывную смену показаний минут.

Кнопка S - установка показаний часов по сигналу точного времени. Для установки показаний часов по сигналу точного времени нажмите на кнопку S (ключ зажигания должен находиться в положении "ON").

Для нажатия на кнопки используйте какой-либо подходящий заостренный предмет, например, шариковую ручку.


Пример. Если кнопка S была нажата, когда часы показывали время между 8:00 и 8:29, на дисплее устанавливается показание 8:00. Если кнопка S была нажата, когда часы показывали время между 8:30 и 8:59, на дисплее устанавливается показание 9:00.

#### Примечание

После отсоединения и присоединения аккумуляторной батареи или замены электрического предохранителя часов необходимо выполнить начальную установку текущего времени.


#### Прикуриватель

Прикуриватель находится рядом с передней пепельницей. Для того чтобы воспользоваться прикуривателем, поверните ключ зажигания в положение ON или ACC и нажмите на рукоятку прикуривателя до срабатывания фиксатора. После нагрева спирали рукоятка прикуривателя автоматически вернется со щелчком в исходное положение. Прикуриватель готов к использованию

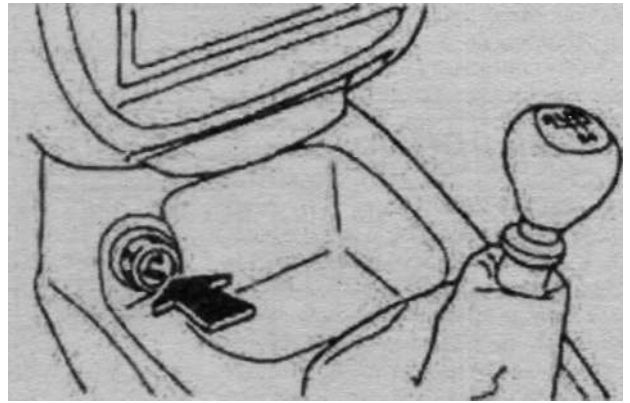

## ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

### Панель управления микроклиматом

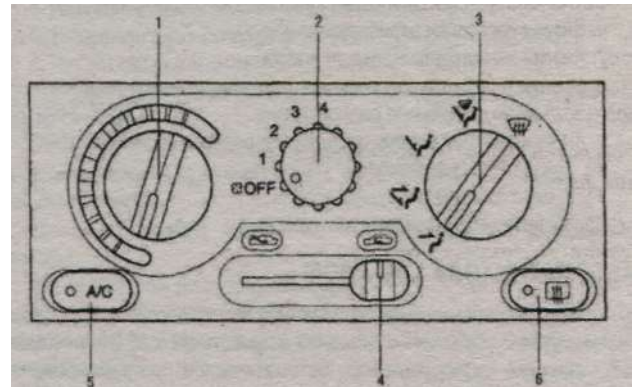

1. Регулятор температуры воздуха
2. Переключатель режимов работы вентилятора
3. Регулятор распределения воздуха
4. Регулятор поступления воздуха в салон
5. Выключатель кондиционера воздуха
6. Выключатель электрообогревателя заднего стекла

## АУДИОСИСТЕМА (радиоприемник, проигрыватели аудиокассет и компакт-дисков)

### АВТОМАГНИТОЛА (АКФ • 4331W)

Основные особенности автомагнитолы: эргономичная передняя панель; авторевверс кассетной деки; память на 18 радиостанций (12 станций в диапазоне FM и 6 станций в диапазоне AM); электронная настройка радиоприемника; автоматическая функция тон компенсации; индикация показаний часов; жидкокристаллический дисплей.