


После установки рычага в это положение (при появлении капель воды на переднем стекле) стеклоочиститель включается автоматически на соответствующей скорости. Длительность паузы между рабочими циклами можно изменить поворотом кольца 2.

- D - Непрерывная работа стеклоочистителя с малой частотой
- E - Непрерывная работа с большой частотой

СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (если имеются)

При включенном зажигании передвиньте рычаг подрулевого переключателя 1 на себя, затем отпустите.

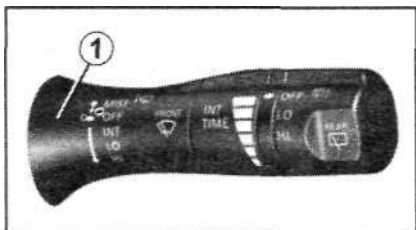

При выключенных фарах

Краткое нажатие включает стеклоомыватель и один цикл работы стеклоочистителей.


При длительном нажатии включается стеклоомыватель, четыре цикла работы стеклоочистителей и еще полный цикл через несколько секунд.

При включенных фарах

Дополнительно к стеклоомывателю ветрового стекла включится омыватель фар.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

WSSI STEKЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО • H I STEKЛА

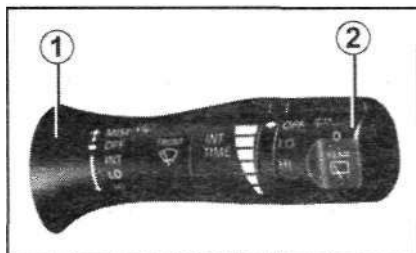

При включенном зажигании поверните один конец кольца 2.

- OFF: прекращение работы стеклоочистителя
- LO: Непрерывная работа на малой скорости
- HI: Непрерывная работа с большой частотой

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА



Для включения устройства поверните рычаг подрулевого переключателя 1. При длительном нажатии включается стеклоомыватель, четыре цикла работы стеклоочистителей и еще полный цикл через несколько секунд.

Особенность

В некоторых комплектациях предусмотрено автоматическое включение прерывистого режима работы стеклоочистителя заднего стекла при включении передачи заднего хода, если в это вре-

мя работают стеклоочистители ветрового стекла.

ТОПЛИВНЫЙ БАК

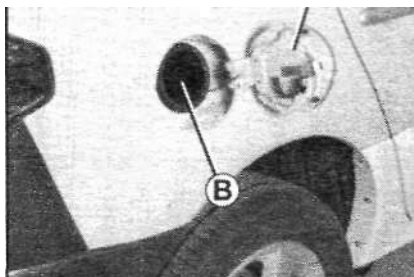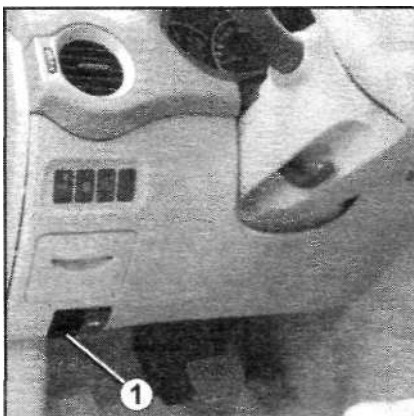

Полезная емкость топливного бака: 65 литров (приблизительно).

Потяните рычаг 1, расположенный под приборной панелью со стороны водителя, для отпирания лючка А. Откройте лючок, затем отверните пробку наливной горловины топливного бака В.

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА

Используйте качественное топливо, соответствующее действующим нормативным актам каждой страны и обязательно соответствующее указаниям на этикетке на крышке люка наливной горловины топливного бака А.

Автомобили с дизельным двигателем

Используйте только дизельное топливо с характеристиками, указанными на крышке А отделения наливной горловины бака.

Автомобили с бензиновым двигателем

Используйте только неэтилированный бензин. Октановое число топлива (RON) должно соответствовать числу, указанному на этикетке, расположенной на крышке люка наливной горловины топливного бака А.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

Для заливки топлива введите топливо-раздаточный пистолет до упора в топливный бак, затем включите его (опасность разбрызгивания топлива).

Удерживайте его в этом положении до конца заправки. После первой автоматической остановки подачи топлива при заправке можно произвести еще не более двух включений подачи топлива, с тем, чтобы в баке оставался свободный объем, необходимый для расширения топлива при повышении температуры.

При заправке следите, чтобы в топливный бак не попала вода. Пробка и зона вокруг нее должны оставаться чистыми.

Автомобили с бензиновым двигателем


Использование этилированного бензина может привести к выходу из строя системы нейтрализации отработавших газов и прекращению действия гарантии изготовителя.

Чтобы исключить возможность заправки этилированным бензином, сужение заливной горловины топливного бака имеет предохранительное устройство, которое позволяет использовать для заправки только топливо-раздаточный пистолет для неэтилированного бензина.

НАРУШЕНИЕ ПОДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

После полной выработки топлива вы должны снова заполнить топливный контур, прежде чем пробовать запустить двигатель:


- откройте капот;
- сожмите грушевидный насос 2 несколько раз и остановитесь, когда почувствуете давление в топливном контуре.

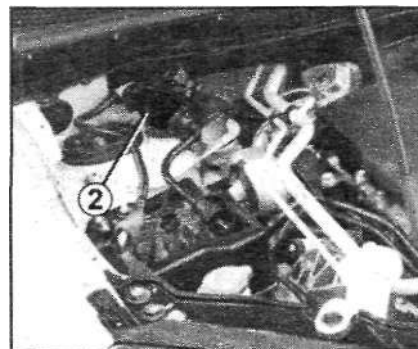

После этого можно снова включить двигатель, если работа нестабильна — запустите двигатель на холостом ходу. В случае отказа двигателя после нескольких попыток запуска вам следует обратиться на СТО.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

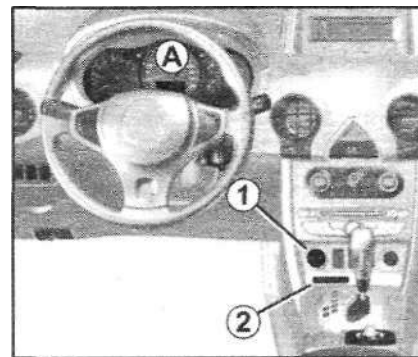

Карта RENAULT с дистанционным управлением

После того как вы сели в автомобиль, вставьте карту RENAULT до упора в считывающее устройство 2.

Чтобы запустить двигатель, нажмите кнопку 1. Если включена передача, нажмите на педаль сцепления до запуска двигателя.