


3. Проверьте двигатель на любые нестандартные шумы и цвета отработавших газов.

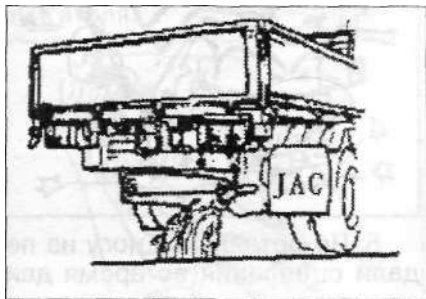

1.5 Движение автомобиля


Правильное управление и обслуживание оказывают содействие продлению срока службы автомобиля, а также повышают экономичность использования топлива и смазочных материалов.

Подготовка перед запуском


1. Полностью отпустите стояночный тормоз, переместив его рычаг вниз до конца.



2. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

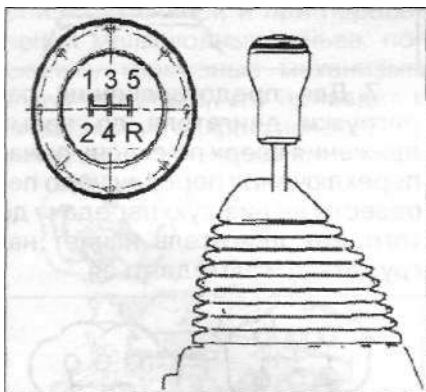

3. Схема переключения передач указана на ручке рычага.

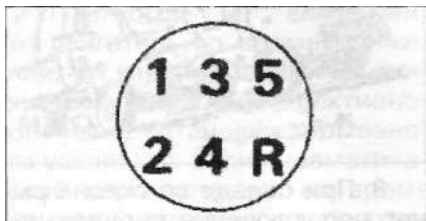

Запуск двигателя

Поверните ключ зажигания в положение "ON", проверьте исправность звукового сигнала, приборов на панели, лампочек указателей поворотов и стоп-сигналов, убедитесь в правильности расположения наружных зеркал заднего вида.

1. Обычный запуск.

Поверните ключ в положение "START" и, как только двигатель заведется, сразу же отпустите педаль сцепления. Оставайтесь на холостых оборотах двигателя, не нажимайте резко на педаль акселератора.



2. Запуск зимой.

а) если двигатель оснащен системой предварительного подогрева, начните со свечи накаливания. При использовании свечи накаливания, время соединения с источником энергии не должно превышать 30 секунд каждый раз.

Включите зажигание, нажмите кнопку свечи накаливания, запустите двигатель.

б) если автомобиль оборудован автономным подогревателем двигателя, то прогрейте с его помощью охлаждающую жидкость, и запустите двигатель. (Примечание; действуйте согласно инструкции по использованию подогревателя).

3. Когда двигатель полностью прогреется, рычаг контроля холостого хода должен быть возвращен в начальное положение.




4. Избегайте динамичных разгонов сразу же после запуска двигателя, лучше двигать-


ся на холостом ходу на протяжении 3 - 5 минут для обеспечения лучшей смазки. Следите за тем, чтобы движение на холостом ходу не длилось слишком долго.

Перед движением


1. Заприте все двери.

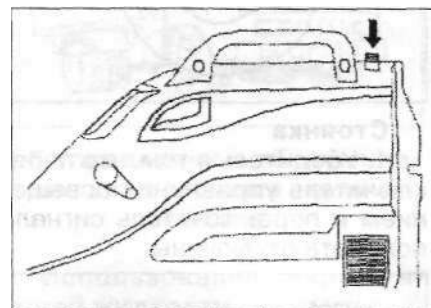

2. Отрегулируйте сиденье.

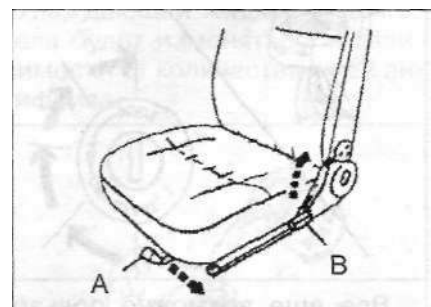

3. Отрегулируйте зеркало внутрисалонное и наружные зеркала заднего вида.

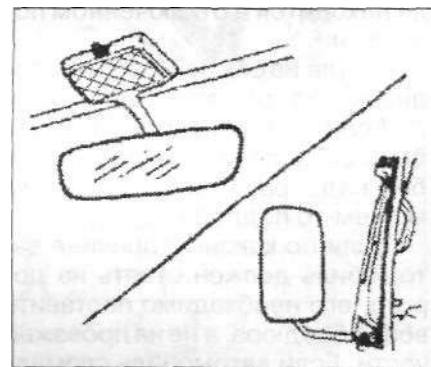

4. Пристегните ремень безопасности.



Остановка двигателя

Переведите ключ в замке зажигания в положение "ACC" (дополнительное оборудование) или "ЮСК" (заблокировано).