


3 Радиатор — снятие, осмотр и установка

СНЯТИЕ

1 Снимите передний бампер, как описано в главе 11. На моделях с дизельным двигателем переместите опорную балку замка в «сервисное положение» (см. главу 11).

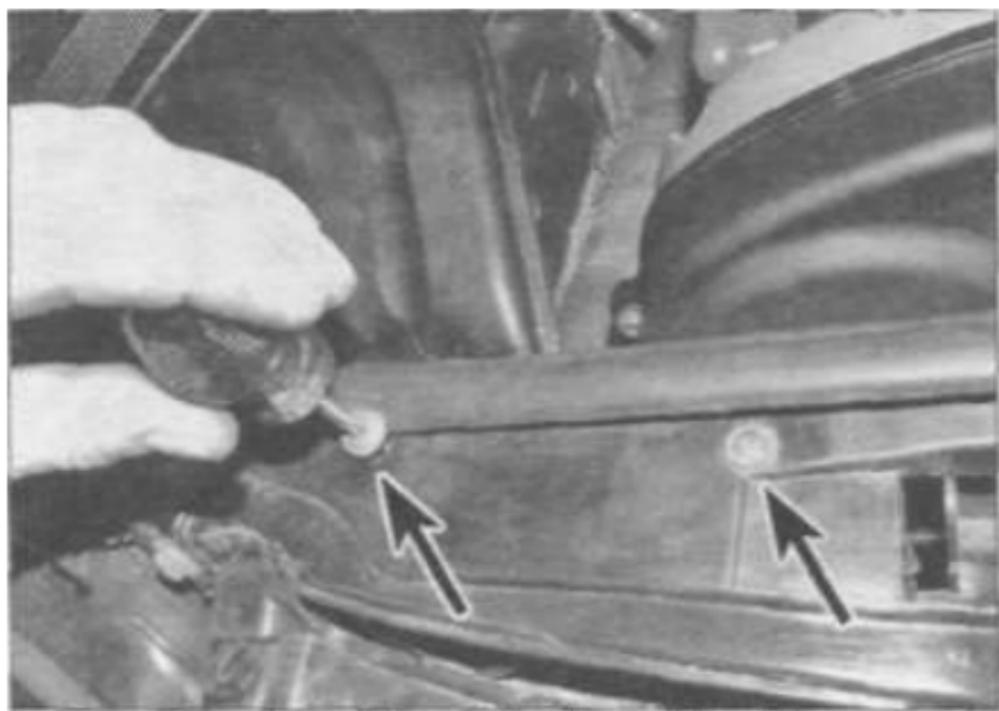

Продолжение в книге.