

Настройка и прослушивание радиостанций

1. Кнопки "FM/AM" или "FM" и "AM".
Позволяют включать радио и переключать диапазоны FM1/FM2/AM1/AM2. На дисплее высвечивается индикатор выбранного диапазона.
2. Поиск радиостанций вручную.
При кратковременном нажатии на кнопку "V" или "Л" включается ручной режим поиска радиостанций вниз или вверх по шкале выбранного диапазона. Частота выбираемой радиостанции высвечивается на дисплее.
3. Автоматический поиск радиостанций.
При нажатии и удерживании одной из кнопок "V" или "Л" включится автоматический режим поиска радиостанций вниз или вверх по шкале выбранного диапазона. Автоматический режим отключится как только будет найден устойчивый радиосигнал.

При стереофоническом приеме на дисплее высвечивается индикатор "ST".

4. Программирование и переключение радиостанций.
Настройки наиболее часто слушаемых радиостанций можно занести в память и переключаться на них при помощи нажатия на одну из кнопок "1" - "6". Для программирования настроек выполните следующие действия:

Настройтесь на нужную радиостанцию при помощи кнопок "Л" и "V". Нажмите и удерживайте одну из кнопок "1" - "6" до звукового сигнала.

Примечание: при отсоединении магнитолы, замене аккумуляторной батареи или замене предохранителей память настроек магнитолы стирается.

5. Информация о положении на порогах.
При нажатии на кнопку "*" " " появляется информация о положении на дорогах. На территории РФ данная функция не работает.

Примечание: на новых магнитолах настроена волна 1620 кГц.

6. Для выключения радио переключитесь в другой режим работы магнитолы, нажав на одну из кнопок "CD" или "MD" или выключите магнитолу, нажав на кнопку "VOL/PWR".

Управление проигрывателем мини-дисков (MD - проигрывателем) и проигрывателем компакт-дисков

1. Включение проигрывателя.
Нажмите на кнопку "MD" или "CD" и включите проигрыватель мини-дисков или компакт-дисков.
2. Поиск мелодии.
При кратковременном нажатии на кнопку "Л" произойдет переключение на начало следующей мелодии. При двукратном нажатии на кнопку "V" произойдет переключение на начало текущей мелодии.
3. Перемотка мелодии.
При нажатии и удерживании одной из кнопок "V" или "Л" произойдет ускоренная перемотка записей диска.

4. (Проигрыватель мини-дисков) Группирование записей.

При нажатии на кнопку "GROUP" происходит группирование 10 записей диска в 3 группы, в порядке предпочтения. Для выбора проигрываемых групп нажимайте кнопку "DISC-" (для выбора предыдущей группы) или кнопку "DISC+" (для выбора следующей группы). Для отключения повторного нажатие на кнопку "GROUP".

5. Циклическое воспроизведения текущей записи.

При кратковременном нажатии на кнопку "RPT" будет воспроизводиться одна и та же запись.

(Проигрыватель мини-дисков) При нажатии и удерживании кнопки "RPT" в течение 2 секунд включится циклическое воспроизведение выбранной группы. При этом на дисплее появится индикация "G-RPT". Для отключения режима повтора нажмите на кнопку еще раз.

6. Случайное воспроизведение записей.
При кратковременном нажатии на кнопку "RDM" записи диска будут воспроизводиться в случайной последовательности.

(Проигрыватель мини-дисков) При нажатии и удерживании кнопки "RDM" в течение 2 секунд включится циклическое воспроизведение выбранной группы. При этом на дисплее появится индикация "G-RDM". Для отключения нажмите на кнопку еще раз.

7. Текст диска.
При последовательном нажатии на кнопку "TITLE" произойдет последовательное переключение следующей информации о диске и записи: время записи -> название диска -> название группы -> название записи.

Примечание: если информация о диске и записи не записана на диск, то при нажатии на кнопку "TITLE" появится надпись "NO TITLE".

8. Для остановки воспроизведения записи нажмите на кнопку "VOLTPWR".
9. Для извлечения диска нажмите кнопку "—".

Управление проигрывателем компакт-дисков (CD - чейнджер)

1. Включение проигрывателя.
Нажмите на кнопку "CD" и включите проигрыватель компакт-дисков.
2. Выбор проигрываемого диска.
Для выбора проигрываемого диска нажимайте кнопки "DISC-" и "DISC+".
3. Поиск мелодии.
При кратковременном нажатии на кнопку "Л" произойдет переключение на начало следующей мелодии. При двукратном нажатии на кнопку "V" произойдет переключение на начало предыдущей мелодии. При однократном нажатии на кнопку "V" произойдет переключение на начало текущей мелодии.
4. Перемотка мелодии.
При нажатии и удерживании одной из кнопок "V" или "Л" произойдет ускоренная перемотка записей диска.
5. Циклическое воспроизведения текущей записи.
При кратковременном нажатии на кнопку "RPT" будет воспроизводиться одна и та же запись.

При нажатии и удерживании кнопки "RPT" в течение 2 секунд включится циклическое воспроизведение диска. При этом на дисплее появится индикация "D-RPT". Для отключения режима повтора нажмите на кнопку еще раз.

6. Случайное воспроизведение записей.
При кратковременном нажатии на кнопку "RDM" записи диска будут воспроизводиться в случайной последовательности.

При нажатии и удерживании кнопки "RDM" в течение 2 секунд включится циклическое воспроизведение диска. При этом на дисплее появится индикация "D-RDM". Для отключения случайного воспроизведения нажмите на кнопку еще раз.


7. Текст диска.
При последовательном нажатии на кнопку "TITLE" произойдет последовательное переключение следующей информации о диске и записи: время записи -> название записи -> название группы -> название диска.

Примечание: если информация о диске и записи не записана на диск, то при нажатии на кнопку "TITLE" появится надпись "NO TITLE".

8. Для остановки воспроизведения записи нажмите на кнопку "VOLTPWR".
9. Для извлечения диска нажмите кнопку "—".

Панель управления магнитолой на рулевом колесе

Дополнительная панель управления магнитолой располагается на рулевом колесе.

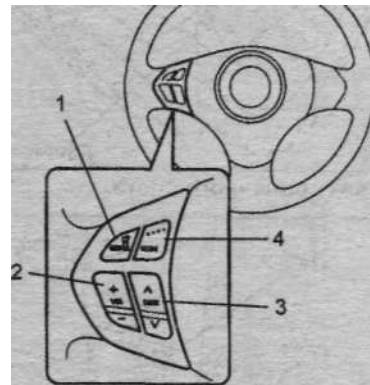

- 1 - кнопка выключения звука,
- 2 - кнопка регулировки громкости,
- 3 - кнопки поиска, 4 - кнопка "MODE".

1. Выключить звук можно при помощи кнопки выключения звука (1), расположенной на рулевом колесе, как показано на рисунке. Для включения звука необходимо нажать на эту кнопку еще раз.

2. Настройка громкости.
Громкость звука регулируется при помощи кнопки (2). При нажатии на кнопку (2) с верхней стороны громкость звука увеличивается, а при нажатии на кнопку (2) с нижней стороны - уменьшается.

3. Во время прослушивания радио кнопки (3 - "Л" и "V") поиска радиостанций позволяют настраивать радиостанции автоматически. Для настройки радиостанции нажимайте на кнопку ("Л"), для предыдущей на кнопку ("V"), как показано на рисунке.