

Автоматическое отключение иммобилайзера

Если при включении зажигания иммобилайзер распознает правильный код ключа, он отключается. Индикатор продолжает гореть примерно в течение трех секунд, а затем гаснет.

Если индикатор горит постоянным светом в течение одной минуты или мигает в течение примерно одной минуты, а затем продолжает мигать с переменными интервалами, это означает, что иммобилайзер не «узнал» код вашего ключа, либо присутствует ошибка системы. Выньте ключ из замка зажигания и вставьте его еще раз.

Если двигатель не запустился, это указывает на возникновение неисправности в работе системы иммобилайзера. Незамедлительно проверьте состояние системы на сервисной станции. Рекомендуется обратиться на авторизованную сервисную станцию Ford.

Для бесперебойного обмена информацией между иммобилайзером и ключом не допускайте экранирования ключа любыми металлическими предметами (рис. 1.22).

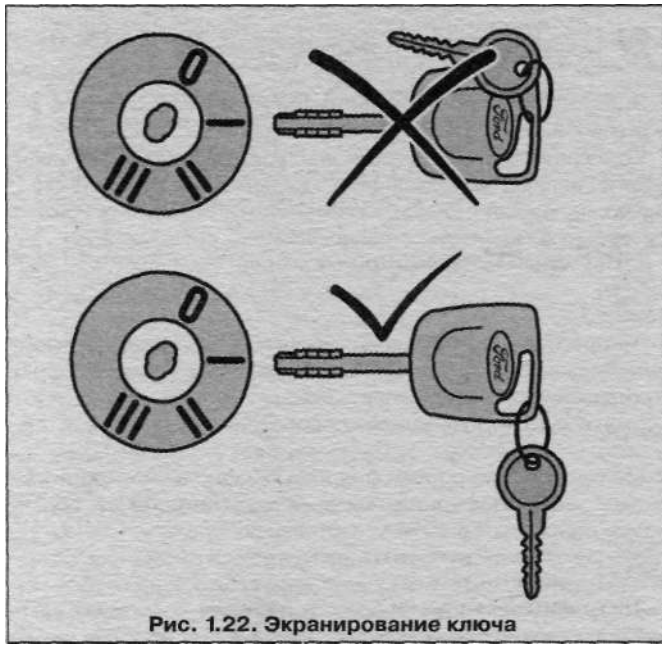


Рис. 1.22. Экранирование ключа

СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Система препятствует действиям воров, которые пытаются открыть двери салона, багажного отделения, капот, либо снять автомагнитолу.

Активизация.

Система активируется в момент запираения замков автомобиля. Поверните ключ до упора в положение запираения и удерживайте его в этом положении в течение одной секунды.

Автоматическая задержка активизации.

20-секундная задержка активации охранной сигнализации начинает действовать с момента закрытия всех дверей салона, багажного отделения и капота.

Срабатывание сигнализации

В случае несанкционированного открывания двери салона, багажного отделения или капота в течение 30 с звучит предупреждающий сигнал. Кроме этого, в течение пяти минут мигает аварийная световая сигнализация.

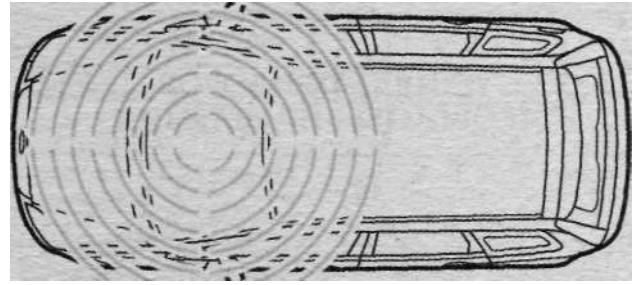


Рис. 1.23. Срабатывание сигнализации

Сигнализация срабатывает снова при любой попытке запустить двигатель или снять автомагнитолу.

Отключение

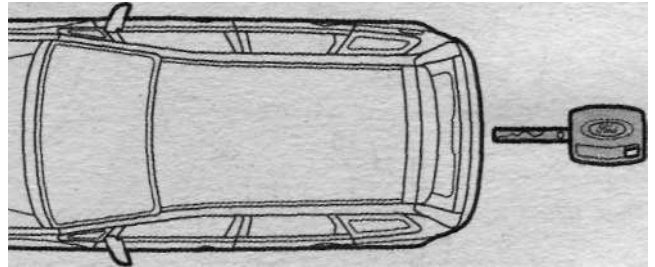


Рис. 1.24. Отключение сигнализации

Систему охранной сигнализации можно отключить в любой момент, открыв замок одной из передних дверей (даже если сигнализация сработала).

Система охранной сигнализации двери багажного отделения отключается при отпирании замка багажного отделения с помощью ключа или пульта дистанционного управления. После закрытия багажного отделения система будет снова активирована.

Охранная сигнализация с внутренними датчиками

Эта система защищает от несанкционированных попыток проникновения, контролируя любые перемещения, происходящие внутри автомобиля.

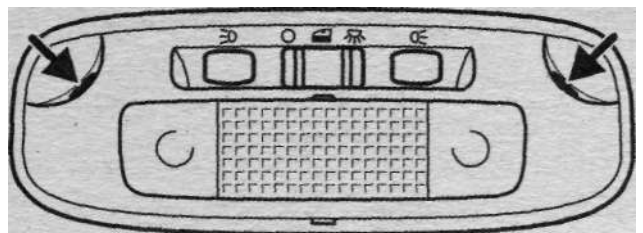


Рис. 1.25. Датчики охранной сигнализации