




В 19. Блокировка пробуксовывания (с актуатором)

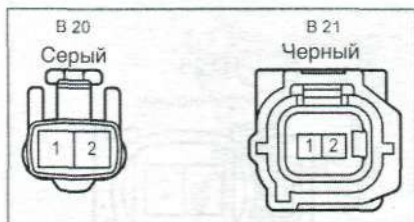

В 20. Датчик оборотов (передний лев.)
В 21. Переключатель индикатора низкого уровня топлива



В 27. Вентилятор охлаждения ECU № 1



В 28. Вентилятор охлаждения ECU № 2




В 29. Датчик температуры охлад. жидкости (радиатор)




В 30. Переключатель индикатора топливного фильтра



В 35. Соединительный разъем

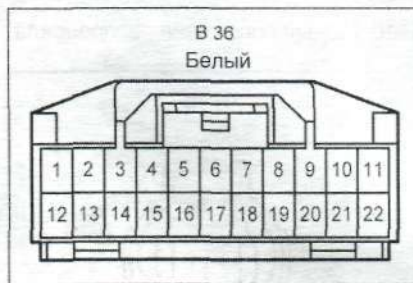

В 36. Соединительный разъем

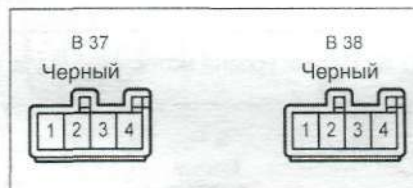

В 37. Соединительный разъем
В 38. Соединительный разъем



В 39. Соединительный разъем



В 40. Управление форсунками (EDU)



В 40. Управление форсунками (EDU)



В 41. Управление форсунками (EDU)



В 41. Управление форсунками (EDU)



В 41. Управление форсунками (EDU)



В 42. Управление форсунками (EDU)



В 42. Управление форсунками (EDU)



В 44. Дополнительный разъем (звуковой сигнал TVSS)