


Замена гидравлического выжимного подшипника сцепления

Снимите коробку передач.

Потяните за крепление (1).

Отсоедините трубку гидравлической системы (2).

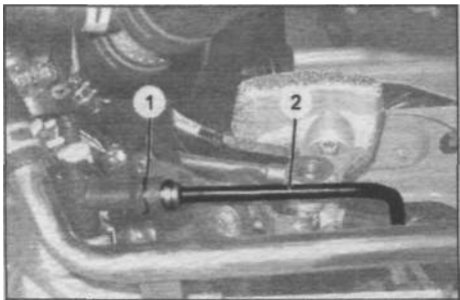

ПРИМЕЧАНИЕ

Продолжение в книге.