


**МОДЕЛЬ С ТУРБОКОМПРЕССОРОМ**

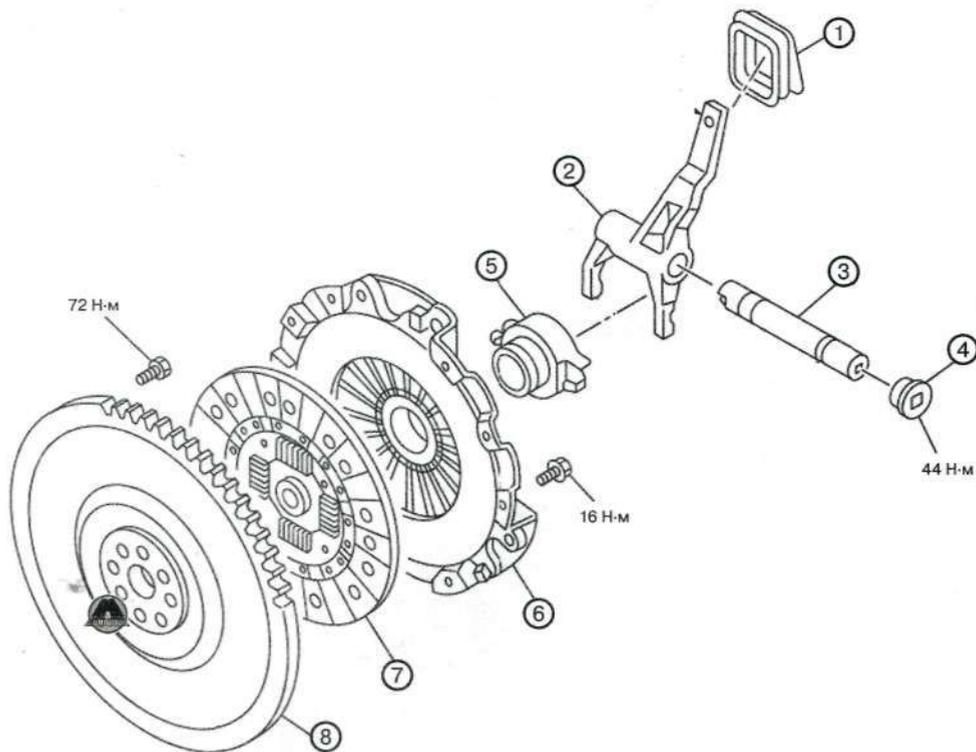

1. Пылезащитный чехол выжимного рычага сцепления, 2. Выжимной рычаг сцепления, 3. Вал выжимного рычага сцепления, 4. Заглушка, 5. Выжимной подшипник сцепления, 6. Кожух сцепления, 7. Диск сцепления, 8. Маховик.

**ДИСК И КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ**

**УСТАНОВКА**

**СНЯТИЕ**

1. Снять коробку передач в сборе с корпуса транспортного средства.
2. Установить приспособление для фиксации коленчатого вала 499747100 на маховик.

1. Вставить направляющую диска сцепления 499747100 в диск сцепления и установить их на маховик вставкой конца приспособления в направляющий подшипник.


**Примечание**  
При установке диска сцепления, будьте внимательны с его направлением.

**Примечание**  
• Отметки «О» показывает направление остаточного дисбаланса.  
• Временно затянуть болты рукой. Каждый болт должен быть затянут до определенного момента в перекрещивающейся форме. Момент затяжки 16 Н·м.




(A) Кожух сцепления

3. Снять кожух сцепления и диск сцепления.

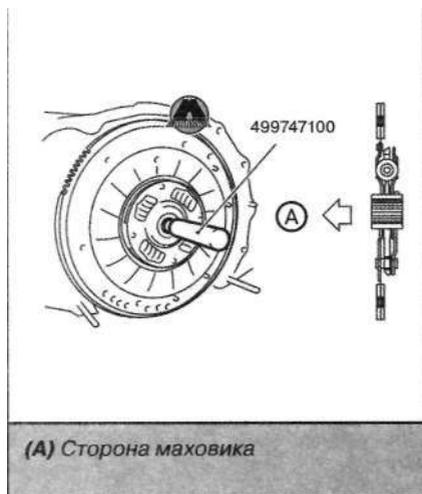

(A) Сторона маховика

2. Установить «0» отметки на кожухе сцепления и маховике 120° в стороне и потом затянуть установочные болты кожуха сцепления диагонально.

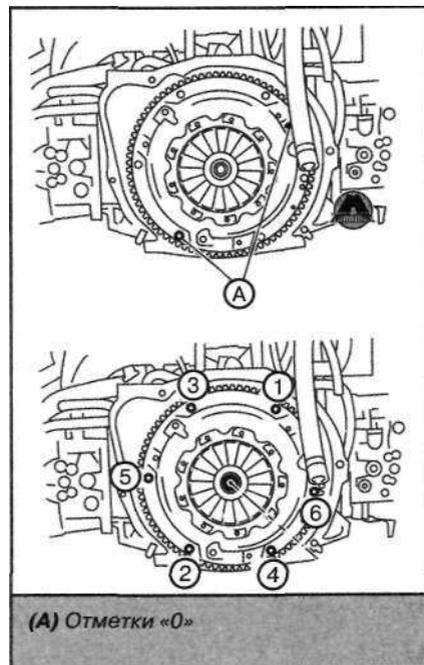

(A) Отметки «0»

**Примечание**  
Д Не позволяйте попадать маслу на поверхность диска сцепления.