


Визуальные сигнализаторы и индикаторы

В случае автомобилей с комбинацией приборов типа А некоторые визуальные сигнализаторы и индикаторы отображаются непосредственно на комбинации приборов.

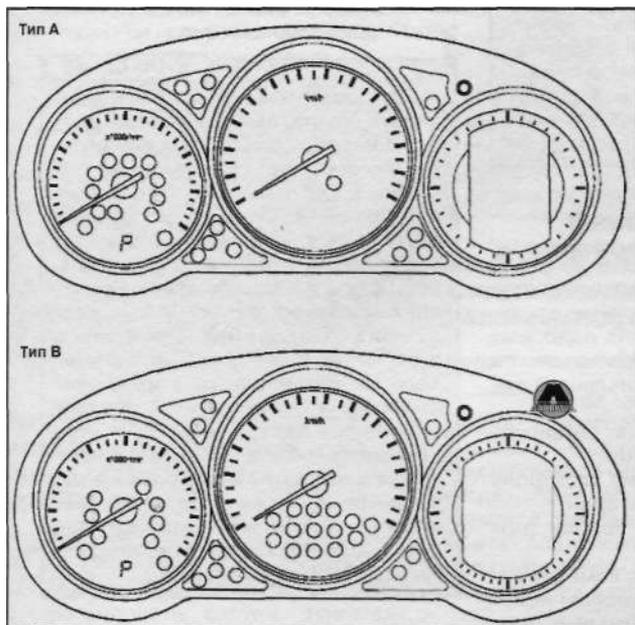

Символ	Визуальные сигнализаторы и индикаторы
	Сигнализатор неисправности тормозной системы
	Главный сигнализатор неисправности
	Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы (ABS)
	Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
	Сигнализатор аварийного падения давления масла в двигателе
	Сигнализатор неисправности систем двигателя
	Красный сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости двигателя
i-stop	Желтый сигнализатор неисправности системы i-stop/зеленый индикатор активации системы i-stop
RVM	Желтый сигнализатор системы сигнализации об опасности при перестроении (RVM)/зеленый индикатор системы сигнализации об опасности при перестроении (RVM)
	Желтый сигнализатор системы предупреждения о смене полосы движения (LDWS)/зеленый индикатор системы предупреждения о смене полосы движения (LDWS)
AT	Сигнализатор неисправности автоматической коробки передач
	Сигнализатор неисправности рулевого усилителя
	Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности и преднатяжителей передних ремней безопасности
	Сигнализатор минимального запаса топлива в баке
	Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности

Символ	Визуальные сигнализаторы и индикаторы
	Сигнализатор незакрытой двери
	Сигнализатор незакрытой двери багажника
	Сигнализатор превышения установленного предела скорости
120 km/h	Сигнализатор превышения скорости 120 км/ч
	Сигнализатор минимального уровня жидкости омывателей
	Сигнализатор падения давления воздуха в шинах
	Красный сигнализатор/зеленый индикатор системы доступа в автомобиль без ключа
	Желтый сигнализатор неисправности системы i-stop/зеленый индикатор системы i-stop
	Индикатор включения системы предпускового подогрева дизельного двигателя
DPF	Индикатор сажевого фильтра дизельного двигателя
	Символ «Гаечный ключ»
	Сигнализатор отстойника топливного фильтра
	Сигнализатор низкой температуры окружающего воздуха
	Индикатор антипробуксовочной (TCS) и противозаносной (DSC) систем
	Индикатор отключения антипробуксовочной системы («TCS OFF»)
AFS OFF	Индикатор отключения бокового освещения («AFS OFF»)
	Голубой индикатор низкой температуры охлаждающей жидкости
PRNDM	Индикатор положения селектора автоматической коробки передач
	Индикатор включения дальнего света фар
	Индикаторы включения указателей поворота аварийной световой сигнализации
	Сигнализатор противоугонной системы
	Желтый индикатор включения круиз-контроля/зеленый индикатор установки стабилизируемой скорости
	Желтый сигнализатор системы круиз-контроля Mazda Radar (MRCC)/зеленый индикатор системы круиз-контроля Mazda Radar (MRCC)
	Индикатор включения приборов внешнего освещения
	Индикатор включения противотуманных фар
	Индикатор включения заднего противотуманного фонаря