


Рулевой вал

Снятие:

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Установите рулевое колесо в центральное положение и заблокируйте рулевой вал в этом положении.
3. Открутите болт 1 крепления шарнира 2.

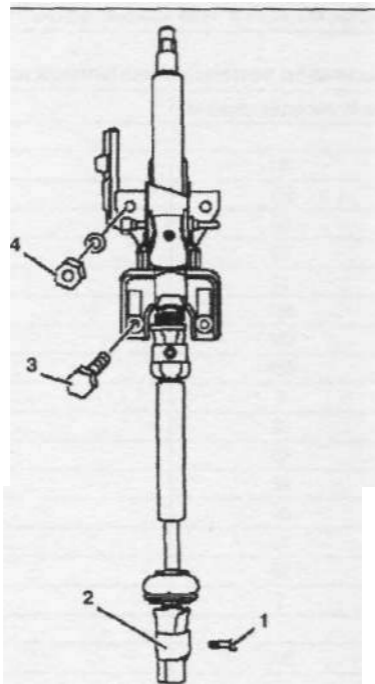

Продолжение в книге.