


Снятие и установка топливного бака

При необходимости откачать топливо из бака. Снять многоместное сидение. Снять крышку - 1-е блоком управления топливного насоса -J538--2- с узла подачи топлива.

Инструкция: В автомобилях с дополнительным отопителем необходимо также отсоединить, штекер от дозирующего насоса V54-.

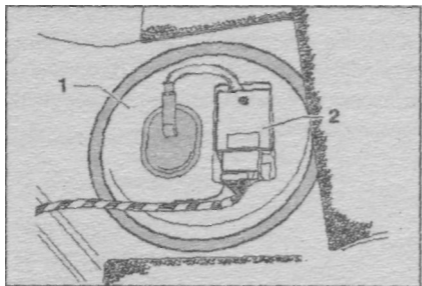

Снять 5-контактный разъём -стрелка- с фланца. Открутить правое заднее колесо.

Снять задний правый локер. Выкруть...

Продолжение в книге...