


### ЗАМЕНА ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА



**Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.**

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

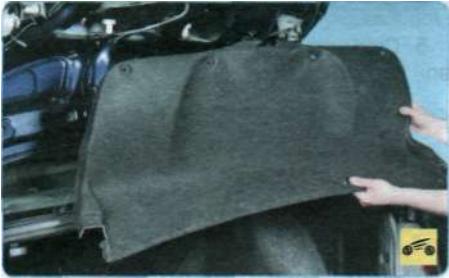

2. Снимите обивку крышки багажника (см. «Снятие и установка обивки крышки багажника», с. 228).



3. Сожмите фиксатор колодки и отсоедините колодку жгута проводов от патрона лампы фонаря освещения номерного знака.



4. Снимите декоративную накладку крышки багажника (см. «Снятие и установка декоративной накладки крышки багажника», с. 230).



5. Отожмите фиксаторы плафона номерного знака...



6. ...и снимите его вместе с патроном и лампой с крышки багажника.

7. Установите фонарь освещения номерного знака в порядке, обратном снятию.

8. Аналогично замените второй фонарь.

### ЗАМЕНА ПЛАФОНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПассаЖИРА




**Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.**

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Подденьте отверткой рассеиватель индивидуального освещения места водителя...

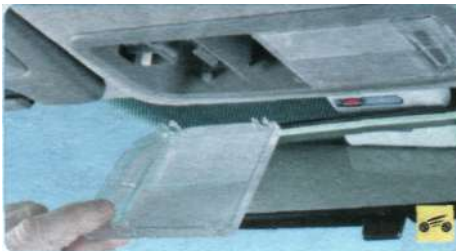


3. ...и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите рассеиватель.




4. Подденьте отверткой рассеиватель индивидуального освещения переднего пассажира...



5. ...и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите рассеиватель.

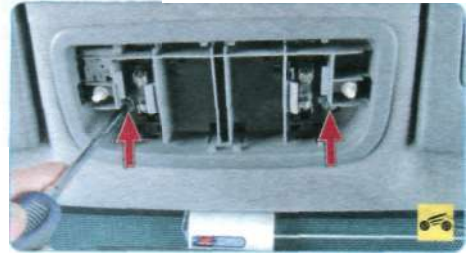

6. Выверните винты и извлеките плафон из обивки потолка.

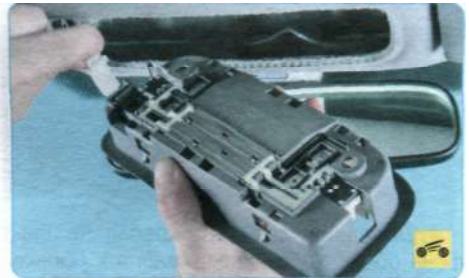

7. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от плафона.



8. Снимите плафон индивидуального освещения мест водителя и переднего пассажира.

9. Установите плафон индивидуального освещения мест водителя и переднего пассажира и все детали в порядке, обратном снятию.

### ЗАМЕНА ПЛАФОНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА



**Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.**

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Подденьте отверткой рассеиватель лампы общего освещения салона...