


Приборный щиток

Контрольные приборы показывают основные параметры режима работы автомобиля.

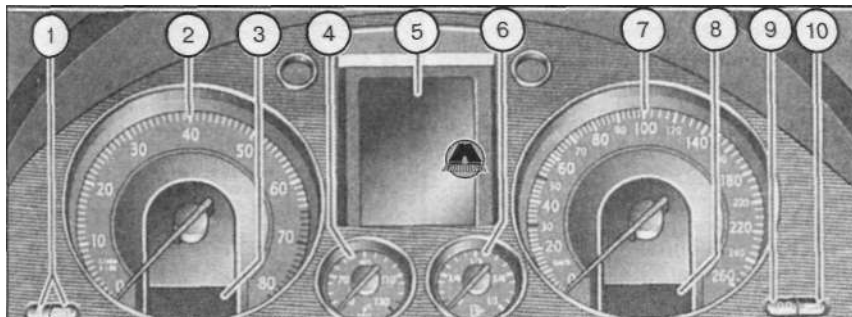

Комбинация приборов: 1. Кнопки установки часов. 2. Тахометр. 3. Часы. 4. Индикатор температуры охлаждающей жидкости. 5. Дисплей. 6. Указатель уровня топлива. 7. Спидометр. 8. Счетчики пробега. 9. Кнопка сброса счетчика суточного пробега. 10. Кнопка запроса показаний сервис-индикатора.

Установка времени

Примечание
 Часы могут находиться либо в тахометре, либо на дисплее комбинации приборов.



1. Кратковременно нажмите на левую кнопку [h], чтобы перевести стрелку на одну час вперед. Если держать кнопку нажатой, часы будут переводиться вперед.
2. Кратковременно нажмите на правую кнопку [ж], чтобы перевести стрелку на одну минуту вперед. Если держать кнопку нажатой, минуты будут переводиться вперед.

Примечание
 В некоторых комплектациях автомобиля, время можно установить посредством меню на дисплее комбинации приборов.

Тахометр

Тахометр показывает количество оборотов двигателя в минуту. Начало красной зоны на тахометре на всех передачах обозначает максимально допустимое число оборотов обкатанного и прогретого двигателя.

При приближении стрелки к этой зоне следует либо перейти на более высокую передачу, либо выбрать позицию D селектора, либо уменьшить подачу топлива.

~[ВНИМАНИЕ]~

Не допустимо, чтобы стрелка тахометра длительное время оставалась в красной зоне - опасность повреждения двигателя!

Примечание
 Более раннее переключение на более высокую передачу позволяет экономить топливо и уменьшает шум двигателя и трансмиссии!

Указатель температуры охлаждающей жидкости



••
 Ара

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Стрелка в зоне низкой температуры (А): следует избегать высоких оборотов двигателя и большой нагрузки на него.

Стрелка в зоне нормальной рабочей температуры (В): при нормальных условиях движения стрелка должна находиться в средней зоне шкалы. При большой нагрузке на двигатель - прежде всего, при высокой температу-

ре наружного воздуха - стрелка может уходить далеко вправо. Это не должно вызывать беспокойств, если только не загорелась сигнальная лампа JI и не появилось на дисплее комбинации приборов сообщение, которое информирует или требует определенных действий. Издательство «Монолит»

Стрелка в опасной зоне (С): когда стрелка находится в опасной зоне, загорается сигнальная лампа f_- Дополнительно может появиться сообщение на дисплее комбинации приборов, информационное или призывающее к определенным действиям. Остановитесь и выключите двигатель! Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Если уровень охлаждающей жидкости в норме, то дальше двигаться нельзя - необходима квалифицированная помощь.

~[ВНИМАНИЕ]~

При проведении работ в моторном отсеке, соблюдайте меры предосторожности.

Установка нештатного оборудования перед воздухозаборным отверстием снижает эффективность системы охлаждения двигателя. При высокой температуре наружного воздуха и большой нагрузке двигателя возникает опасность перегрева двигателя!

Указатель уровня топлива



Емкость топливного бака составляет примерно 70 л, на автомобилях с полным приводом (4MOTION) - около 68 л.

Когда стрелка достигает красной зоны шкалы резервного запаса топлива (показана стрелкой на рисунке), на дисплее загорается сигнальная лампа JJ, Дополнительно может появиться сообщение на дисплее комбинации приборов, информационное или призывающее к определенным действиям. Одновременно звучит предупредительный сигнал как напоминание о необходимости заправиться топливом. В топливном баке еще остается около 8 литров топлива.

Примечание
 Маленькая стрелка около пиктограммы бензоколонки указы-