

ПОЛОЖЕНИЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» В

При выключенном зажигании дополнительное оборудование (автоматизированная магнитола и т.п.) продолжает работать.

ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ «ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО» С

Зажигание включено.

ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ «ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ» D

Если двигатель не запустился с первой попытки, перед повторным включением стартера ключ необходимо установить в исходное положение. Сразу после запуска двигателя отпустите ключ зажигания.

Примечание: на автомобиле с дизельным двигателем может пройти несколько секунд между поворотом ключа и запуском двигателя - это время необходимо для предпускового подогрева двигателя.

Особенности автомобилей с механической коробкой передач

В зависимости от комплектации автомобиля сигнальная лампа **ИИ** мигает при запуске двигателя, указывая Вам, что включена передача: переведите коробку передач в нейтральное положение или выключите сцепление.

Особенности автомобилей с автоматической коробкой передач

Перед запуском двигателя установите рычаг селектора в положение P.

Примечание: Если включена любая передача, кроме нейтральной, сигнальная лампа мигает; запуск двигателя возможен, только если Вы нажали на педаль тормоза, удерживая ключ в положении «Стартер».

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ**Холодный или прогретый двигатель.**

- Включите стартер, не нажимая на педаль акселератора.
- Сразу же после запуска двигателя отпустите ключ зажигания.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Во время работы двигателя на холостом ходу поверните ключ в замке зажигания в положение «Stop».

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ**УСЛОВИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ**

Автомобиль должен быть остановлен: рычаг установлен в положение N или P для автомобилей с автоматической коробкой передач.

КАРТА RENAULT С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Если карта находится в считывающем устройстве 2, нажмите кнопку 1: двигатель выключится. В этом случае при изъятии карты из считывающего устройства колонка рулевого управления блокируется.

Особенность

Если карта не находится в считывающем устройстве, когда Вы посылаете запрос на остановку двигателя, на щитке приборов отображается сообщение «No keycard Press and hold»: в этом случае нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку 1.

КАРТА RENAULT «СВОБОДНЫЕ РУКИ»

Если карта находится в автомобиле, нажмите кнопку 1: двигатель выключится. Рулевая колонка блокируется при открытии двери водителя или при блокировке автомобиля.

Если карта не находится в салоне, когда Вы посылаете запрос на остановку двигателя, на щитке приборов отображается сообщение «No keycard Press and hold»: в этом случае нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку 1.

При остановленном двигателе дополнительное оборудование (аудиосистема и т. д.) продолжает работать еще примерно 10 минут.

При открытии двери водителя дополнительное оборудование выключится.

ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Следующие условия эксплуатации автомобиля:

- продолжительное движение с включенной сигнальной лампой минимального уровня топлива в баке;
- использование этилированного бензина;
- использование присадок к моторному маслу или сортов топлива, не одобренных компанией-производителем.

или такие неисправности, как:

- неисправность системы зажигания или полная выработка топлива, либо отключение свечи зажигания, выражающиеся в пропусках зажигания и рывках при езде;
- потеря мощности;
- приводят к чрезмерному нагреву каталитического нейтрализатора, снижая тем самым его эффективность, и могут привести даже к его разрушению и повреждениям автомобиля, вызванным перегревом.

Если Вы обнаружили вышеописанные неисправности, срочно обратитесь на СТО для проведения необходимых ремонтных работ.

Таких ситуаций можно избежать, если регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля на СТО в соответствии с рекомендациями, приведенными в сервисной книжке.

ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Чтобы не повредить каталитический нейтрализатор, не старайтесь запустить двигатель (стартером, толкая или буксируя Ваш автомобиль), пока не определите и не устраните причину неисправности.

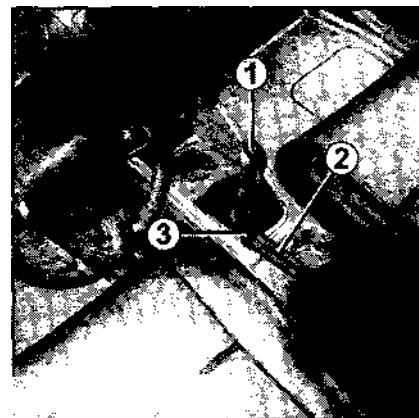
Если причина неисправности не устранена, прекратите попытки завести двигатель и обратитесь на СТО.

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ**ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ХОДА**

Автомобили с механической коробкой передач: соблюдайте схему переключения передач, нанесенную на рукоятку 1, и, в зависимости от автомобиля, поднимите кольцо до рукоятки рычага переключения передач, чтобы включить заднюю передачу.

Автомобили с автоматической коробкой передач: см. ниже.

Фонари заднего хода включаются при выборе передачи заднего хода (при включенном зажигании).

**СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ****Выключение стояночного тормоза**

Слегка потяните рычаг 2 вверх и, нажав на кнопку 3, опустите рычаг в крайнее нижнее положение.

Включение стояночного тормоза

Потяните рычаг 2 вверх, убедитесь, что автомобиль надежно остановлен.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

Электрический стояночный тормоз обеспечивает неподвижность автомобиля при остановке двигателя с помощью кнопки запуска/остановки двигателя 1.



Во всех остальных случаях, например, при самопроизвольной остановке двигателя, автоматического включения электрического стояночного тормоза не происходит. В этом случае необходимо включить его вручную.

Включение электрического стояночного тормоза подтверждается появлением сообщения «Parking brake on» и включением сигнальной лампы Ц Ц на

