

# Руководство по эксплуатации

6. (Модели с системой дистанционного управления замками дверей) Открывать и закрывать все стекла дверей можно находясь снаружи автомобиля при помощи пульта дистанционного управления.

Для открывания стекол нажмите и удерживайте кнопку "UNLOCK", сначала отпираются замки всех дверей, в том числе и задняя дверь/крышка багажника, затем начнут опускаться все стекла. Для того чтобы остановить открывание стекол, нажмите на кнопку "UNLOCK" еще раз.




Для поднятия стекол нажмите и удерживайте кнопку "LOCK", сначала запираются замки всех дверей, затем начнут подниматься все стекла.

## Управление зеркалами


Модели без электропривода

Регулировка положения боковых зеркал производится вручную при помощи ручки, как показано на рисунке.

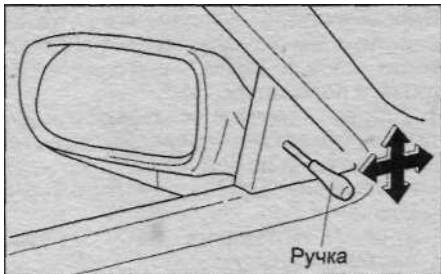

Модели с электроприводом

1. Регулировка боковых зеркал производится с панели управления положением зеркал. При этом ключ в замке зажигания должен находиться в положении "ON" или "ACC". Выбор для управления между правым или левым зеркалом осуществляется установкой переключателя (1) в соответствующее положение.

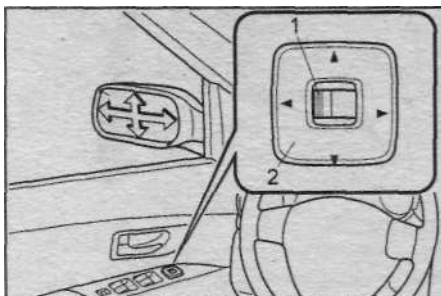


Дальнейшая регулировка положения зеркала осуществляется нажатием на соответствующий сектор переключателя (2).


После установки зеркал в необходимое положение переведите переключатель выбора зеркала (1) в среднее положение.

2. Складывание зеркал.

(Некоторые модели) Автоматическое складывание зеркал производится нажатием на выключатель, как показано на рисунке. Для возвращения зеркал в рабочее положение нажмите на выключатель еще раз.

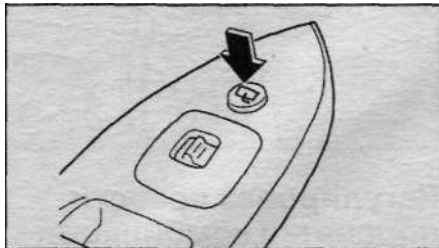

Складывание зеркал производится вручную, как показано на рисунке.

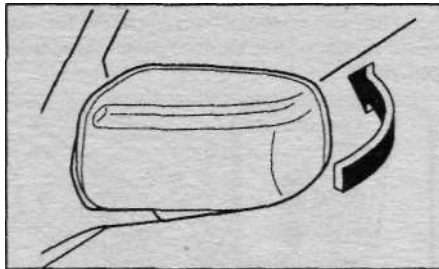

## Световая сигнализация на автомобиле


1. Включение габаритов, фар, подсветки комбинации приборов и номерного знака.

Примечание: переключатель света фар и указателей поворота работает независимо от положения ключа в замке зажигания.

а) При повороте ручки переключателя до первого щелчка (положение "ON1") включаются габариты, подсветка комбинации приборов и номерного знака.

б) При повороте ручки переключателя до второго щелчка (положение "ON2") включается ближний свет фар.

в) (Тип 2) При повороте ручки переключателя до третьего щелчка (положение "AUTO") включается система автоматического управления световой сигнализацией на автомобиле.

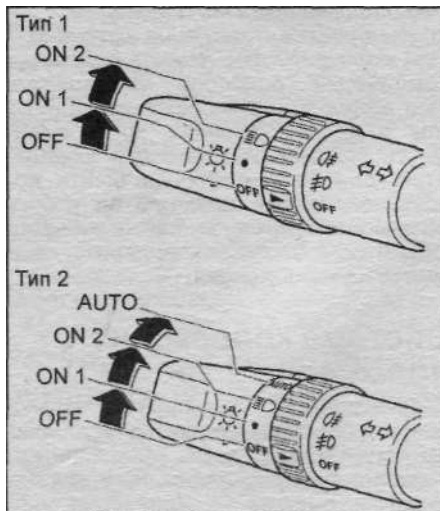

Габариты, фары, подсветка комбинации приборов и номерного знака включаются и выключаются автоматически, в соответствии с показаниями датчика, расположение которого показано на рисунке.



Внимание:


- Ничем не закрывайте датчик системы автоматического включения фар.

- Во избежание разряда аккумуляторной батареи при выключенном двигателе не оставляйте фары включенными на длительный промежуток времени.


- Когда ключ вынут из замка зажигания, то при открывании любой двери будет звучать звуковой сигнал.

2. (Модели с системой DRL) Система наружного освещения в дневное время (DRL) работает, когда включено зажигание и переключатель света фар находится в положении "OFF" (освещение выключено). При работе системы DRL на автомобиле включаются передние и задние габариты, подсветка номерного знака и ближний свет фар. Система DRL отключается при включении стояночного тормоза.

3. Для включения дальнего света фар нажмите переключатель от себя. Для выключения дальнего света фар и включения ближнего света фар потяните переключатель на себя.

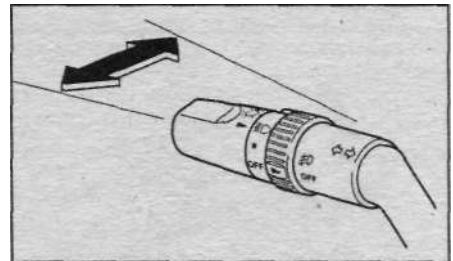

4. Для кратковременного включения дальнего света фар (сигнализация дальним светом фар) потяните переключатель на себя до упора, затем отпустите.

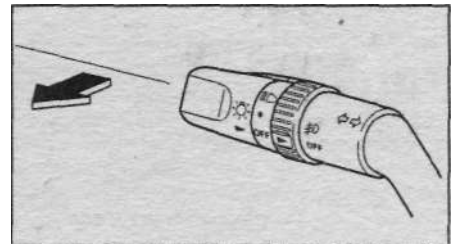

5. Для включения указателя поворота переведите переключатель в положение вверх или вниз. Переключатель автоматически вернется в исходное положение после завершения поворота.