



**Запирание двери без помощи ключа**

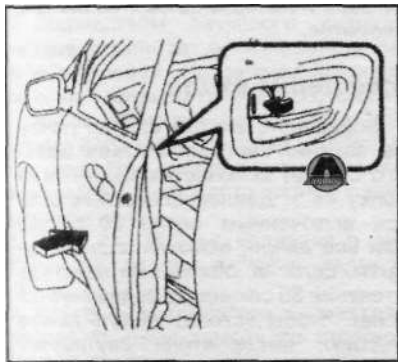

Чтобы запереть дверь снаружи без помощи ключа, повернуть рычаг замка назад и после этого закрыть дверь.

**Отпирание замка без помощи ключа**

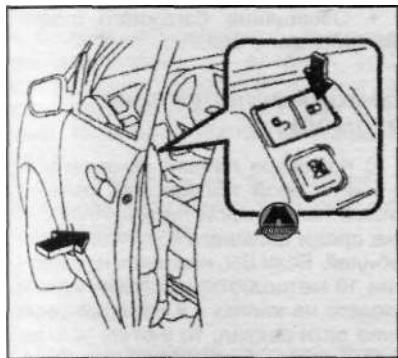

Чтобы закрывать дверь снаружи с помощью выключателя электропривода дверных замков, нажать на выключатель со стороны «8» и после этого закрыть дверь. В этом случае все закрытые двери, включая заднюю дверь, закрываются одновременно.

Прежде чем покинуть автомобиль убедитесь в том, что все двери и задняя дверь закрыты.

**Примечание:**

Прежде чем закрыть все двери без помощи ключа, убедиться в том, что не Вы забыли ключ внутри салона автомобиля.


**Запирание и отпирание замков изнутри**

— [ **ВНИМАНИЕ!**

Во время движения автомобиля все двери должны быть закрыты, особенно если в нем находится ребенок.


Запирание дверей при одновременном использовании ремней безопасности и систем безопасности для детей значительно снижает вероятность для пассажиров быть выброшенными из салона автомобиля в случае аварии.

Это также предотвращает возможность выпадения пассажиров из автомобиля в случае случайного открытия дверей, а также от неожиданного проникновения внутрь салона автомобиля неизвестных лиц.

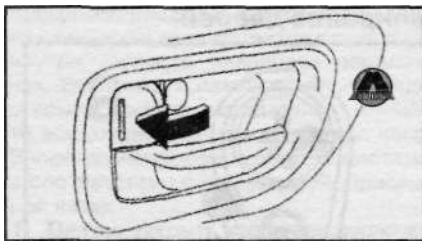

Чтобы закрыть дверь изнутри, рычаг замка надо сдвинуть назад.

Чтобы открывать дверь изнутри, надо рычаг замка сдвинуть вперед.

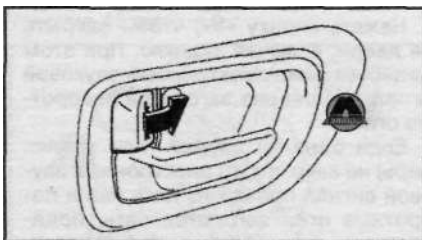

Во время открытия двери на рычаге замка появляется красная метка. Чтобы открыть разблокированную дверь, надо потянуть за ручку внутри салона автомобиля.

Перед тем как начать движение, убедиться в том, что все двери и задняя крышка багажника закрыты.

**Функция предотвращения разрядки аккумулятора**


Когда дверь или задняя дверь полностью не закрыта, высвечивается индикатор точечного освещения, внутреннего освещения, замка зажигания и индикатор открытой двери, которые автоматически выключаются через 10 секунд с тем, чтобы предотвратить разряжение аккумулятора автомобиля.

**Примечание**

Прежде чем покинуть автомобиль убедиться в том, что все двери и задняя дверь плотно закрыты. Функция предотвращения разряжения аккумулятора не работает, когда ключ находится в замке зажигания.


**Выключатели электропривода дверных замков**

**Выключатель водителя**

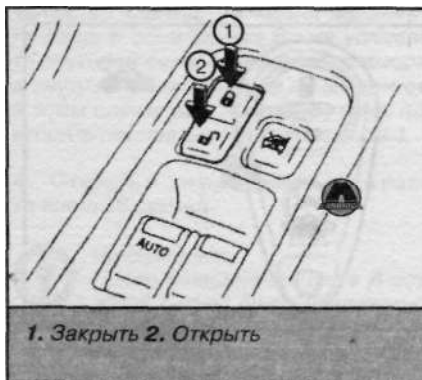

1. Закрыть 2. Открыть

**Выключатель со стороны пассажира переднего сиденья**

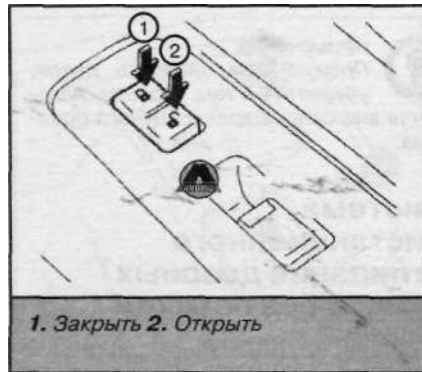

1. Закрыть 2. Открыть

Все двери и задняя дверь могут закрываться и открываться с помощью выключателей электропривода дверных замков, расположенных со стороны сиденья водителя и переднего сиденья пассажира.

Чтобы закрыть все двери (включая заднюю дверь), надо нажать на выключатель со стороны «S». Чтобы открыть все двери (включая заднюю дверь), надо нажать на выключатель со стороны «Г».

При закрытии дверей после установки дверных замков, двери остаются закрытыми.

**Примечание:**

Прежде чем запереть двери снаружи с помощью выключателей электропривода дверных замков убедитесь в том, что Вы не оставили ключ внутри салона автомобиля.

**Функция предотвращения запирания ключа внутри салона автомобиля**

Данная функция предотвращает запирание дверей, если ключ находится в замке зажигания.

**Действия в случае, если функция предотвращения запирания ключа внутри салона активизирована**

При открытой двери водителя или пассажира переднего сиденья двери автоматически остаются открытыми даже в случае нажатия на выключатель запирания дверей со стороны «в».

**Действия водителя в случае, если функция предотвращения запирания ключа внутри салона не активизирована**

Если рычаг замка переместить в заднее положение ("LOCK"), когда дверь со стороны водителя открыта и затем закрыть ее, оставив рычаг\* том же положении, то дверь со стороны водителя закрывается.

Если с помощью запасного ключа попробовать открыть дверь водителя снаружи автомобиля, то дверь закрывается.

Все двери могут быть также закрыты, включая заднюю дверь, если нажать на выключатель электропривода