

sw Черный  
br Коричневый

rs Розовый  
gn Зеленый


gr Серый  
bl Синий

or Оранжевый  
ws Белый

ro Красный  
ll Пурпурный

ge Желтый

**Блок управления двери водителя, лампа повторителя указателя поворота в наружном зеркале со стороны переднего пассажира, плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны водителя, наружное зеркало с автоматическим затемнением со стороны водителя, нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира**

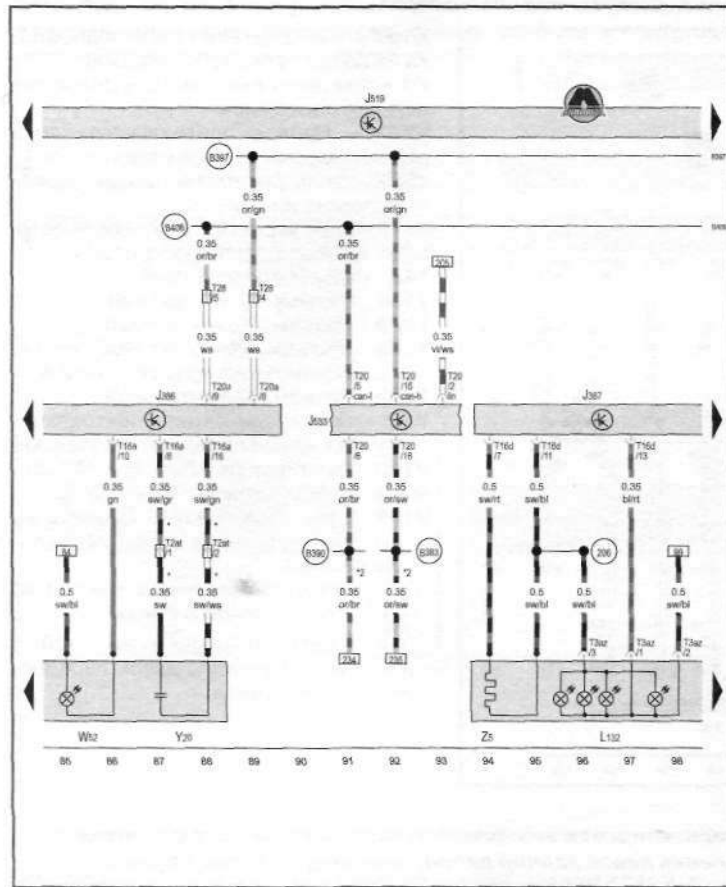


- J386** - Блок управления двери водителя
- J387** - Блок управления двери переднего пассажира
- J519** - Блок управления бортовой сети
- J533** - Диагностический интерфейс шин данных
- L132** - Лампа повторителя указателя поворота в наружном зеркале со стороны переднего пассажира
- T2at** - Разъём, 2-контактный, на зеркале
- T3az** - Разъём, 3-контактный
- T16a** - Разъём, 16-контактный
- T16d** - Разъём, 16-контактный
- T20** - Разъём, 20-контактный
- T20a** - Разъём, 20-контактный
- T28** - Разъём, 28-контактный, в коммутационном блоке левой стойки А
- W52** - Плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны водителя
- Y20** - Наружное зеркало с автоматическим затемнением со стороны водителя
- Z5** - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира
- 206** Соединение с массой в жгуте проводов двери переднего пассажира
- B383** Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов
- B390** Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов
- B397** Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов
- B406** Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов



**Примечание**  
\*: только для автомобилей с наружными зеркалами с автоматическим затемнением (с электрохромными зеркалами)  
\*: только для автомобилей с ассистентом управления дальним светом

**Потенциометр регулировки наружного зеркала по горизонтали, потенциометр регулировки наружного зеркала по вертикали, электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира, электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира, плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны переднего пассажира**

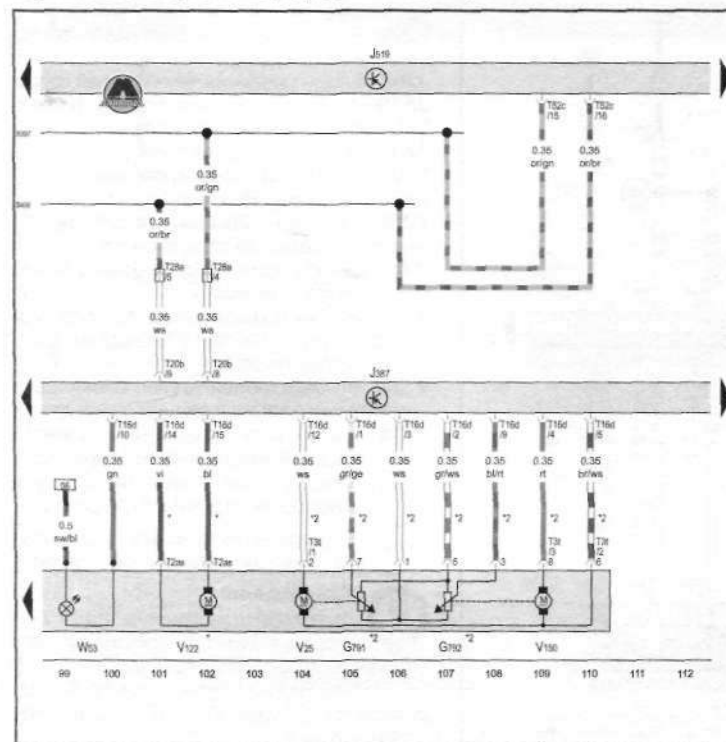

- G791** - Потенциометр регулировки наружного зеркала по горизонтали
- G792** - Потенциометр регулировки наружного зеркала по вертикали
- J387** - Блок управления двери переднего пассажира
- J519** - Блок управления бортовой сети
- T2as** - Разъём, 2-контактный
- T3t** - Разъём, 3-контактный
- T16d** - Разъём, 16-контактный
- T20b** - Разъём, 20-контактный
- T28a** - Разъём, 28-контактный, в коммутационном блоке правой стойки А (www.monolith.in.ua)
- T52c** - Разъём, 52-контактный
- V25** - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира
- V122** - Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира
- V150** - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира
- W53** - Плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны переднего пассажира
- B397** Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов
- B406** Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов



**Примечание**  
\*: только для автомобилей с функцией складывания зеркал  
\*: только для автомобилей с автоматическим опусканием зеркала со стороны переднего пассажира