


## Топливная система - двигатель У8

Расположение компонентов системы управления - до 1999 г.

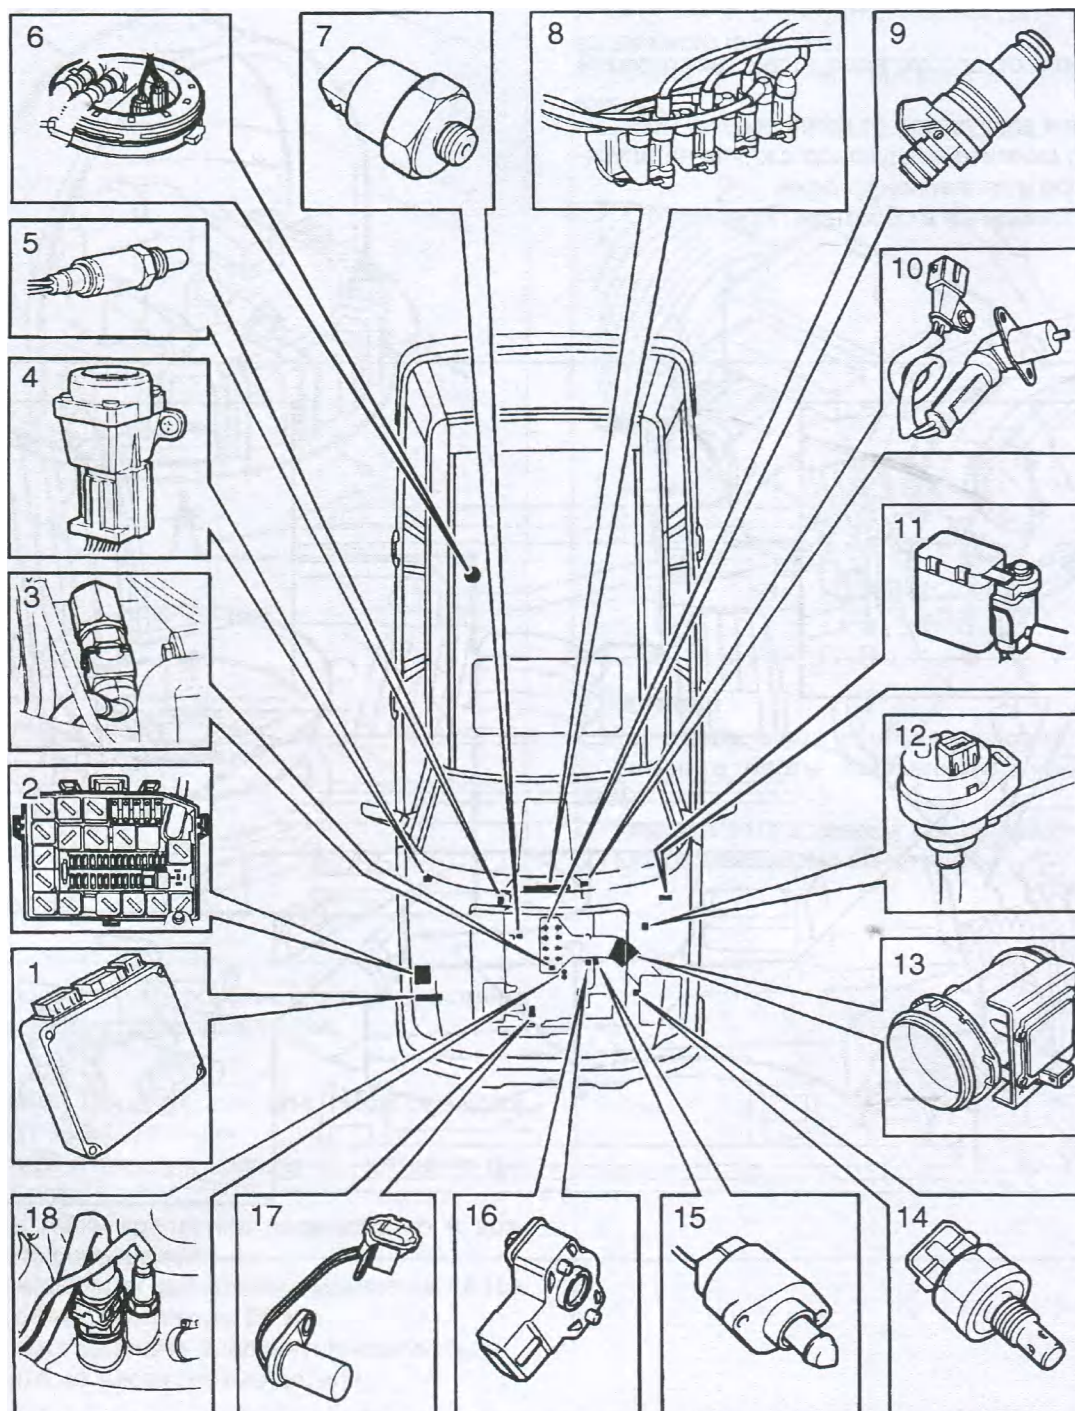

1 - блок управления двигателем, 2 - реле в блоке предохранителей под капотом: (главное реле, системы зажигания, реле стартера, реле топливного насоса), 3 - датчик температуры топлива, 4 - инерционный выключатель, 5 - кислородный датчик, 6 - топливный насос, датчик уровня топлива и датчик давления топлива в баке (если установлен), 7 - датчик детонации (2 шт.), 8 - катушки зажигания, 9 - форсунки, 10 - датчик положения коленчатого вала (показан ранний тип), 11 - продувочный клапан аккумулятора паров топлива (если установлен), 12 - клапан очистки аккумулятора паров топлива, 13 - датчик расхода воздуха, 14 - датчик температуры воздуха, 15 - клапан управления подачи воздуха на холостом ходу, 16 - датчик положения дроссельной заслонки, 17 - датчик положения распределительного вала, 18 - датчик температуры охлаждающей жидкости.