

**Ближний свет фар**

Поверните крайнее кольцо рычага подрулевого переключателя 1 в положение, при котором метка 2 совместится с соответствующим символом. На щитке приборов загорится сигнальная лампа.

**Внимание!** Перед поездкой в темное время суток: проверьте исправность электрооборудования и отрегулируйте направление света фар (если загрузка а/м отличается от обычной). Обязательно следите за тем, чтобы фары не были закрыты (грязь, снег, посторонние предметы).

**Автоматический режим (в зависимости от комплектации а/м)**

При работающем двигателе ближний свет фар включается и выключается автоматически, в зависимости от уровня освещенности снаружи, без воздействия на рычаг подрулевого переключателя 1 (положение 0). Автоматический режим может как включаться, так и выключаться. Чтобы отключить или включить эту функцию, дважды переключите рычаг подрулевого переключателя 1 из положения «0» в положение «габаритные огни» при включенном зажигании и остановленном двигателе.

**Дальний свет фар**

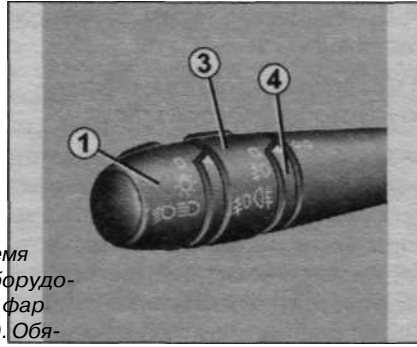
Если включен ближний свет фар, для включения дальнего света фар передвиньте рычаг подрулевого переключателя 1 на себя. При включении дальнего света фар на щитке приборов загорается соответствующая сигнальная лампа. Чтобы вновь включить ближний свет фар, еще раз передвиньте рычаг переключателя на себя.

**Выключение наружных осветительных приборов**

Установите крайнее кольцо рычага подрулевого переключателя 1 в первоначальное положение.

**Звуковой сигнал напоминания о не выключенном освещении**

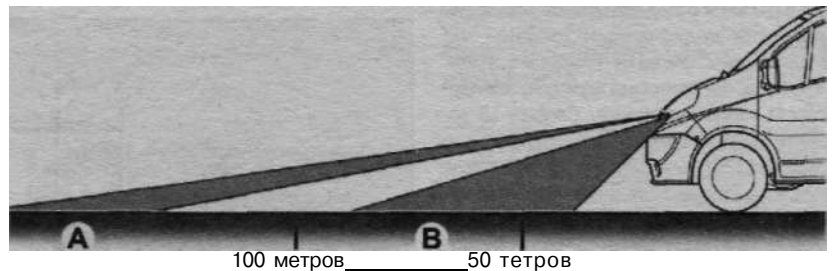
Если Вы оставили включенными наружные осветительные приборы, но выключили зажигание, то при открытии двери водителя раздастся звуковой сигнал (предупреждающий о возможном разряде АКБ и т. п.).

**Противотуманные фары**

Поверните среднее кольцо 3 рычага подрулевого переключателя 1 в положение, при котором метка 4 совместится с соответствующим символом. Противотуманные фары включаются, если включены наружные осветительные приборы. При этом на щитке приборов загорается сигнальная лампа.

**Задний противотуманный фонарь**

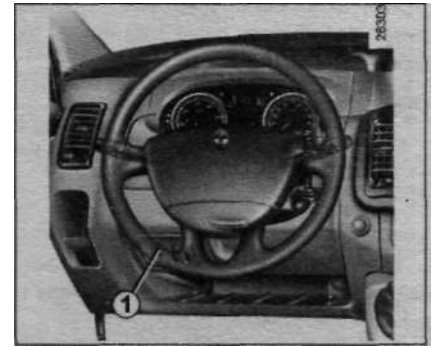
Поверните среднее кольцо 3 рычага подрулевого переключателя 1 в положение, при котором метка 4 совместится с соответствующим символом. Противотуманный фонарь включается, если включены наружные осветительные приборы; одновременно загорается соответствующая сигнальная лам-



па на щитке приборов. Не забывайте выключать задний противотуманный фонарь, когда в нем нет необходимости, чтобы не мешать другим участникам движения. При выключении наружного освещения одновременно выключаются задний противотуманный фонарь и противотуманные фары (если они есть).

**Функция «Сопровождение светом до дверей» (в зависимости от комплектации а/м)**

Данная функция позволит Вам на короткое время включить ближний свет фар для освещения, когда Вы, например, открываете въездные ворота, ворота гаража и т. п. При выключенном зажигании и выключенных фарах потяните на себя рычаг переключателя 1 - ближний свет фар загорится примерно на 30 секунд. Каждое последующее нажатие на переключатель продлевает длительность освещения на 30 секунд. Максимальная длительность освещения составляет две минуты (четыре нажатия переключателя).

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ**

Ручка 1 позволяет скорректировать направление световых пучков по высоте. Поверните ручку 1, чтобы произвести регулировку фар в зависимости от нагрузки.

А. Плохо отрегулированы фары: свет фары Вашего а/м падает слишком далеко и рискует ослепить встречных водителей. Поверните регулятор вниз, чтобы уменьшить дальность освещения.

В. При правильной регулировке максимальная дальность света фар составляет от 50 до 100 метров.