


ws - белый	ro - красный	gn - зелёный	gr - серый	ge - жёлтый	rs - розовый
sw - чёрный	br - коричневый	bl - синий	ll - лиловый	or - оранжевый	

Схема № 13 - Переключатель освещения, выключатель переднего правого стеклоподъемника, выключатель двери багажного отделения, блок управления стеклоподъемников/сдвижного люка

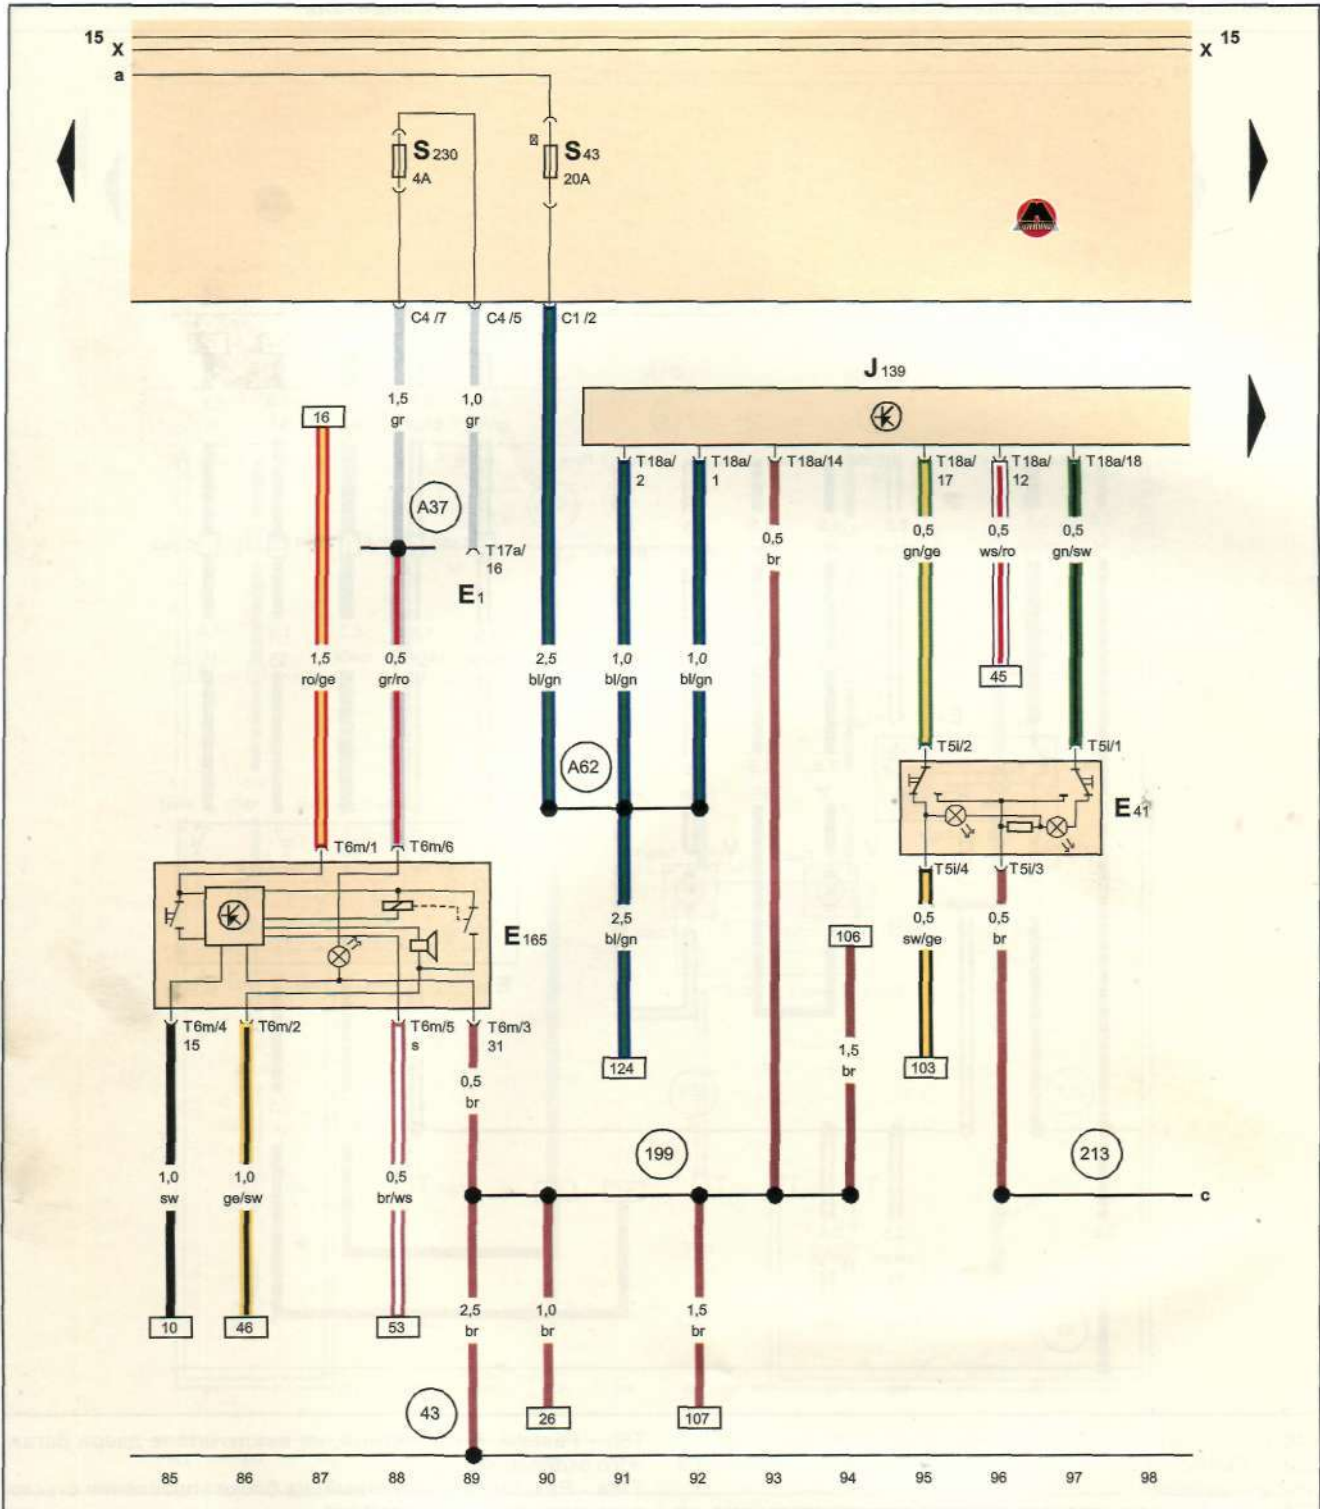

- E1 - Переключатель освещения
- E41 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника
- E165 - Выключатель двери багажного отделения
- J139 - Блок управления стеклоподъемников/сдвижного люка
- S230 - Плавкий предохранитель, в блоке предохранителей
- S43 - Термический предохранитель
- T5i - Разъём, 5-контактный, на выключателе переднего правого стеклоподъемника
- T6m - Разъём, 6-контактный, на выключателе двери багажного отделения
- T17a - Разъём, 17-контактный, на переключателе освещения

- T18a - Разъём, 18-контактный, на блоке управления стеклоподъемников, сдвижного люка
- 43 - Точка соединения с массой, внизу правой стойки А
- 199 - Соединение с массой 3, жгут проводов на приборной панели
- 213 - Соединение с массой, жгут проводов на приборной панели
- A37 - Соединение (58а), жгут проводов на приборной панели
- A62 - Соединение, жгут проводов на приборной панели