


Разборка узла "поршень-шатун"

1. Проверьте посадку соединения "поршень - поршневой палец", попытайтесь перемещать поршень "вперед-назад" на поршневом пальце в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца.

При наличии заметного люфта замените весь узел.

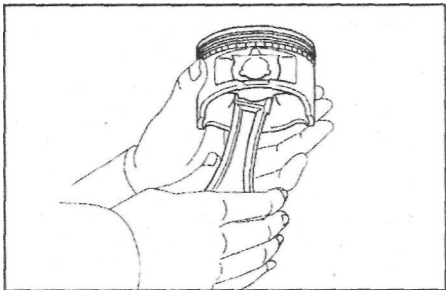

2. Снимите ...

Продолжение в книге...