


Освещение салона

1. Для включения лампы местной подсветки нажмите на выключатель, показанный на рисунке.

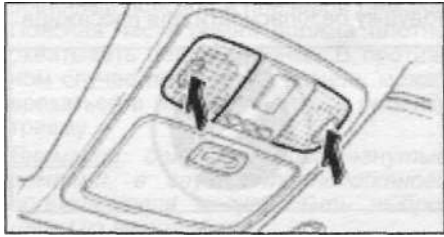

Лампа освещения салона имеет три позиции:


- в позиции "DOOR" лампа загорается при открывании боковых дверей.
- в позиции "ON" лампа горит независимо от того открыты боковые двери или нет.
- в позиции "OFF" лампа не горит независимо от того открыты боковые двери или нет




Выключатель обогрева заднего стекла и боковых зеркал

Система подогревает поверхность заднего стекла и очищает ее от инея, капель дождя и запотевания. Для включения системы необходимо установить ключ в замке зажигания в положение "ON" и нажать на выключатель. Работа системы сопровождается горением индикатора на выключателе. Система работает в течение 15 минут, а затем автоматически выключается. При необходимости принудительного отключения системы повторно нажмите на выключатель.

Обогрев боковых зеркал включается автоматически с обогревом заднего стекла.

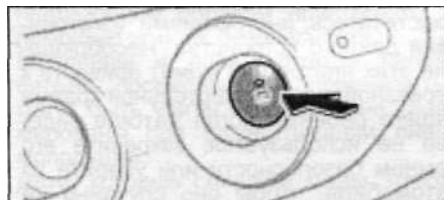

Модели с механическим управлением отопителем и кондиционером.

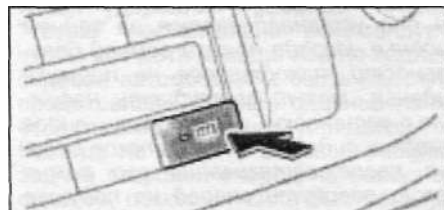

Модели с автоматическим управлением отопителем и кондиционером.

Регулировка положения сидений

1. Регулировка продольного положения передних сидений.

Для регулировки продольного положения передних сидений переведите рычаг (1) вверх и передвиньте сиденье в требуемое положение.

После регулировки установите регулировочный рычаг в исходное положение.

На моделях с электроприводом регулировки продольного положения передних сидений передвиньте выключатель (1) в сторону необходимого перемещения.

2. Регулировка положения спинки передних сидений.

Для изменения угла наклона спинки сиденья наклонитесь слегка вперед, потяните вверх рычажок (4) блокировки спинки сиденья, затем отклонитесь назад в требуемое положение и отпустите рычажок. Спинка сиденья зафиксирована в этом положении.

На моделях с электроприводом регулировки угла наклона спинки сидений передвиньте выключатель (2) в сторону необходимого перемещения, как показано на рисунке.

3. Регулировка высоты подушки сиденья (только сиденье водителя).


Высота передней или задней части подушки сиденья водителя может быть отрегулирована вращением регулировочного колеса (2).

На моделях с электроприводом для регулировки высоты подушки сиденья:

- а) Переводите передний край переключателя (1) вверх или вниз регулируя высоту переднего края подушки сиденья.
- б) Переводите задний край переключателя (1) вверх или вниз регулируя высоту заднего края подушки сиденья.



Модели с механическим приводом сидений.

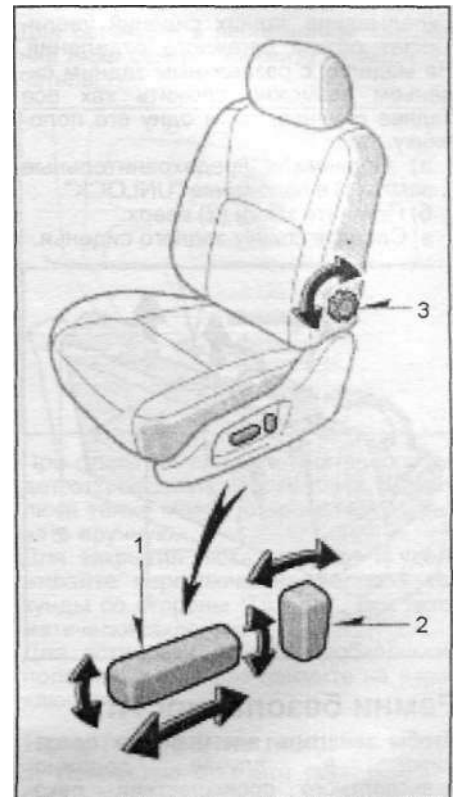


Модели с электроприводом сидений.

4. Регулировка поясничного упора.


Угол поясничного упора может быть отрегулирован поворотом регулировочного колеса (3).

5. Регулировка положения подголовника.

Чтобы поднять подголовник, необходимо потянуть его вверх. Чтобы опустить подголовник, необходимо снять блокировку, нажав на фиксатор, и затем опустить подголовник вниз. Чтобы снять подголовник, необходимо нажать на фиксатор и потянуть его вверх.

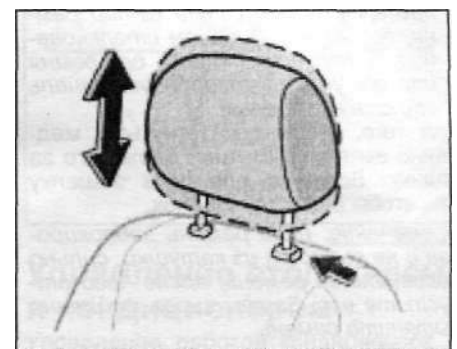

Переднее сиденье.

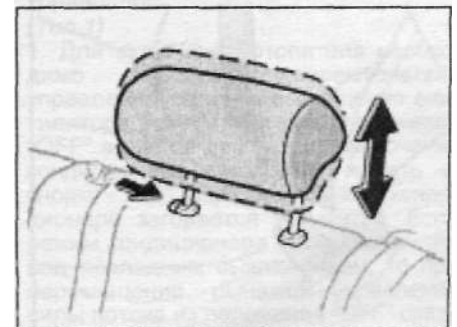

Заднее сиденье.