



15.1 Детали установки датчика уровня заряда главной аккумуляторной батареи

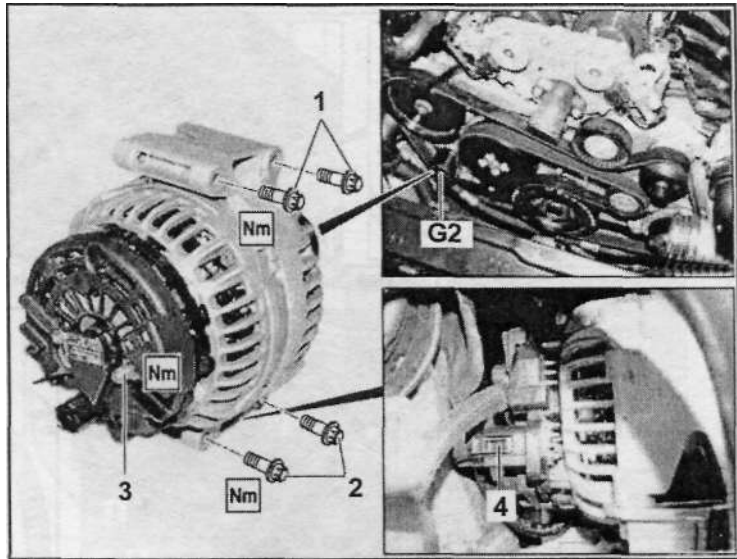

17.1 Детали установки генератора на двигателях 271

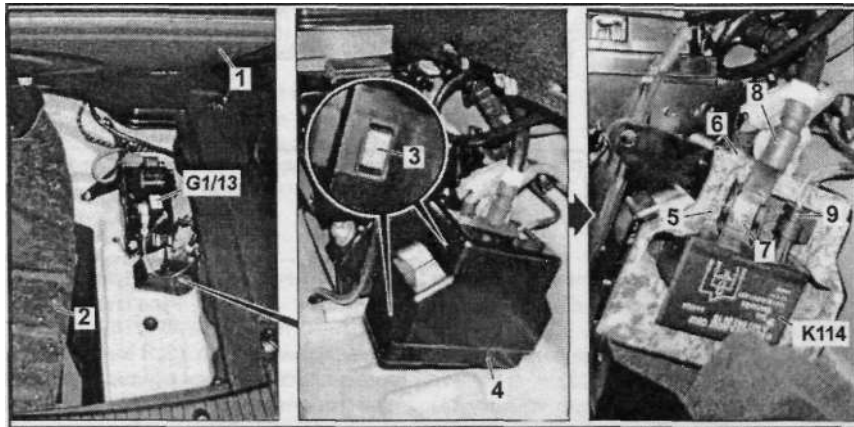

16.1 Детали установки реле дополнительной батареи

да от главной и дополнительной (G1/13) батарей (см. Разделы 13, 14).

3 Потяните за откидную собачку (3) и откройте крышку (4).

4 Очистите реле (K114) дополнительной батареи от пенопласта.

5 Отпустите гайки (5, 7) и отсоедините электропроводку (6, 8, 9).

6 Рассоедините контактные разъёмы (9, 10) электропроводки, выверните крепёжные болты (11, 12) и снимите реле (K114).

7 Установка производится в обратном порядке.

17 Снятие и установка генератора

Модели с двигателем 271

1 Детали установки генератора на двигателях серии 271 показаны **на сопр. иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте подраздела ссылки.**

2 Отсоедините отрицательный провод от батареи (см. Раздел 13).

3 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу 2).

4 Отлайте фиксатор и отсоедините электропроводку, подведенную к клемме 61 (D+) (4) генератора.

5 Отпустите крепёжные гайки и соедините подведенную к клемме 30 (B+) (3) генератора электропроводку.

6 Выверните крепёжные болты (1,2) и, потянув вверх, снимите генератор (G2).

7 Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификации к усилиям затягивания болтов крепления генератора (G2) и электропроводки к клемме B+.

20 Удостоверьтесь, что все бортовые потребители электроэнергии отключены, затем извлеките ключ (на моделях, оборудованных системой KEYLESS-GO - кнопку **START/STOP**) из замка зажигания.

21 Снимите торцевую крышку (1) и нижнюю крышку (2) водительского места панели приборов.

22 Отделите кронштейн (3) от кронштейна (4) и отведите в сторону, не отсоединяя электропроводку.

23 Рассоедините разъёмы (6) дополнительной батареи (G1/7), затем выверните крепёжный болт (5) и, подав вниз извлеките батарею в сборе с кронштейном (4).

24 Установка производится в обратном порядке.

15 Снятие и установка датчика уровня заряда главной батареи

1 Детали установки датчика уровня заряда главной аккумуляторной батареи

показаны на сопр. иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте подраздела ссылки.

2 Отсоедините отрицательный провод (1) от соответствующей полюсной клеммы главной аккумуляторной батареи (G1) (см. Раздел 13).

3 Рассоедините контактный разъём электропроводки датчика (B95) уровня заряда батареи.

4 Отсоедините отрицательный провод от точки (W10) заземления и снимите датчик (B95) уровня заряда батареи (G1).

5 Установка производится в обратном порядке.

16 Снятие и установка реле дополнительной батареи

1 • Детали установки реле дополнительной батареи показаны **на сопр. иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте подраздела ссылки.**

2 Отсоедините отрицательные прово-