


Датчик частоты вращения входного вала

Эта операция также применяется при обслуживании датчика частоты вращения выходного вала.

Снятие

1. Снимите поддон АКПП.

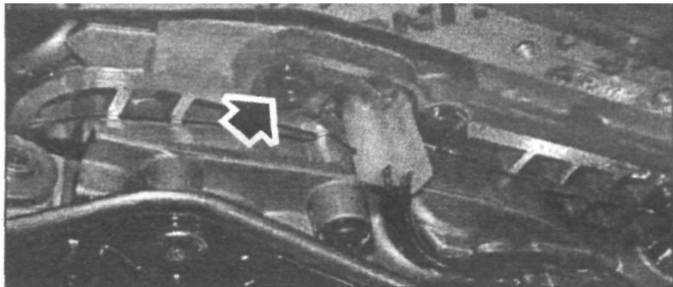

2. Отверните ...

Продолжение в книге...