



8. Снимите шланг масла АКП с зажима шланга на электродвигателе основного вентилятора радиатора в сборе (модели с АКП).

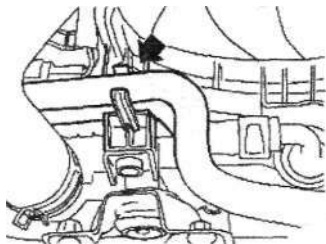

9. Опустите автомобиль.
10. Снимите воздухозаборный короб (заднюю часть).
11. Снимите расширительный бачок.
12. Отверните болты, которые крепят электродвигатель основного вентилятора радиатора в сборе и переливную трубку.

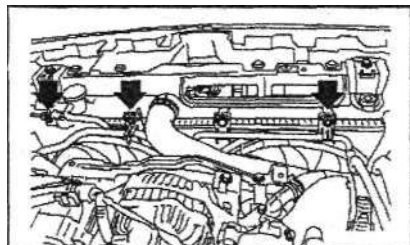


13. Снимите электродвигатель основного вентилятора радиатора в сборе сверху автомобиля.


УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном порядку снятия.

Проверьте правильность соединений шланга радиатора и переливного шланга.

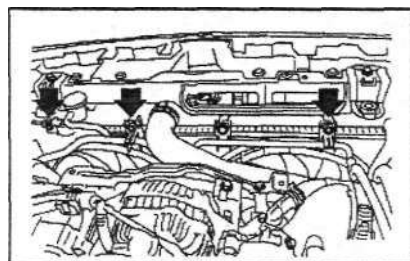

0 : 7,5 Нм (0,8 кгс-м)

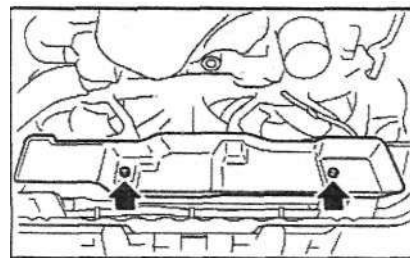


[GJ : 3 Нм (0,3 кгс-м)

РАЗБОРКА


1. Снимите фиксатор, который крепит разъем электродвигателя основного вентилятора радиатора на кожухе основного вентилятора радиатора.
2. Снимите основной вентилятор радиатора с электродвигателя основного вентилятора радиатора.
3. Снимите электродвигатель основного вентилятора радиатора с кожуха основного вентилятора радиатора.

СБОРКА

Сборка производится в порядке, обратном порядку разборки.

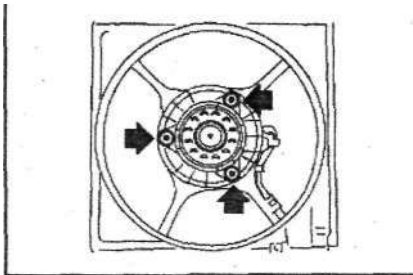

3 : 4,41 Нм (0,45 кгс-м)

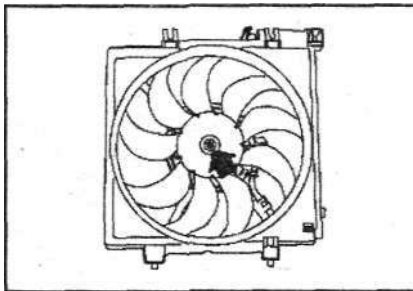

⊙ : 3,4 Нм (0,3 кгс-м)


ПРОВЕРКА

Проверьте, чтобы на основном вентиляторе радиатора, кожухе основного вентилятора радиатора и электродвигателе основного вентилятора не было деформаций, трещин и повреждений.


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

СНЯТИЕ


1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Снимите крышку коллектора.
3. Отключите провод «массы» от аккумулятора.
4. Поднимите автомобиль на подъемнике.
5. Снимите нижний кожух.
6. Отключите разъем (B) электродвигателя вспомогательного вентилятора радиатора.

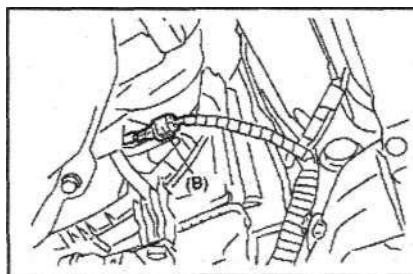

7. Снимите теплозащитный экран с радиатора (модели с АКП).

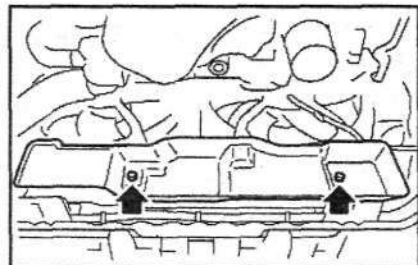

8. Опустите автомобиль.
9. Снимите воздухозаборный короб (заднюю часть).
10. Отверните болты, которые крепят электродвигатель вспомогательного вентилятора радиатора в сборе и переливную трубку.

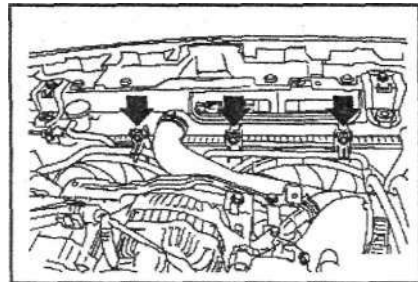


11. Слегка приподнимите электродвигатель вспомогательного вентилятора радиатора в сборе, снимите штырек в нижней части электродвигателя вспомогательного вентилятора радиатора и снимите электродвигатель вспомогательного вентилятора радиатора в сборе снизу автомобиля.


УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном порядку снятия.

Проверьте правильность соединений шланга радиатора и переливного шланга.

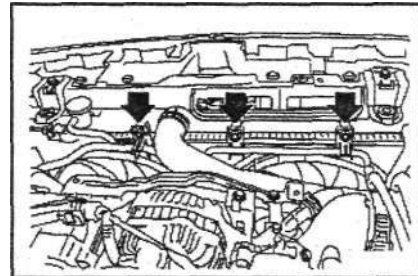

3 : 7,5 Нм (0,8 кгс-м)

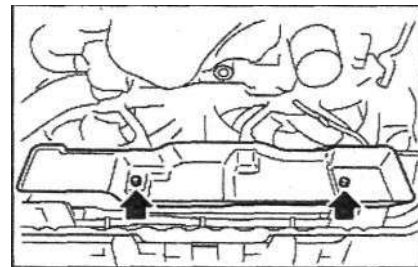

[3 : 3 Нм (0,3 кгс-м)

РАЗБОРКА

1. Снимите фиксатор, который крепит разъем электродвигателя вспомогательного вентилятора радиатора на кожухе вспомогательного вентилятора радиатора.