

инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию


ранной сигнализации остаются открытыми двери или дверь/крышка. Вследствие вибросигнала находящегося в салоне багажного отсека, то активируется только охранная мобильного телефона. Системы охраны салона и защиты от буксировки включаются лишь после того, как будут закрыты двери и дверь/крышка багажного отсека.

Двери


Контрольная лампа

При включении зажигания на короткое время для проверки работы включаются сигнальные и контрольные лампы. Через несколько секунд они гаснут. В некоторых комплектациях а/м вместо включения контрольной лампы может отображаться пиктограмма на дисплее в комбинации приборов. Пиктограмма отображается на дисплее и при выключенном зажигании. Индикатор гаснет примерно через 15 секунд, после запирания а/м.

Блокировка от случайного открытия

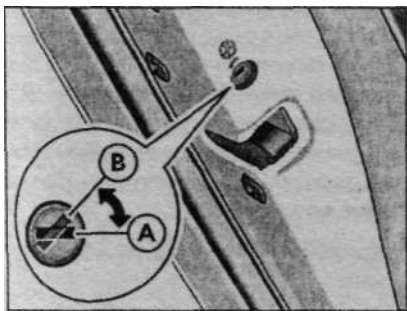

В задней левой двери: блокировка от случайного открывания изнутри А выключена, В включена.

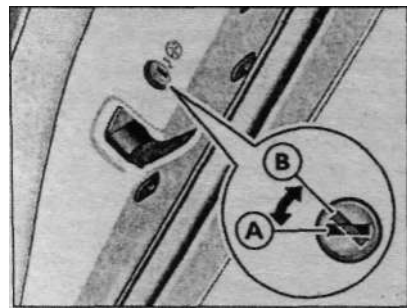


В задней правой двери: блокировка от случайного открывания изнутри А выключена, В включена.

Блокировка открывания дверей изнутри препятствует открыванию задних дверей изнутри, чтобы дети не смогли внезапно открыть их во время движения. При включенной блокировке дверь можно открыть только снаружи.


Двери

Контрольная лампа

Горит	возможная причина	Принимаемые меры
	Открыта или не правильно закрыта, по меньшей мере, одна из дверей а/м.	Прекратите движение! Откройте и снова закройте соответствующую дверь.

Дверь/крышка багажного отсека

Контрольная лампа

Горит	возможная причина	Принимаемые меры
	Задняя дверь открыта или плохо закрыта.	Прекратите движение! Откройте и снова закройте дверь багажного отсека.

Включение и выключение блокировки от случайного открывания дверей изнутри

Откройте а/м и откройте соответствующую заднюю дверь. Извлеките бородку радиоключа. Используя бородку ключа, переведите паз блокировки замка в нужное положение.

Положение паза блокировки

блокировка от случайного открывания дверей изнутри выключена


блокировка от случайного открывания дверей изнутри включена

Дверь/крышка багажного отсека

Контрольная лампа

При включении зажигания на короткое время для проверки работы включаются сигнальные и контрольные лампы. Через несколько секунд они гаснут. В некоторых комплектациях а/м вместо включения контрольной лампы может отображаться пиктограмма на дисплее в комбинации приборов. Пиктограмма отображается на дисплее и при выключенном зажигании. Индикатор гаснет примерно через 15 секунд, после запирания а/м. Игнорирование предупредительных сигналов ламп и текстовых сообщений может привести к отказу а/м во время движения в транспортном потоке, к аварии и тяжёлым травмам. Поэтому сигналы ламп и текстовые сообщения никогда нельзя оставлять без внимания. Необходимо незамедлительно остановить а/м.

Открыть крышку багажного отсека

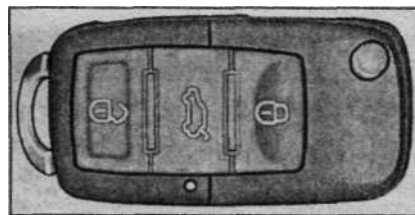

На радиоключе: кнопка для отпирания и открывания багажника



Открывание двери/багажника снаружи
Если, например, на специальном креплении на задней двери находятся велосипеды, то дверь может и не открыться. Снимите груз с крепления, а открытую крышку дополнительно подприте.

Отпереть и открыть радиоключом

Чтобы разблокировать дверь багажного отсека, нажать кнопку в ключе и удерживать в течение секунды или нажимать на нее (5), пока задняя дверь сама не откроется на несколько сантиметров. Затем открыть заднюю дверь над эмблемой/VW.

Открывание с помощью эмблемы VW

Откройте а/м или крышку багажного отсека или откройте дверь. Нажмите большим пальцем на верхнюю часть эмблемы VW, поворачивая её так, чтобы она откинулась нижней частью наружу. Поднимите крышку багажного отсека.