


Переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей:

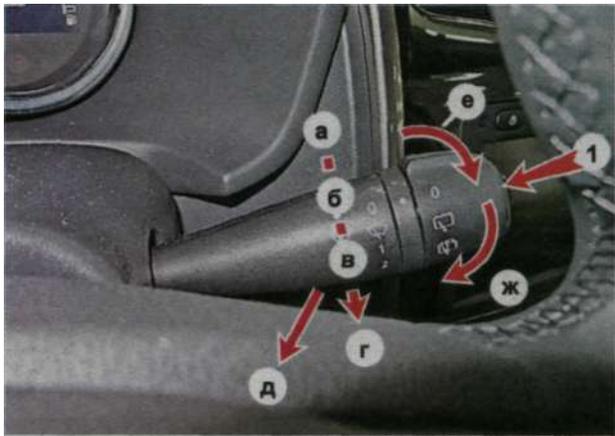

- а — стеклоочистители и стеклоомыватели выключены;
- б — включен прерывистый режим работы переднего стеклоочистителя;
- в — включена малая скорость работы переднего стеклоочистителя;
- г — включена высокая скорость работы переднего стеклоочистителя;
- д — включен передний стеклоомыватель (нефиксированное положение)
- е — включен задний стеклоочиститель
- ж — включен задний стеклоомыватель (нефиксированное положение);
- 1 — кнопка переключения режима отображения информационного дисплея (в зависимости от комплектации режимы могут переключаться кнопкой на щитке приборов).


Корректор фар

Корректор фар предназначен для дистанционного регулирования света фар в вертикальной плоскости. Корректировать угол наклона света фар необходимо при каждом изменении загрузки автомобиля.

Предупреждение!

Всегда устанавливайте регулятор корректора фар в положение соответствующее загрузке автомобиля (см. ниже), так как ослепление водителя встречного автомобиля может привести к тяжким последствиям!

Блок управления корректором фар установлен на панели приборов слева-снизу от рулевой колонки.

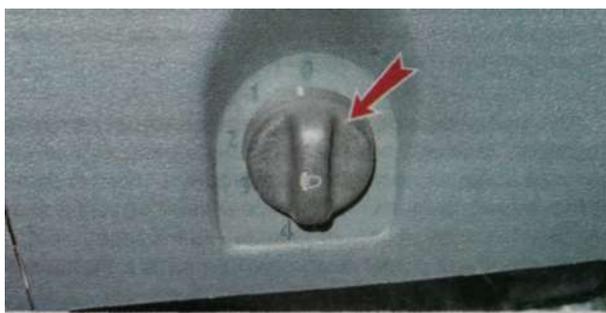

Для правильного освещения дороги и предотвращения ослепления водителей других транспортных средств следует повернуть регулятор корректора таким образом, чтобы метка на нем оказалась напротив цифры, соответствующей загрузке автомобиля:

- 0 — одно или оба передних сидения заняты, в багажном отделении нет груза;
- 1 — заняты передние сидения, два или три пассажира сзади, в багажном отделении нет груза;
- 3 — заняты передние сидения, три пассажира сзади, багажное отделение загружено;
- 4 — спереди только водитель; багажное отделение загружено или автомобиль загружен до максимально разрешенной величины.

Примечание. Завод-изготовитель не предусматривает использование положения 2 на данном автомобиле.

Электростеклоподъемники

Автомобили в комплектациях Confort Privilege и Luxe Privilege оборудованы передними стеклоподъемниками с электроприводом, а в комплектации Privilege и Luxe Privilege дополнительно установлены задние электростеклоподъемники.

На водительской двери находится блок, с помощью которого можно управлять передними электростеклоподъемниками.



Водитель может управлять электростеклоподъемниками задних дверей с помощью выключателей 1 (левая дверь) и 3 (правая дверь), расположенных на панели приборов. Между ними расположен выключатель 2 блокировки электростеклоподъемников задних дверей.

