



Показания двух бортовых компьютеров могут сбрасываться раздельно, и таким образом предоставляется возможность оценки данных на протяжении различных промежутков времени. Выбрать нужные данные бортового компьютера. Значение выбранной функции сбрасывается и рассчитывается заново.

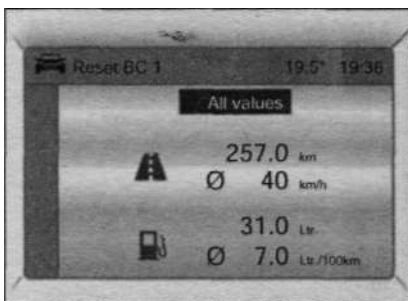

Чтобы сбросить все данные бортового компьютера, выбрать пункт меню All values. После сброса на дисплее бортового компьютера вместо выбранных показаний будет отображаться строка прочерков"—". Через некоторое время отобразится заново определенное значение.

### Прерывание электропитания

После прерывания электропитания или при недостаточном напряжении аккумулятора значения, записанные в память бортового компьютера, стираются.

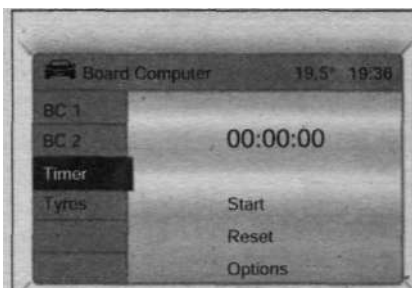

### Таймер

Выбрать в меню Board Computer пункт Timer. Отобразится меню Timer. Чтобы запустить таймер, выбрать пункт меню Start. Чтобы обнулить таймер, следует выбрать пункт меню Reset. В меню Options можно выбрать ^ соответствующую индикацию таймера.;

### Driving Time excl. Stops


Измеряется время, которое автомобиль находится в движении. Время остановок не учитывается.

### Driving Time incl. Stops

Измеряется время, которое автомобиль находится в движении. Дополнительно учитывается время остановок с ключом в замке зажигания.

### Travel Time

Измеряется время между моментами пуска и останова таймера вручную с помощью пунктов меню, соответственно, Start и Reset.

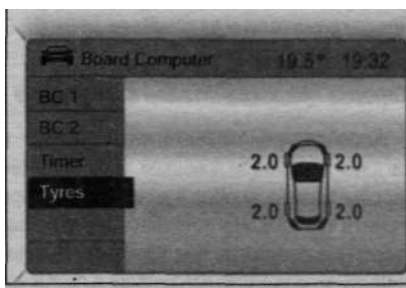

### Индикация текущего давления в шинах

Выбрать в меню Board Computer пункт Tyres. Будет показано текущее значение давления в каждой шине.

### Предупредительные сообщения

#### Remote Control?Battery check


Напряжение батареи дистанционного управления или электронного ключа при системе Open&Starслишком низкое.

#### Brakelight switch check

Неисправность. При торможении не горят тормозные огни. Немедленно устранить неисправность.

#### Safeguard check

Неисправность. Неисправность системы в устройстве противоугонной сигнализации. Немедленно устранить неисправность.

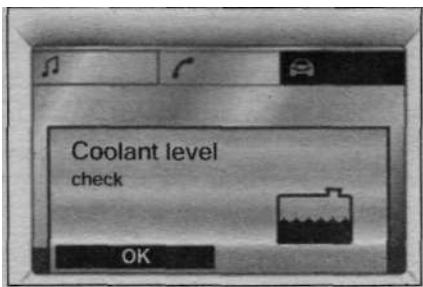

В случае неисправности системы освещения соответствующий источник неисправности указывается текстом, например: Brakelight check right. На автомобилях с системой контроля давления в шинах при слишком низком давлении в шинах появится со-

общение с указанием шины, которую нужно проверить, например: Tyre pressure check rear right turn (value in bar). При первой же возможности проверить давление в шинах с помощью откалиброванного манометра. На автомобилях с системой контроля давления в шинах при значительном падении давления в шинах отобразится соответствующее сообщение с указанием шины, например: Attention! Rear left tyre pressure loss (value in bar). Немедленно остановиться и проверить шины.

### Washer Fluid Level check

Уровень промывочной жидкости устройства промывки стекол слишком низок. Долить промывочную жидкость.


### Coolant level check

Слишком низкий уровень жидкости в системе охлаждения двигателя. Немедленно проверить уровень охлаждающей жидкости.

### Прерывание электропитания

Записанные в память предупредительные сообщения отображаются на дисплее поочередно.

### Электрическое оборудование

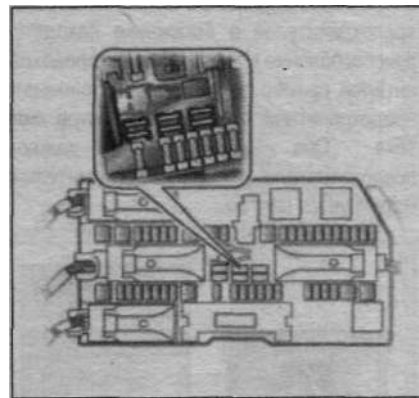

**Внимание:** Электронные системы зажигания работают с очень высокой мощностью разряда. Не прикасаться; это опасно для жизни.