



Для включения сигнала смены полосы переведите переключатель вверх или вниз (положение "B") до момента возникновения сопротивления перемещению и установите его в этом положении. Работа указателей поворотов сопровождается высвечиванием на комбинации приборов соответствующего индикатора.

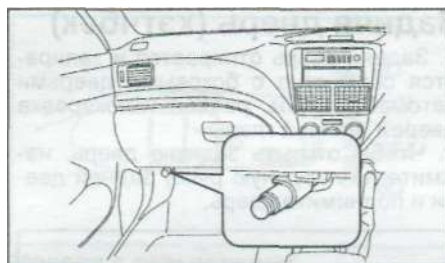

(Модели с автоматической системой коррекции положения фар)


1. Корректировка направления пучка света фар осуществляется автоматически, в зависимости от загрузки автомобиля, когда замок зажигания находится в положении "ON" и включено наружное освещение.
2. Если система автоматической коррекции положения фар неисправна, раздается "зуммер" и на комбинации приборов загорается соответствующий индикатор.

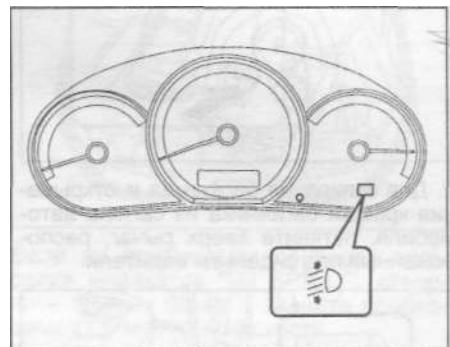


Один из вариантов.

Капот

1. Для открывания капота необходимо произвести следующие процедуры:
  - а) Потяните вверх за рычаг привода замка капота, как показано на рисунке.

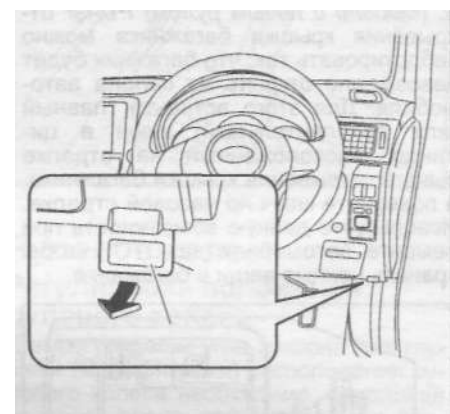


- б) Просуньте руку под капот, потяните рычаг блокировки замка капота влево и поднимите капот.

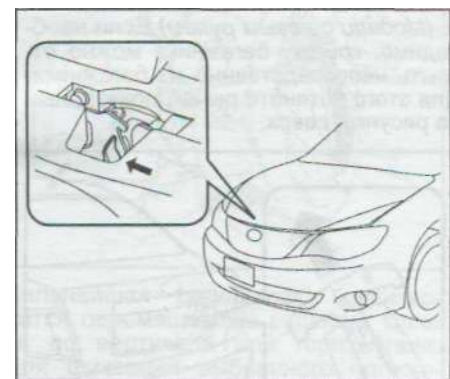

2. Для того, чтобы закрыть капот, опустите его примерно на высоту 30 сантиметров от замка и отпустите. Убедитесь, что капот надежно закрыт.

Регулировка яркости подсветки комбинации приборов


Изменение яркости подсветки комбинации приборов осуществляется вращением регулятора, расположенного как показано на рисунке, когда переключатель света фар и указателей поворота находится в положении -∞∞; или Ю. При вращении регулятора вниз яркость уменьшается, при вращении вверх - увеличивается.

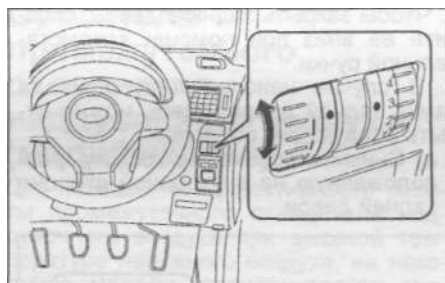

Система коррекции положения фар

(Модели без автоматической системы коррекции положения фар)


Корректировка направления пучка света фар осуществляется вращением регулятора, показанного на рисунке. Необходимость корректировки направления пучка света фар возникает в зависимости от загрузки автомобиля. Этой функцией можно пользоваться, только когда включен ближний свет фар.

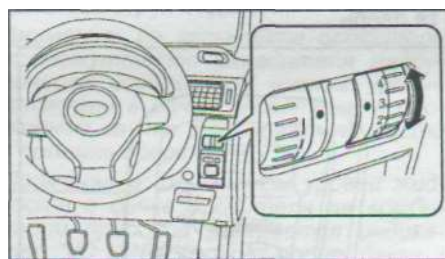

Положение регулятора	Загрузка автомобиля
0	Водитель или водитель и передний пассажир
1	Водитель и все пассажиры
2	Водитель, все пассажиры и максимальная загрузка багажника
2*11з*2	Водитель и максимальная загрузка багажника


\*1 - модели WRX STI spec C.

\*2- кроме моделей WRX STI spec C.

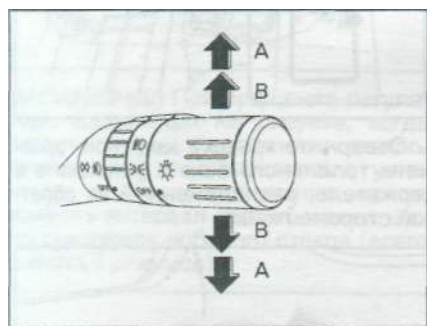


5. (Модификации) Противотуманные фары работают, только если ручка переключателя света фар находится в положении ∞∞ или Ю.

Для включения противотуманных фар необходимо повернуть кольцо регулятора, расположенного на ручке переключателя света фар, вверх. При этом на комбинации приборов загорится соответствующий индикатор.

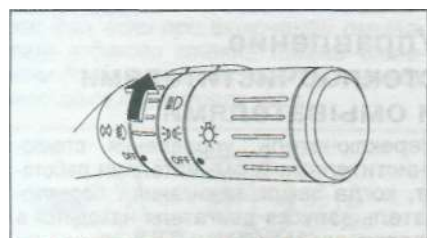

6. Аварийная сигнализация включаеться нажатием на выключатель, расположенный, как показано на рисунке.

Примечание: аварийная сигнализация работает вне зависимости от того, включено зажигание или нет.

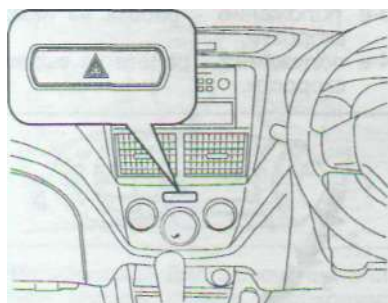

Фальшфейер

В Японии для информирования участников дорожного движения о внезапно возникшей поломке в сложных метеорологических условиях (при ограниченной видимости) используется фальшфейер.

Примечание: по истечении срока годности фальшфейер следует утилизировать, так как его внезапное срабатывание может повредить вашему здоровью и создать аварийную ситуацию на дороге.