


Нажмите на клавишу на задней стороне электронного ключа (стрелка 1) и выньте ключ (стрелка 2).

Встроенный ключ подходит к следующим замкам:

- дверь водителя;
- перчаточный ящик со стороны переднего пассажирского сиденья.

Замена батареи

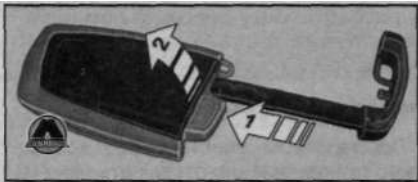

1. Извлеките встроенный ключ из электронного ключа.
2. Нажмите храповый фиксатор с ключом (стрелка 1).
3. Снимите крышку отсека батареи (стрелка 2).
4. Вставьте батареи одинакового типа положительной стороной вверх.
5. Закройте крышку.

Сдайте старую батарею в пункт сбора или на СТОА.

Новый электронный ключ

Новый электронный ключ можно получить на СТОА.

Потеря электронного ключа

Потерянный ключ может быть заблокирован СТОА.

Аварийное распознавание электронного ключа

Даже в одной из следующих ситуаций можно включить зажигание или запустить двигатель:

- помехи радиопередачи к электронному ключу из-за внешних источников,
- разряжена батарея электронного ключа,
- помехи радиопередачи из-за мобильных радиоприборов в непосредственной близости от пульта дистанционного управления,
- помехи радиопередачи из-за зарядного устройства, используемого для зарядки в автомобиле, например для мобильных радиоприборов.

При попытках включения зажигания или запуска двигателя появляется сообщение системы автоматической диагностики.

Запуск двигателя при аварийном распознавании электронного ключа



Автоматическая коробка передач: при появлении соответствующего сообщения системы автоматической диагностики удерживайте пульт дистанционного управления, как показано, на маркировке в рулевой колонке и в течение десяти секунд при нажатом тормозе нажмите кнопку запуска/останова двигателя.

Механическая коробка переключения передач: при появлении соответствующего сообщения системы автоматической диагностики удерживайте пульт дистанционного управления, как показано, на маркировке в рулевой колонке и в течение десяти секунд при выжатом сцеплении нажмите кнопку запуска/останова двигателя.

Персональный профиль

Принцип действия

Некоторые функции автомобиля можно настроить индивидуально.

- Настройки для используемого в данный момент ключа автоматически сохраняются в активном профиле.
- При разблокировке распознается соответствующий электронный ключ и вызывается сохраненный при этом профиль.
- Личные настройки также распознаются, если автомобиль использовался другими лицами с собственным электронным ключом.

Персональные настройки сохраняются для трех личных и одного гостевого профиля.

Перенос настроек

Личные настройки можно перенести в другой автомобиль с функцией персонального профиля. Более подробную информацию вы можете получить на СТОА.

Настройки можно перенести следующим образом:


- через разъем USB в среднем подлокотнике на USB-носитель;
- через BMW Online.

Управление профилем

Вызов профиля

Вне зависимости от используемого электронного ключа можно вызвать другой профиль.

1. «Настройки».
2. «Профили».

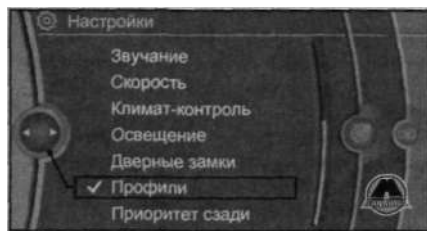


3. Выберите профиль. Вызываемый профиль назначается используемому в данный момент электронному ключу.

Переименование профиля

1. «Настройки».
2. «Профили». Выбран текущий профиль.

3. Вызовите «Опции».
4. «Переименовать профиль».

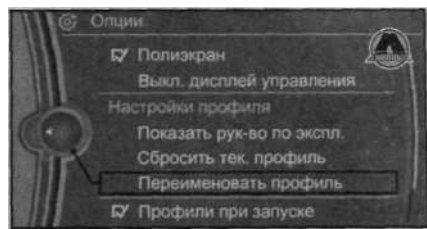

Восстановление профиля


Настройки активного профиля восстанавливаются до заводских настроек.

1. Включите зажигание.
2. «Настройки».
3. «Профили». Выбран текущий профиль.
4. Вызовите «Опции».
5. «Сбросить тек. профиль».

Импорт профиля

Имеющиеся настройки и контакты переписываются импортированным профилем.

1. «Настройки».
2. «Профили».
3. «Импортировать профиль».

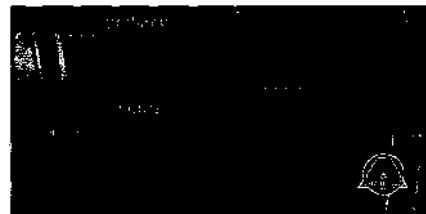

4. BMW Online: «BMW Online». Разъем USB: «Устройство USB».

Экспорт профиля

Можно экспортировать большинство настроек активного профиля и сохраненные контакты.

Это может быть полезно для архивирования и последующего восстановления персональных настроек, например при нечаянном изменении или стирании.

1. «Настройки».
2. «Профили».
3. «Экспортировать профиль».
4. BMW Online: «BMW Online». Разъем USB: «Устройство USB».

Использование гостевого профиля

С помощью гостевого профиля возможна установка персональных настроек без изменения трех остальных персональных профилей.

Это может быть удобно при временном использовании автомобиля водителем без собственного профиля.

1. «Настройки».
2. «Профили».
3. Выбран текущий профиль.
4. Вызовите «Гость».
5. Выполните настройки.

Примечание:

Гостевой профиль невозможно переименовать.