

## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ



7. Сжать усики крепежного хомута подводящего шланга радиатора и сдвинуть хомут по шлангу.




8. Отсоединить подводящий шланг радиатора системы охлаждения.




9. Сжать усики крепежного хомута отводящего шланга радиатора и сдвинуть хомут по шлангу.

10. Отсоединить отводящий шланг радиатора системы охлаждения.

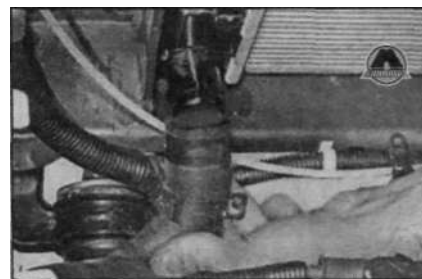

11. Отвернуть две верхние гайки крепления радиатора системы охлаждения.

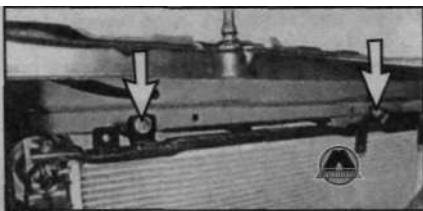


12. Снять шайбы.




13. Осторожно наклонить радиатора системы охлаждения в сторону двигателя.



14. Извлечь радиатора системы охлаждения из моторного отсека.

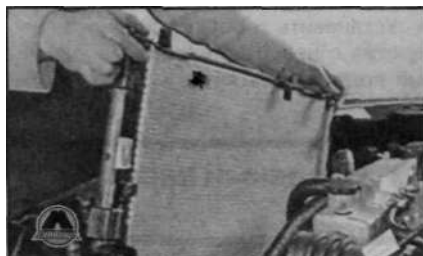


15. Снять резиновые подушки крепления радиатора системы охлаждения.

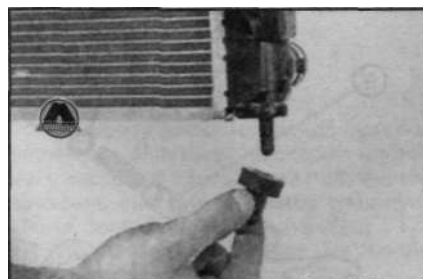


16. Осмотреть подушки крепления. Если они порваны или потеряли эластичность - заменить их.



17. Снять с кронштейнов радиатора резинометаллические втулки.

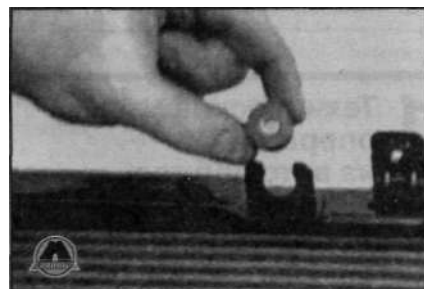

18. Осмотреть резинометаллические втулки. Если они повреждены - заменить их.

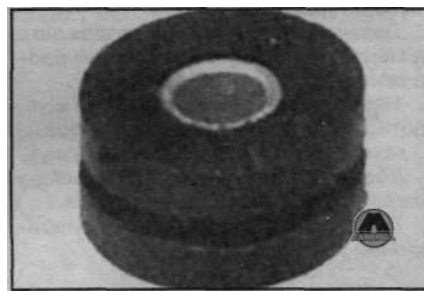

## Установка радиатора системы охлаждения

Установку произвести в порядке обратном снятию.

*Примечание:*

*ДЛЯ ТОГО чтобы в дальнейшем исключить возможность течи охлаждающей жидкости, перед подсоединением к радиатору патрубков необходимо смазать посадочные места радиатора тонким слоем герметика.*