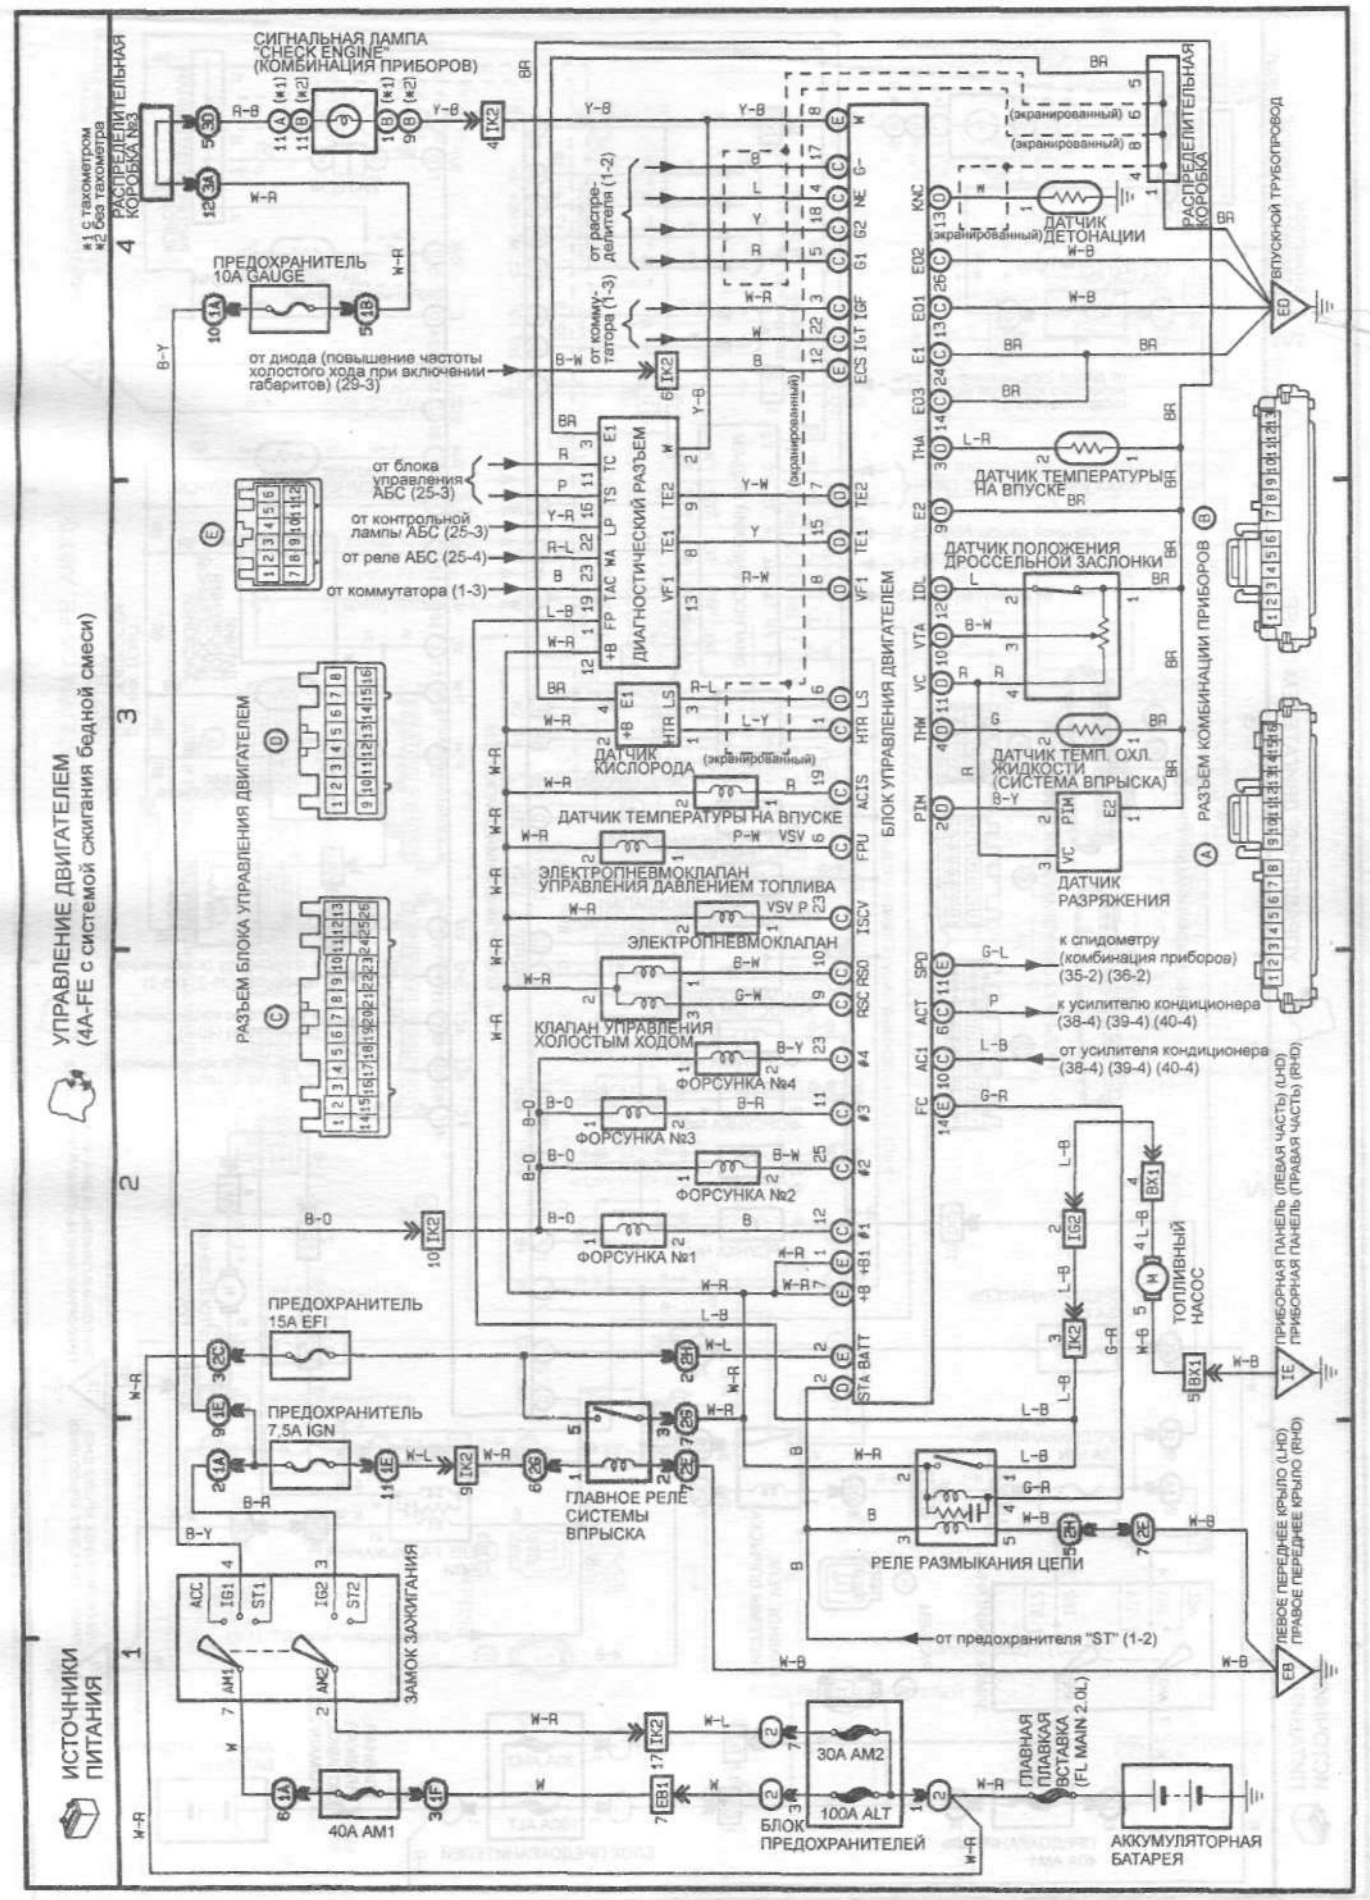
УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
(4A-FE с системой сжигания бедной смеси)
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА "CHECK ENGINE" (КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ)
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА №3
*1 С тахометром
*2 Без тахометра
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10A GAUGE
от диода (повышение частоты холостого хода при включении габаритов) (29-3)
от блока управления АБС (25-3)
от контрольной лампы АБС (25-3)
от реле АБС (25-4)
от коммутатора (1-3)
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
от распределителя (1-2)
от коммутатора (1-3)
ДАТЧИК КИСЛОРОДА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВПУСКЕ
ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ТОПЛИВА
ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОСТЫМ ХОДОМ
ФОРСУНКА №4
ФОРСУНКА №3
ФОРСУНКА №2
ФОРСУНКА №1
РАЗЪЕМ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВПУСКЕ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ДАТЧИК ТЕМП. ОХЛ. ЖИДКОСТИ (СИСТЕМА ВПРЫСКА)
ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ
РАЗЪЕМ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД
к спидометру (комбинация приборов) (35-2) (36-2)
к усилителю кондиционера (38-4) (39-4) (40-4)
от усилителя кондиционера (38-4) (39-4) (40-4)
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ (ЛЕВАЯ ЧАСТЬ) (LHD)
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ (ПРАВАЯ ЧАСТЬ) (RHD)
ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО (LHD)
ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО (RHD)
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15A EFI
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 7,5A IGN
ГЛАВНОЕ РЕЛЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
РЕЛЕ РАЗМЫКАНИЯ ЦЕПИ
от предохранителя "ST" (1-2)
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
40A AM1
30A AM2
100A ALT
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ГЛАВНАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА (FL MAIN 2.0L)
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Схема 6