Трос стояночного тормоза

Снятие и установка

1. Снимите крышку топливного бака.
2. Снимите тормозную колодку (вторичную тормозную колодку).
3. Снимите ...
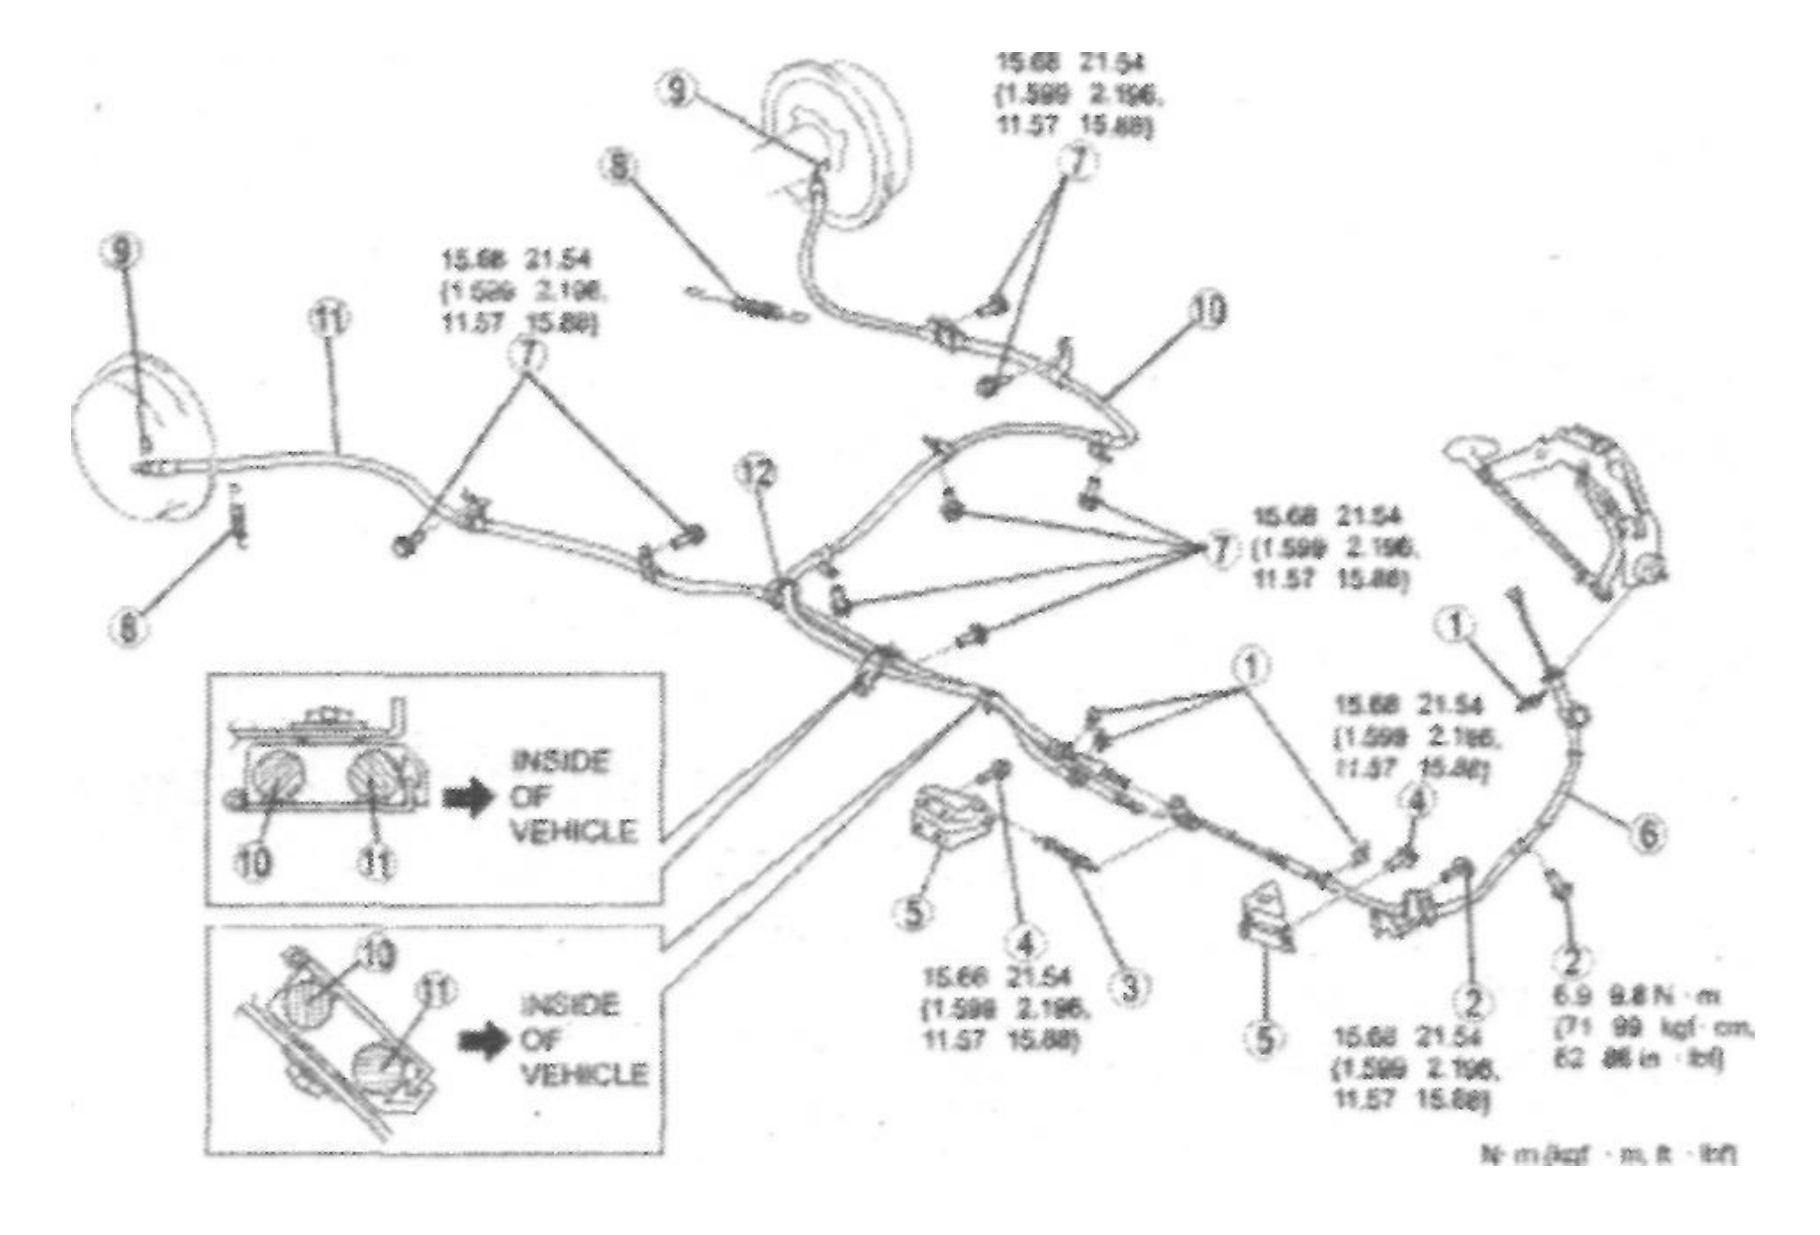
Продолжение в книге...