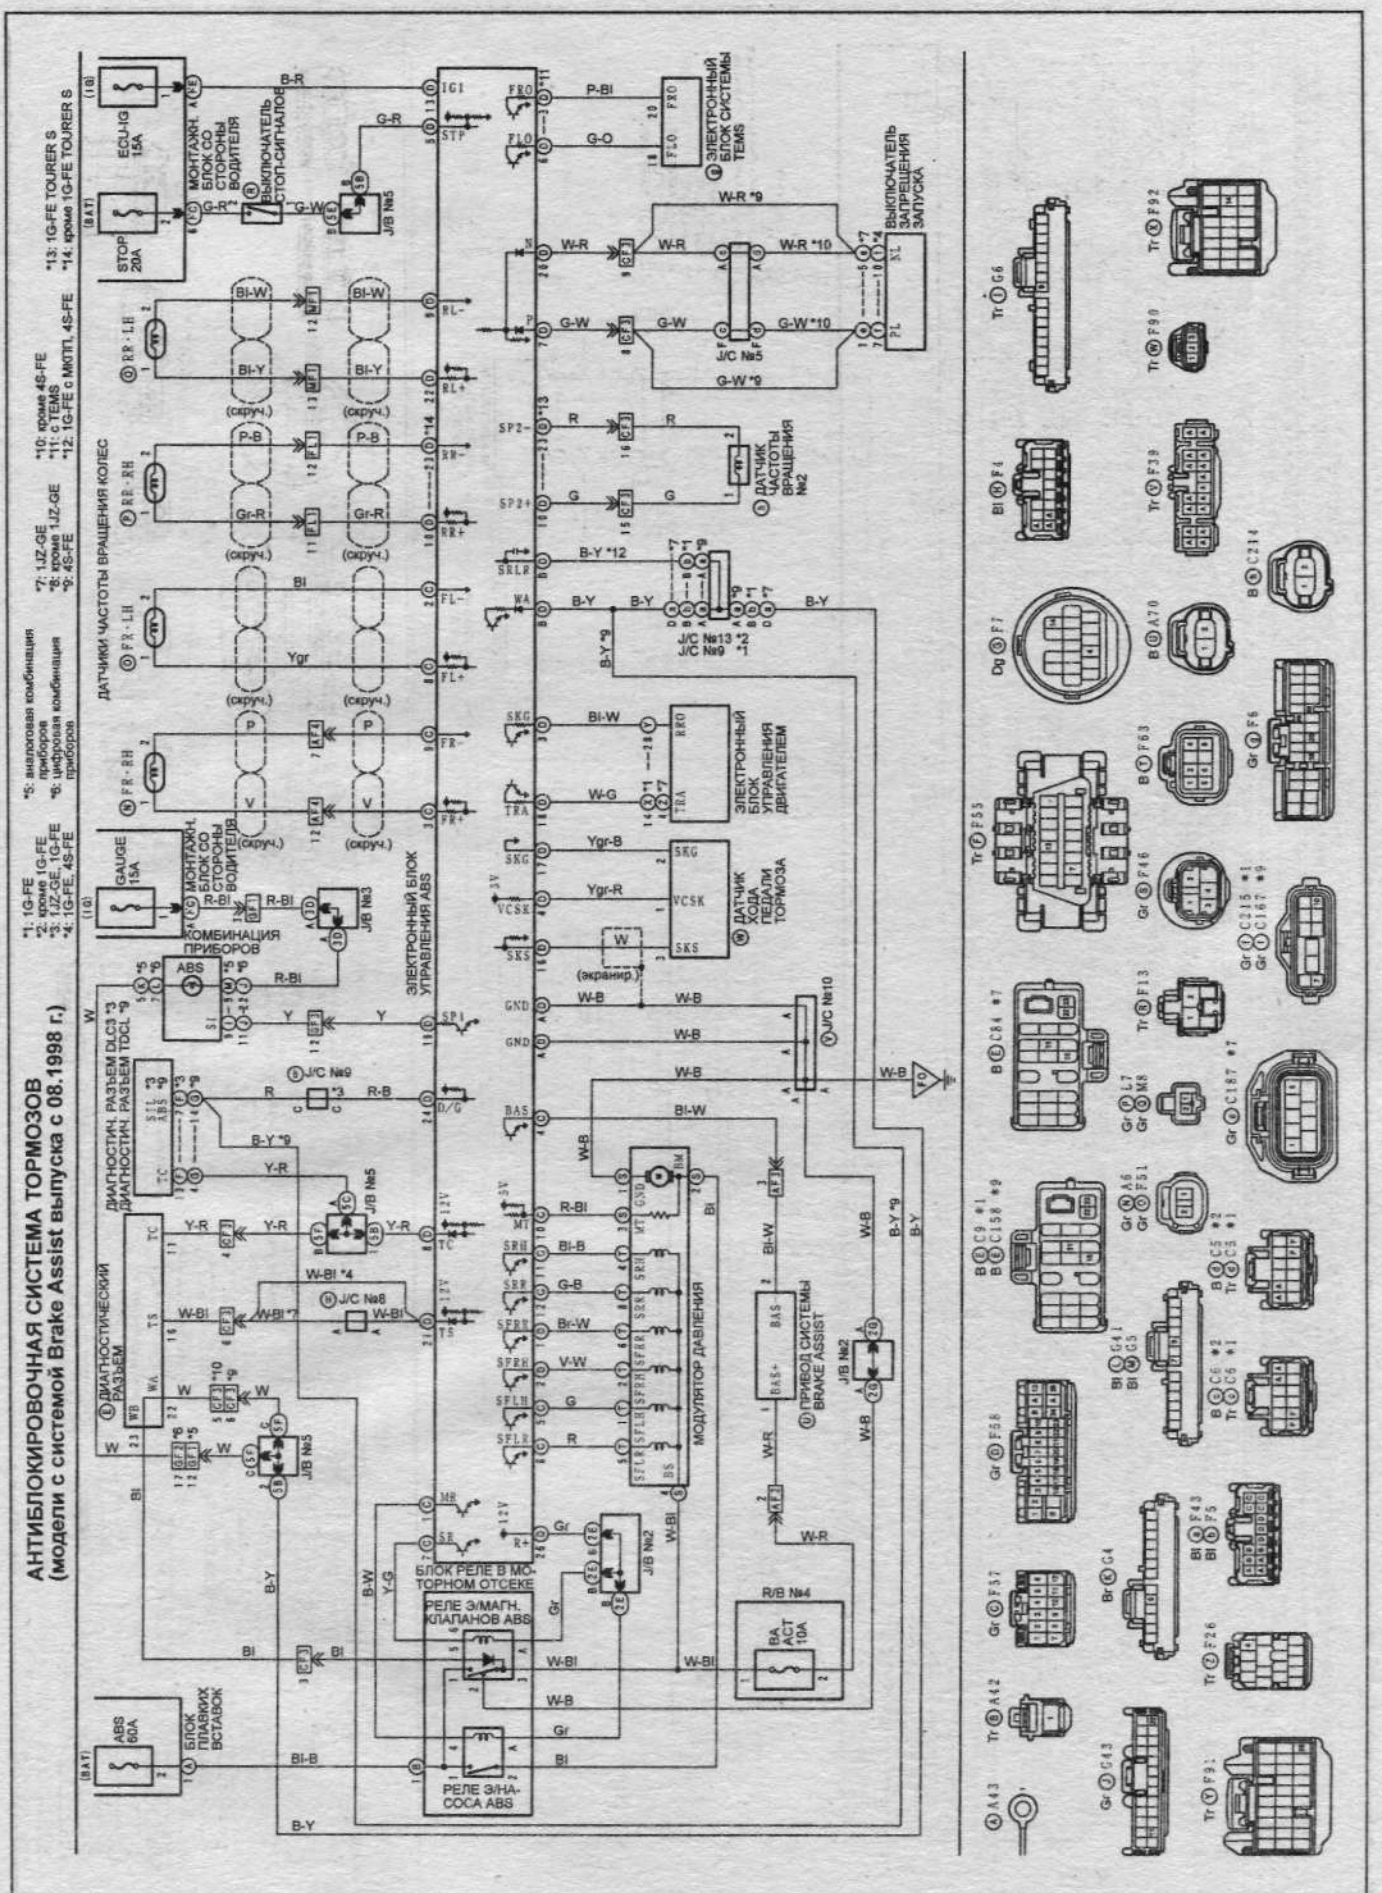
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
(модели с системой Brake Assist выпуска с 08.1998 г.)
*1: 1G-FE
*2: кроме 1G-FE
*3: 1JZ-GE, 1G-FE
*4: 1G-FE, 4S-FE
*5: аналоговая комбинация приборов
*6: цифровая комбинация приборов
*7: 1JZ-GE
*8: кроме 1JZ-GE
*9: 4S-FE
*10: кроме 4S-FE
*11: с TEMS
*12: 1G-FE с МКПП, 4S-FE
*13: 1G-FE TOURER S
*14: кроме 1G-FE TOURER S
ECU-IG 15A
STOP 20A
GAUGE 15A
ABS 60A
МОНТАЖНЫЙ БЛОК СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС
RR-LH
RR-RH
FR-LH
FR-RH
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS
ДИАГНОСТИЧ. РАЗЪЕМ DLC3
ДИАГНОСТИЧ. РАЗЪЕМ TDCL
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
J/C №9
J/C №8
J/C №5
J/C №13
J/C №9
J/C №10
J/B №5
J/B №3
J/B №2
МОДУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ПРИВОД СИСТЕМЫ BRAKE ASSIST
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК СИСТЕМЫ TEMS
ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ №2
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ДАТЧИК ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
БЛОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК
БЛОК РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
РЕЛЕ Э/МАГН. КЛАПАНОВ ABS
РЕЛЕ Э/НАСОСА ABS
R/B №4
BA ACT 10A

Схема 70.