

3. Отсоедините колодку проводов и снимите плафон.



4. Установите задний плафон освещения салона в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ



**Вам потребуется ключ TORX T10 S2.**


1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожуха рулевой колонки», с. 161)




3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 160).



4. Отсоедините от блока подрулевых переключателей три колодки жгута проводов.

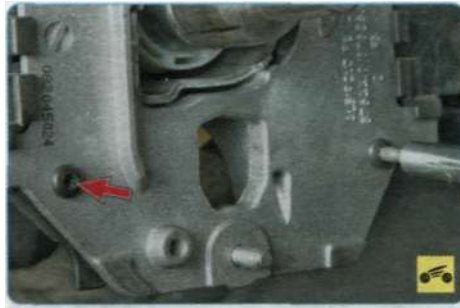

5. Выверните два винта крепления блока подрулевых переключателей.

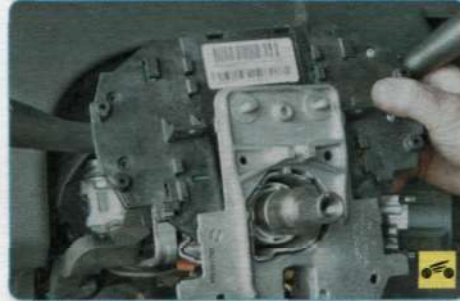

6. Поднимите вверх и снимите подрулевые переключатели.



7. Установите подрулевые переключатели в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА



**Вам потребуется ключ «на 13»**


#### ПРИМЕЧАНИЕ



Если звучание звукового сигнала стало тихим или хриплым, можно попробовать отрегулировать звуковой сигнал регулировочным винтом.

1. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка защиты картера и брызговика двигателя», с. 64).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

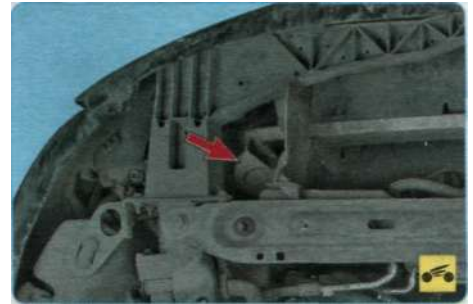

Звуковой сигнал установлен на рамке радиатора с правой стороны (на фото - вид снизу).



2. Подденьте фиксатор.



3. ...и отсоедините колодку проводов от звукового сигнала.



4. Отверните гайку крепления звукового сигнала.

