


Регулировка дверей

1. Проверить величину зазоров и разность высоты между панелями дверей и кузова.
2. Ослабив болты крепления дверных навесов, отрегулировать положение дверей.

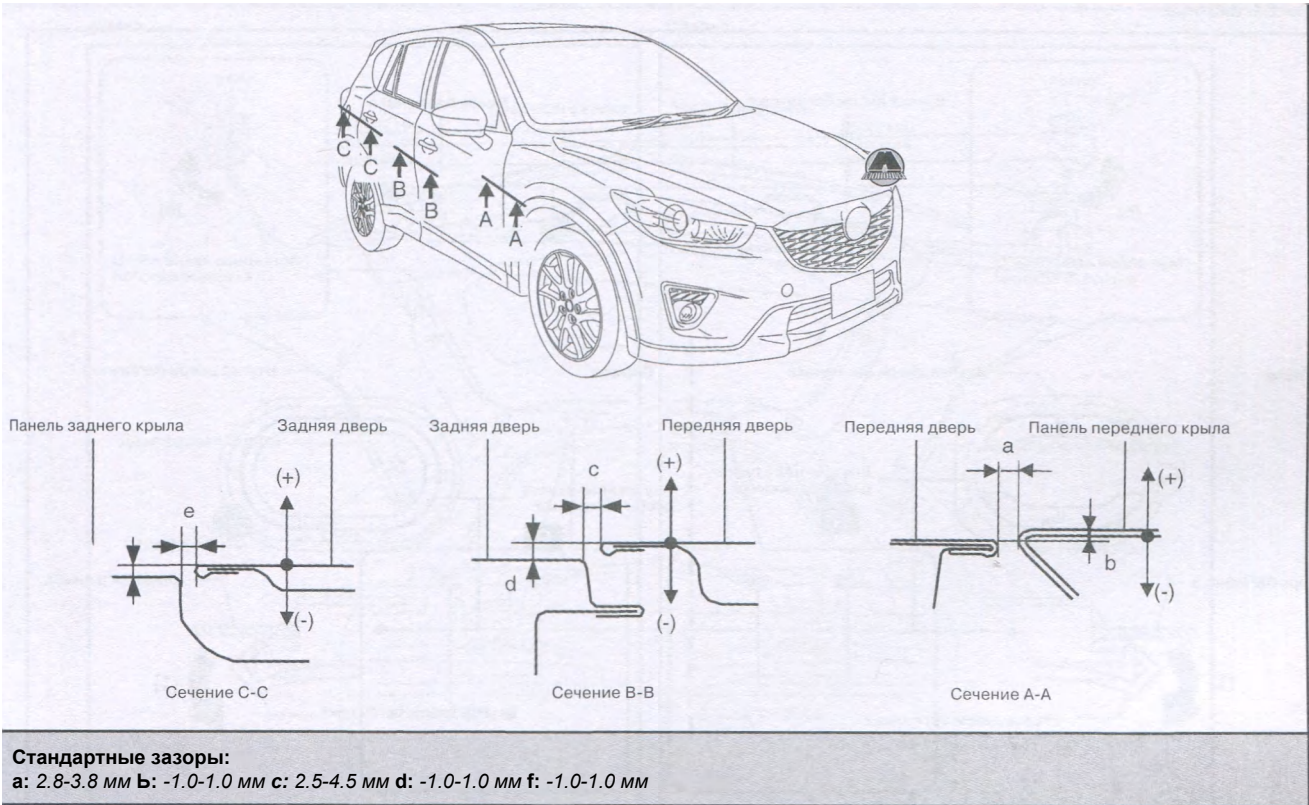

3. Затянуть болты крепления дверных навесов.
4. Если двери не открываются/не закрываются с легкостью, отрегулировать их, ослабив винты крепления замочной скобы.
5. Поливая двери и прилежащие к ним поверхности водой из шланга, убедиться в герметичности установки дверей.

Дверь багажника

Снятие и установка двери багажника

ВНИМАНИЕ!

Снятие демпферной стойки, крепежных болтов навесов двери багажника или самой двери багажника без поддержки может стать причиной падения двери багажника и получения травм. Снятие демпферной стойки, крепежных болтов навесов двери багажника или самой двери багажника обязательно должны выполнять два человека.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять верхнюю обшивку двери багажника.
3. Отсоединить показанные на рисунке разъемы.

