




7. Подсоединить разъем жгута электропроводки к датчику положения дроссельной заслонки, как показано на рисунке ниже.

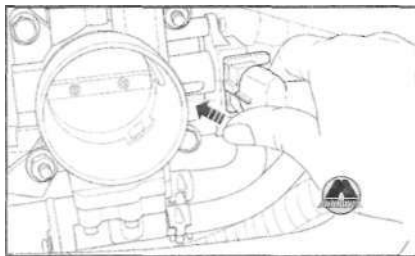


8. Подсоединить разъем жгута электропроводки к контрольному клапану холостого хода на дроссельной заслонке, как показано на рисунке ниже.

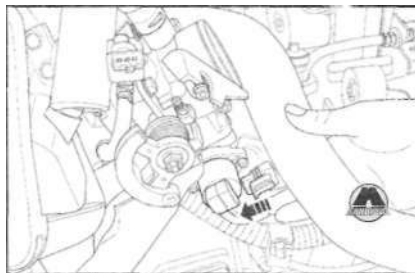

9. Подсоединить к корпусу дроссельной заслонки патрубок воздуховода, как показано на рисунке ниже. Затянуть новый хомут крепления патрубка воздуховода с необходимым моментом затяжки.

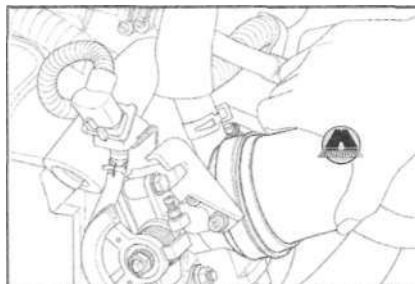

10. Установить трос управления дроссельной заслонкой, как показано на рисунке ниже.

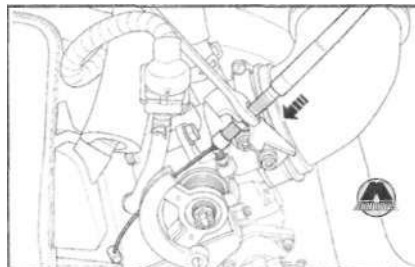


11. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Топливные форсунки

Снятие и установка


Снятие

1. Сбросить остаточное давление из системы питания двигателя.
2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Снять крышку капота в сборе (см. соответствующий раздел в главе Кузов).
4. Отсоединить патрубок вентиляции картерных газов, как показано на рисунке ниже.

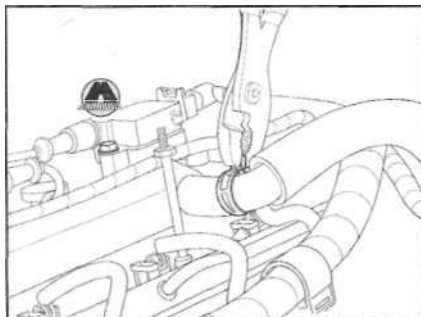


5. Отсоединить разъем жгута электропроводки от топливной форсунки, как показано на рисунке ниже.


Примечание:
Сначала необходимо потянуть вверх серую часть самоблокирующегося фиксатора, после чего надавить на корпус и отсоединить разъем.

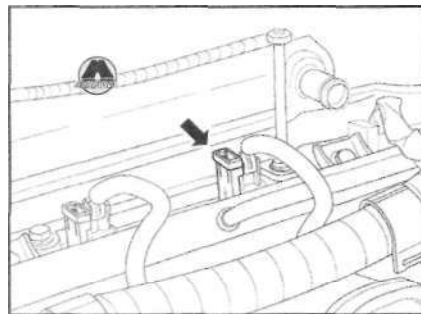

6. Отсоединить топливный патрубок от топливной рейки, отпустив хомут крепления патрубка, как показано на рисунке ниже.

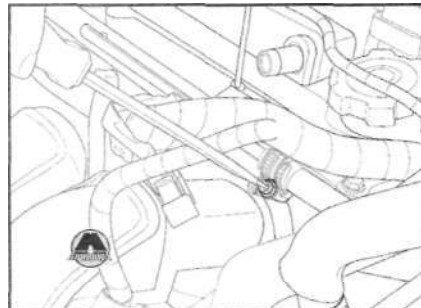


7. Выкрутить болты крепления топливной рейки, как показано на рисунке ниже.

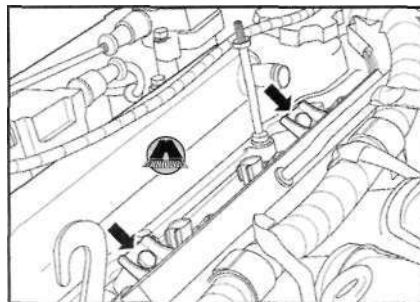


8. Извлечь топливную рейку в сборе с топливными форсунками из головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.


Примечание:
После извлечения топливных форсунок из головки блока цилиндров, отверстия под установку форсунок, необходимо заглушить специальными пробками, чтобы исключить попадание посторонних частиц и предметов внутрь цилиндров.

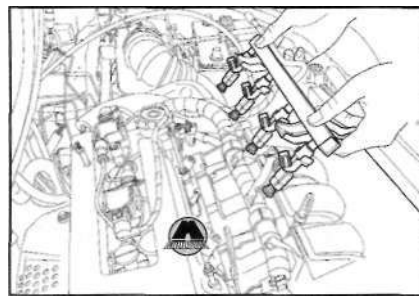

9. Извлечь фиксирующие зажимы топливных форсунок к топливной рейке, как показано на рисунке ниже.

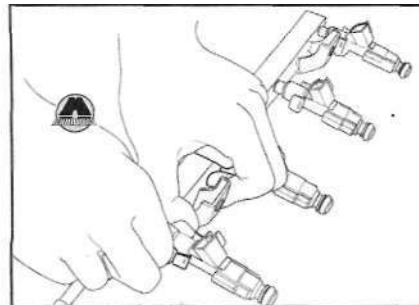

10. Потянуть и отсоединить топливную форсунку от топливной рейки, как показано на рисунке ниже.

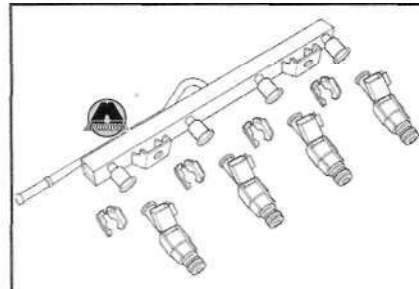

Установка

1. Нанести тонкий слой моторного масла на уплотнительные кольца топливных форсунок, как показано на рисунке ниже.