

Потянув лампы (2) и (3) вниз, извлеките их из гнезд.


**Тип лампы 2: W6W.**

**Тип лампы 3: W5W.**

**Тип лампы заднего плафона: W6W.**

Замените лампу и установите рассеиватель.

### Плафон (А)

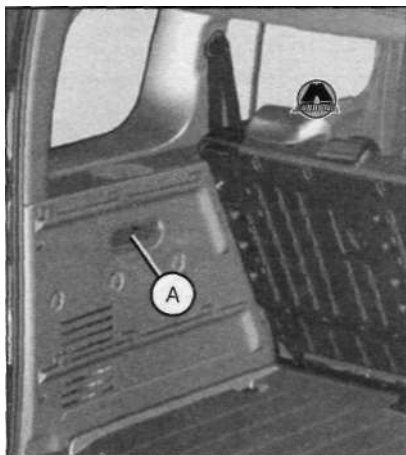



Снимите рассеиватель с помощью инструмента типа плоской отвертки.

Потянув лампу, извлеките ее из гнезда.

**Тип лампы (А): W5W.**

Замените лампу и установите рассеиватель.

### Плафон (В) или (С)

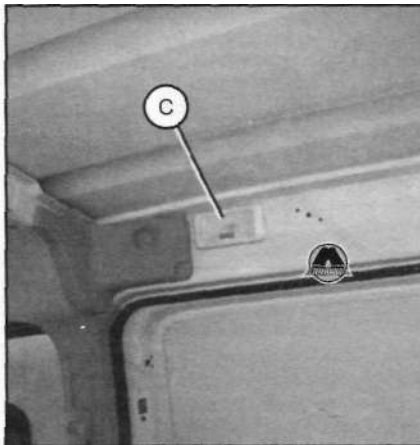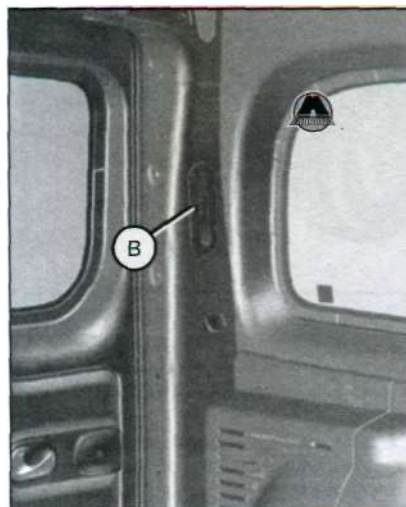

Снимите рассеиватель с помощью инструмента типа плоской отвертки.


Потянув лампу, извлеките ее из гнезда.

**Тип лампы (В) или (С): W6W.**

Замените лампу и установите рассеиватель.

## 5. Замена щеток стеклоочистителей

### Замена щеток стеклоочистителей ветрового стекла

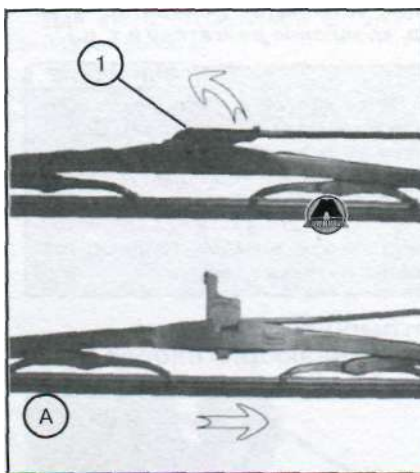

При выключенном зажигании слегка поднимите рычаг стеклоочистителя (А).

Потяните язычок (1) вверх.

Сместите щетку по направлению стрелки, изображенной на рисунке.

Установка производится в обратном порядке, убедитесь в надежной фиксации щетки.




#### Примечание

**Следите за состоянием щеток стеклоочистителя. Их срок службы зависит от вас:**

- регулярно мойте щетки, ветровое и заднее стекло мыльной водой;
- не используйте щетки, если ветровое или заднее стекло сухие;
- отсоедините щетки от ветрового или заднего стекла, если вы не использовали их в течение длительного времени.

### Замена щеток стеклоочистителей заднего стекла

#### Модификация с распашными дверями (В)

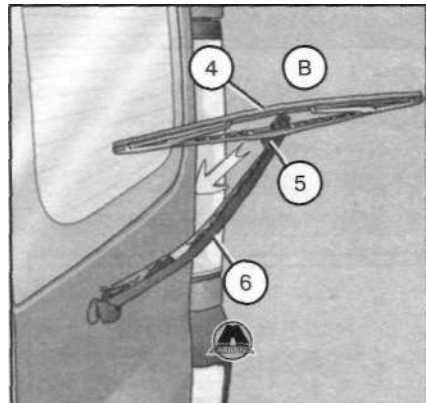

При выключенном зажигании поднимите рычаг стеклоочистителя (6).


Поверните щетку (4).

Нажмите на язычок (5).

Освободите щетку, потянув ее по направлению стрелки, изображенной на рисунке.

Установка производится в обратном порядке. Убедитесь в надежной фиксации щетки.

#### Модификация с дверью багажного отделения (С)

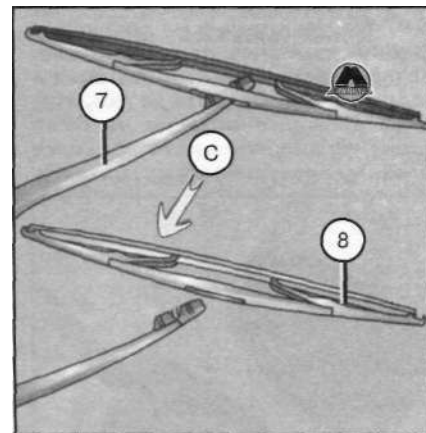

При выключенном зажигании поднимите рычаг стеклоочистителя (7).

Поверните щетку (8), пока не почувствуете сопротивление.

Освободите щетку, потянув ее по направлению стрелки, изображенной на рисунке.

Установка производится в обратном порядке, убедитесь в надежной фиксации щетки.

#### 1 ВНИМАНИЕ

**При отрицательной температуре наружного воздуха следует убедиться, что щетки стеклоочистителей не примерзли к стеклу, иначе это может вызвать перегрев электродвигателя стеклоочистителей.**